

# Uživatelská příručka

HD8142 Twin C, HD8142 Twin CG

HD8275+

Impulse T2/C, Impulse T2/C WiFi,

Impulse.265 T2/C, Impulse.265 T2/C CG

T70, T765

## 1. BEZPEČNOSŤ

Tento HD prijímač bol vyrobený, aby vyhovel medzinárodným bezpečnostným predpisom. Prosím prečítajte pozorne nasledujúce bezpečnostné informácie..

**HLAVNE NAPÁJANIE:** Externý DC 12V Adaptér

**PREŤAŽENIE:** Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel ani napájací adaptér pretože, to by mohlo spôsobiť požiar alebo elektrický výboj.

**KVAPALINY:** Zabráňte styku HD prijímača s akoukoľvek kvapalinou. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu kvapaliny a žiadne predmety obsahujúce vodu, ako napr. váza, nesmiete umiestňovať na prístroj

**ČISTENIE:** Pred čistením vypojte HD prijímača elektrickej siete. Použite mäkkú handričku (bez rozpúšťadiel) pre oprášenie HD prijímača.

**VENTILÁCIA:** Otvory na hornej strane HD prijímača musia byť vždy nezakryté pre voľne prúdenie vzduchu jednotkou. Neumiestňujte HD prijímač na čalunený nábytok alebo na koberec. Nevystavujte HD prijímač priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neumiestňujte blízko zdroja tepla. Na HD prijímači nenechávajte elektrické zariadenia a príslušenstvo.

**PRIPOJENIE:** Nepoužívajte iné pripojenie, aké je doporučené, inak môžete spôsobiť poškodenie HD prijímača.

**PRIPOJENIE K LNB SATELITNEJ PARABOLY:** Odpojte HD prijímač od hlavného napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním so satelitnú parabolou.

ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ TIEŽ K POŠKODENIU LNB.

**PRIPOJENIE K TV:** Odpojte HD prijímač od hlavného napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním so satelitnou parabolou. ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU TV..

**UZEMŇENIE:** LNB kábel MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ k systému uzemnenia satelitnej paraboly.

**UMIESTNENIE:** Umiestnite HD prijímač do vnútorného prostredia, kde nebude vystavený oslneniu alebo dažďu.

## 2. ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie HD prijímača. Tento HD prijímač je plne kompatibilný s medzinárodnými DVB štandardmi a tak môže prenášať digitálny obraz, zvuk, informácie a teletext priamo do vašej TV pomocou satelitného vysielania. Teraz môžete pohodlne sledovať a prijímať digitálne prenášanú hudbu, správy, filmy a šport zo satelitného vysielania vo vašom domove alebo na pracovisku. Môžete využívať zaujímavé hry Vášho HD prijímača. Stanice môžete hľadať pomocou automatického alebo ručného vyhľadávania. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňujúce polohovanie vašej antény na vybranú družicu. Môžete uložiť až 6000 TV a Rádio stanic a spravovať ich ako obľúbené, zamknuté, mazať ich, presúvať a triediť. Menu je veľmi jednoduché a podporuje mnoho jazykov. Všetky funkcie môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača a niektoré tiež aj z čelného panela prístroja. HD prijímač je jednoduchý na používanie a prispôsobený pre budúce použitie. Buďte si vedomí, že nový softvér môže zmeniť a doplniť funkcie HD prijímača. Pokiaľ máte problémy so správnou funkciou vášho HD prijímača, obráťte sa prosím na zodpovedajúcu kapitolu v tejto užívateľskej príručke, vrátane kapitoly Riešenie problémov. Táto užívateľská príručka vám pomôže zistiť ako správne používať prijímač.

## 3. VLASTNOSTI

- Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD
- Pamäť pre 6000 kanálov (TV a Rádio)
- Viacjazyčné menu
- Čas prepínania kanálov menší než 1 sekunda
- Úprava zoznamu kanálov
- Zoznam obľúbených kanálov
- Farebné menu na obrazovke (OSD)
- Funkcia Full Picture In Graphic (PIG)
- Elektronický Programový Sprievodca (EPG) pre hľadanie informácií o kanáloch
- Podpora titulkov
- Podpora teletextu cez VBI a softvérovú emuláciu
- Rodičovský zámok pre kanály a programy
- Prenos informácií o programoch a kanáloch z prijímača do prijímača
- Zaujímavé hry
- Dolby Digital Bit-Stream výstup cez HDMI
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio výstup
- 2x USB 2.0
- 4 segmentný LED Displaj pre informácie (voliteľné)
- RTC (Real-Time-Clock)
- Time Shift
- Video nahrávanie
- Nahrávanie jedného kanálu a Time Shifting kanálu (voliteľné)
- Podpora 3G modemov

## 4. DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Môžete s ním zapínať a vypínať prijímač, ovládať menu a použiť tlačidlá rýchlych funkcií.



**POWER** Prepnutie prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu.

**MUTE** Zapnutie alebo vypnutie zvuku.

**NUMERICKÉ TLAČIDLÁ 0-9** Výber kanálu alebo vloženie hodnoty.

**(TV / RADIO)** Prepnutie medzi režimom TV a Rádio.

**(ZOOM)** Stlačte pre zväčšenie od 1x po 16x.

**RECALL** Návrat do predchádzajúceho menu alebo stavu.

**TV/SAT** Prepnutie prijímača medzi režimom TV a prijímačom.

**INFO** Zobrazenie stavu kanálu alebo podrobností o programoch aktuálnej stanice.

**EPG (Elektronický programový sprievodca)** Zobrazenie Sprievodcu programami pokiaľ je dostupný.

**MENU**

Zobrazenie Hlavného Menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu.

**EXIT** Ukončenie výberu alebo návrat do režimu sledovania z režimu menu.

**OK** Výber volieb menu alebo potvrdenie zadania.

**◀/▶ Tlačidlá** Nastavenie hlasnosti alebo presun ukazovateľa v menu.

**▼/▲ Tlačidlá** Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu.

**PAGE ▶ /PAGE ▶** Presunutie ukazovateľa na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku v menu alebo zoznamov kanálov.

• **REC** Rôzne funkcie podľa menu napr. Spustenie nahrávania.

**Teletext** Zobrazí teletext aktuálneho programu, pokiaľ je podporovaný.

**Subtitle** Zobrazuje titulky.

**UHF** V prípade, že vaša TV je pripojená pomocou RF Modulátoru (UHF), vyberte číslo výstupného kanálu medzi CH21 a CH69 pomocou tlačidiel hore a dolu.

**(FIND)** Zobrazenie kanálov podľa určitého poradia.

**(TIMER)** Nastavenie času pre prepnutie do pohotovostného režimu.

**V.FORMAT** Prepnutie zobrazenia medzi režimami „AUTO“, 480i“, 480P“, 576i“, 576p“, 720P“, 1080i“ and 1080p“.

**FAV (Oblíbené)** Zobrazenie aktuálneho zoznamu obľúbených kanálov.

**FOLDER** Zobrazenie Správcu súborov / Zoznamu súborov.

**AUDIO (červené tlačidlo)** Nastavenie režimu zvuku; Ľavá, Pravá, Stereo, Mono.

**OPTION (zelené tlačidlo)** Zobrazuje NVOD informácie o aktuálnom kanáli podporuje.

**SAT** Zobrazenie zoznamu satelitov na normálny obraz.

**Play Mode** Vyberte režim prehrávania vo formáte MP3 / JPEG.

**USB** Ak chcete odstrániť USB pevný disk bezpečne.

**TMS (Time Shift)** Zobrazenie informačného okna pre Time Shift.

▶ **Play** Prehrávanie MP3, JPEG alebo nahraných súborov.

■ **Stop** Zastavenie prehrávania MP3/JPEG, nahraných súborov, Time Shift alebo nahrávanie programu.

|| **PAUSE** Zmrazenie obrazu. Stlačte raz pre zmrazenie obrazu.

◀◀ **Fast Backward** Zrýchlené prehrávanie späť.

▶▶ **Fast Forward** Zrýchlené prehrávanie vpred.

◀| **Slow Backward** Spomalené prehrávanie späť.

|▶ **Slow Forward** Spomalené prehrávanie vpred

◀◀/▶▶ **PREV/NEXT** Prepnúť na náhľad alebo ďalší súbor v režime prehrávania.

## 5. PREDNÝ PANEL

**Dialkový senzor:** Prijem signálu z diaľkového ovládača.

**POWER tlačidlo:** vypínanie a zapínanie prijímača.

**Card Slot:** čítačka CONAX/Cryptoguard.

**USB A:** USB 2.0 port, pripojenie USB HDD alebo Flash. (na ľavej strane prijímača)

**Display:** (LED typ) Indicates operating status of receiver. (optional)

## 6. ZADNÝ PANEL

Všetky možné zapojenia nájdete na obrázku nižšie. Nepripájajte prijímač do hlavnej zásuvky kým ste nepredviedli a skontrolovali všetky zapojenia. Zapojenie závisí na modeli zariadenia.

**LNB IN:** Tento port slúži na pripojenie koaxiálneho káblu z: LNB vašej paraboly.

**AV OUT:** Pripojenie RCA s použitím RCA káblu.

**DC 12V:** Pripojenie s externým 12V adaptérom.



**HDMI:** Audio a Video výstup pre TV prijímač s HDMI konektorom.


**RS 232 SÉRIOVÝ PORT:** Pripojenie prijímača k počítaču pomocou sériového káblu.

**Ethernet:** (voliteľný) Sieťový port pre získanie aktualizácií nového softwaru.


**USB B:** USB 2.0 port, pripojenie USB hard disku alebo flash disku..

**IR IN:** Pripojenie externého IR-senzora (Infrared).

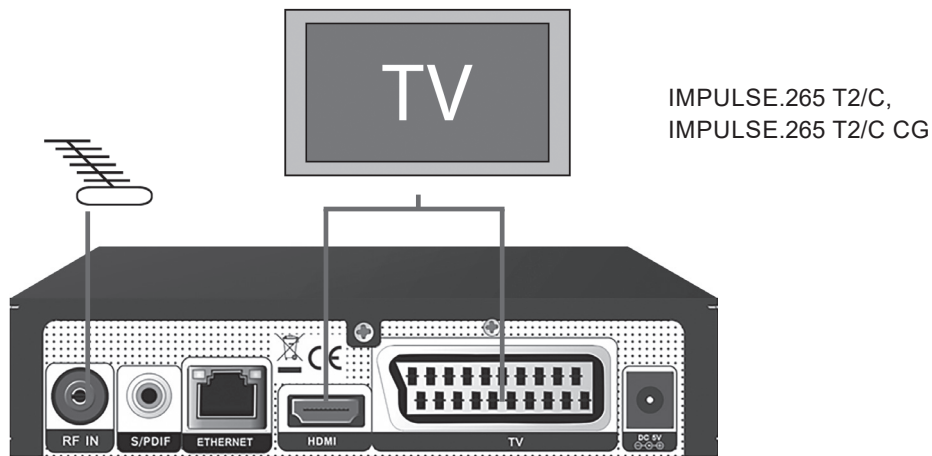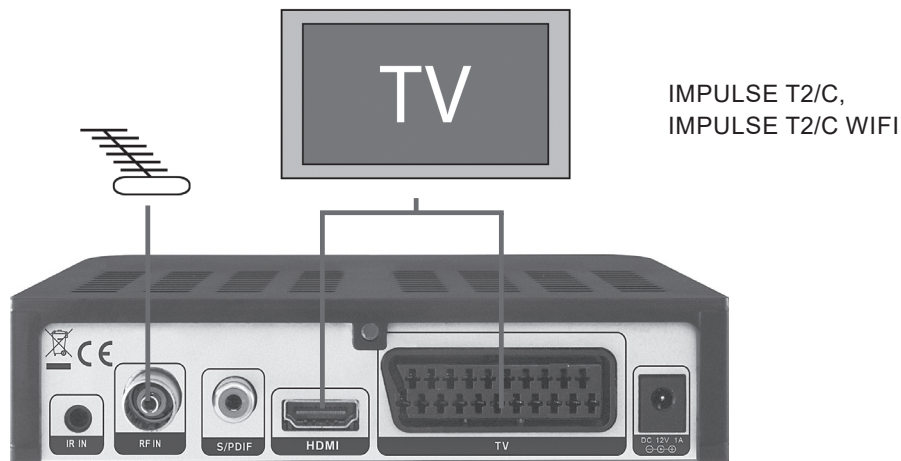


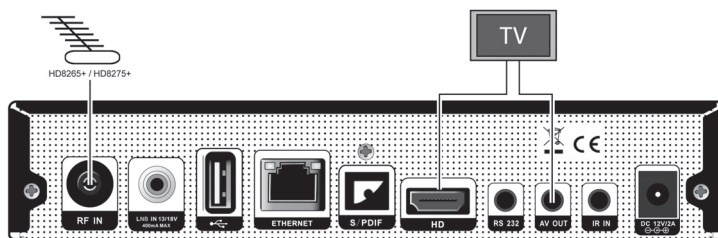

HD8275+

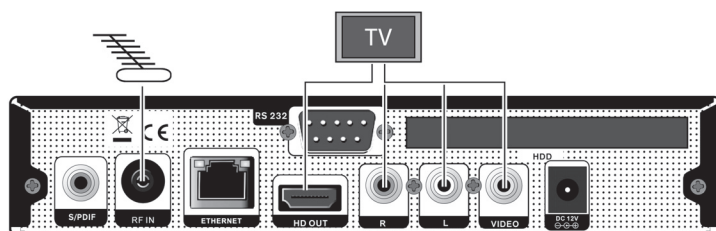

HD8142 TWIN C,  
HD8142 TWIN CG

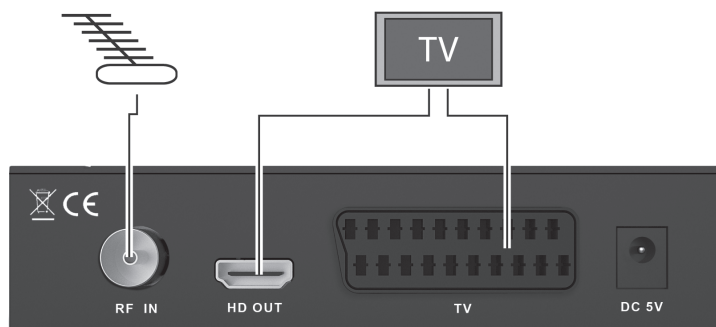

T70, T765

## 7. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

### 7.1 POKHOTOVOSTNÝ REŽIM

1. Stlačte tlačidlo napájanie **[Power]** a vstúpte do pohotovostného režimu
2. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo napájania **[Power]** znovu, zariadenie prepne do pracovného režimu a pokračuje v prehrávaní posledného kanála
3. Užívateľ môže taktiež ukončiť pohotovostný režim prepnutím tlačidla hlavného napájania.

### 7.2 ĎALŠÍ/PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL

Počas sledovania stlačte tlačidlo **[CH+/CH-]** pre prepnutie kanála.

### 7.3 HLASITOSŤ

V režime sledovania stlačením **[VOL+/VOL-]** znížite alebo zvýšite hlasitosť zvuku..

### 7.4 NUMERICKÉ TLAČIDLÁ

Pri sledovaní použite numerické tlačidlá a stlačte **[OK]** na diaľkovom ovládači pre zmenu kanálu.

### 7.5 VYPNUTIE ZVUKU MUTE

1. Stlačte tlačidlo **[MUTE]** pre stlmenie zvuku a obraz bude pokračovať.
2. Stlačte tlačidlo **[MUTE]** znovu pre zapnutie zvuku.

### 7.6 PAUSE (POZASTAVENIE)

1. V režime sledovania stlačte tlačidlo **[Pause]** a obraz sa zastaví, ale zvuk kanála bude pokračovať.
2. Stlačte tlačidlo **[PLAY]** znovu, zobrazovaný snímok zmizne a preskočí na aktuálne vysielanie so zodpovedajúcim zvukom sledovaného obrazu.

### 7.7 VYVOLANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO KANÁLA RECALL

Stlačte tlačidlo **[RETURN]** pre prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál.

## 7.8 OBLÚBENÉ



2. V okne "Favorite list" môžete vybrať stisnutím tlačidla **[Channel Up/Channel Down]** vaše obľúbené kanály.
3. V okne "Favorite list", stisnutím tlačidiel **[Left/Right]** môžete vybrať obľúbené skupiny. Stlačením tlačidiel **[P-/P+]** s môžete použiť funkciu stránkovania.



4. Stlačte tlačidlo **[Exit]** a vrátite sa do menu.


### ? Často kladené otázky

**Q: Prečo obrazovka zobrazuje správu "No Favorite Channel" po stisnutí tlačidla [Favorite]?**

**A: Pretože nemáte nastavený žiadny kanál ako „obľúbený kanál“ . Prosím preštudujte odsek Obľúbené.**

## 7.9 ZVUK


- 1 Pri sledovaní stisnutím tlačidla **[AUDIO]** môžete otvoriť okno „Audio“ na obrazovke.

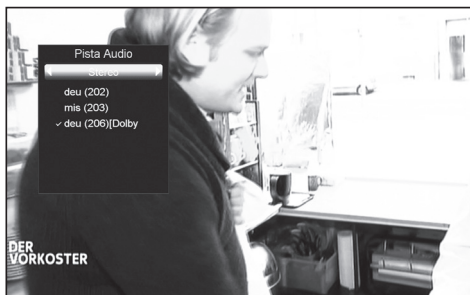

2. Stlačením tlačidiel **[Channel Up/Channel Down]** môžete upraviť zvukovú stopu, a stisnutím tlačidiel **[Volume Up/Volume Down]** zmeniť režim zvuku..
3. Režim: Ľavý/Pravý/Stereo/Mono.


## 7.10 INFORMÁCIE

Pri sledovaní stlačením tlačidla **[INFO]** (stlačte **[INFO]** a **[RED]**), sa otvorí okno s informáciami a zobrazia sa parametre aktuálneho kanálu.

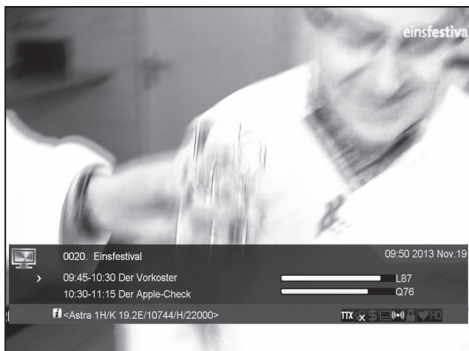



## 7.11 EPG

STB podporuje Elektronického Programového Sprievodcu (EPG) ktorý vám pomôže vybrať kanály podľa všetkých možných volieb. EPG poskytuje informácie ako zoznam kanálov a časové impulzy spustení/ukončení pre všetky dostupné kanály. Stlačte tlačidlo **[EPG]** pre zobrazenia okna EPG.

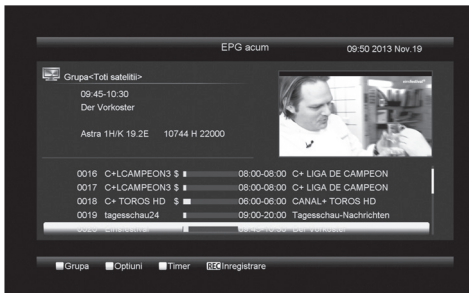


1. Stisnutím tlačidla **[Červený]** môžete vybrať kanály podľa rôznych skupín ako podľa, Obľúbené/Satelit/ Správca/CAS atď...
2. Stisnutím tlačidla **[Zelený]** môžete zvoliť rôzny režim zobrazenia ako: Aktuálny EPG, Nasledujúci EPG, Viac a Program.:

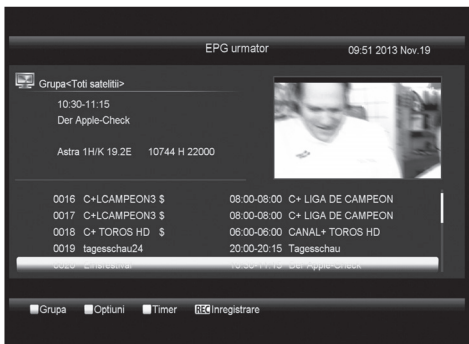

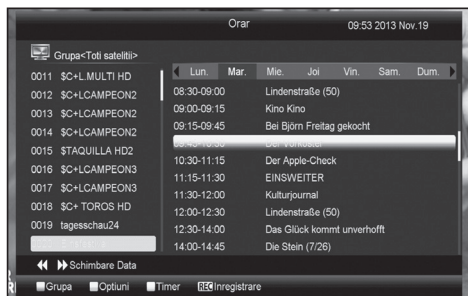

3. Stisnutím tlačidla **[Žltý]** v menu EPG môžete nastaviť časovač nahrávania alebo vstúpiť do menu Timer List.

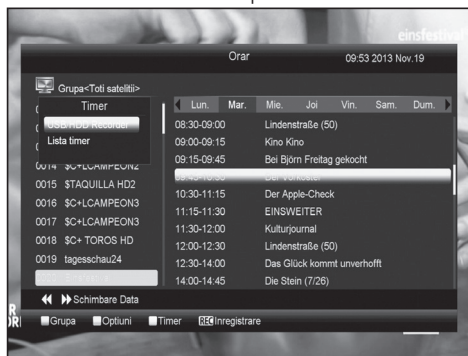

4. V menu EPG, keď si zvolíte a zvýrazníte jednu udalosť, túto položku priamo pridáte do zoznamu nahrávania stisnutím tlačidla **[REC]**.
5. V menu EPG, stlačte **[Exit]** pre ukončenie EPG..

### 8. INŠTALÁCIA

1. Stisnutím tlačidiel **[Left/Right]** vyberte položku menu medzi Service, Installation, Preference, System, Conditional Access, Internet, USB a Game.
2. Stisnutím tlačidla **[OK]** vstúpite do menu "Installation". Ak je Menu zámok "On", zobrazí sa okienko a požiada užívateľa o zadanie hesla. Predvolené heslo je "0000".
3. Stisnutím tlačidla **[Up/ Down]** vyberte položku menu. Stisnutím tlačidla [menu] sa vrátite do hlavného menu.

#### 8.1 INŠTALÁCIA POZEMNÉHO PRIJÍMA (VOLITEĽNÉ)

Tlačidlom **[OK]** vstúpte do vybranej položky.

1. Vyberte šírku pásma zodpovedajúcej krajine.
2. Nastavte napájanie tuneru na ON/OFF.
3. Tlačidlom **[červené]** môžete priamu začať náhodné vyhľadávanie programov.
4. Tlačidlom **[zelené]** vstúpte do nasledujúceho menu.

#### Režim hľadania




- Sú dve možnosti. Hľadanie kanálov pomocou čísla kanálu alebo frekvencie.
- Pokiaľ hľadané pásmo je UHF a krajina je "France", Rozhas kanálov je 21 až 69. Pokiaľ hľadané pásmo je VHF a krajina je "France", rozsah kanálov je 1 až 9 . (závisí na zemi)



- Tlačidlom **[červené]** vstúpte do náhodného hľadania alebo tlačidlom **[zelené]** vstúpte do hľadania TP.
- Tlačidlom **[Exit]** ukončíte hľadanie.

#### 8.2 INŠTALÁCIA KÁBLOVÉHO PRÍJMU (VOLITEĽNÉ)

Tlačidlom **[OK]** vstúpte do vybranej položky.

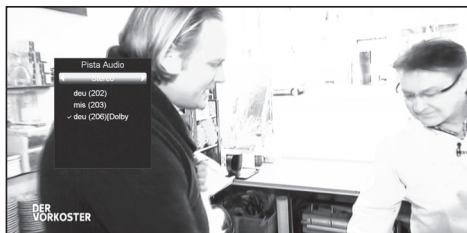

1. Môžete vybrať Scan Mode, Manual Scan alebo Blind Scan.
2. Môžete zadať frekvenciu pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
3. Môžete zadať druhú frekvenciu pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači, ak nastavíte režimu hľadania do náhodného hľadania.
4. Môžete zadať Symbol Rate použitím numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
5. Môžete si vybrať QAM hodnotu medzi 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM a 256QAM.
6. Môžete zapnúť alebo vypnúť hľadanie NIT, ak nastavíte režimu hľadania do ručného hľadania.
7. Po dokončení svojej zmeny, stlačte tlačidlo OK na hľadanej položke a stisnutím OK hľadanie začína.

## 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s Vaším prijímačom prosím preštudujte si nasledovnú tabuľku. Ak sa Vám nepodarí odstrániť problémy kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis

**Upozornenie!** Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť prijímač. Manipulácia s prijímačom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a zruší platnosť vašej záruky.

| Problém  | Mogući problem  |
|--|---|
| Nastavenie v menu nebolo uložené   | Prijímač nie je napájaný, preto nie je ani v pohotovostnom režime.<br>Niektoré nastavenia užívateľom mohli byť čiastočne alebo úplne vymazané.  |
| Nie je signál  | Hladina signálu je slabá. LNB je mimo prevoz.<br>Kábel z LNB nie je správne zapojený (short circuit or open circuit). Poloha paraboly nie je správne nastavená.   |
| Prijímač je zapnutý, ale nie je obraz ani zvuk okrem nasledujúcej správy (NO TV program) | Kanál nie je dostupný. Kanál je kódovaný  |
| Prijímač nepracuje s diaľkovým ovládačom   | Batérie v diaľkovom ovládaní su vybité alebo nesprávne vložené.<br>Diaľkové ovládanie je mierené zlým smerom.   |
| Zlá kvalita obrazu   | Hladina sily signálu je slabá.  |
| Žiadny zvuk  | Kábel nie je správne zapojený. Hlasitosť zvuku je znížená.<br>Je aktívna funkcia vypnutie zvuku (Mute).   |
| Na LED display nie je nič zobrazené  | Napájaci kábel nie je správne zapojený.   |
| Žiadny obraz na obrazovke  | Prijímač je v pohotovostnom režime.<br>RCA konektor nie je pevne pripojený do video vstupu vašej televízie .<br>Nesprávny kanál alebo video výstup vybraný na televízii.<br>Hladina svetlosti na vašej TV je zle nastavená. |