


# TESLA

NÁVOD K OBSLUZE CZ | SK | EN | PL

## TESLA SENIOR T2

### PŘÍJÍMAČ POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ



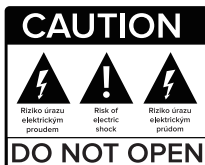

## PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.



## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem.

Přejeme si, aby Vám STB TESLA byl příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho aktuální verze, v lednu 2023.

Děkujeme za pochopení.

Full HD  
1080

H.265  
HEVC


DVB-T  
DVB-T2

TIME  
SHIFT  
SCART

HDMI  
MKV

USB  
PVR  
USB

1. Přístroj
2. Dálkové ovládání Senior- velké s velkými tlačítky
3. Návod k obsluze
4. 2 x AAA baterie
5. Napájecí adaptér

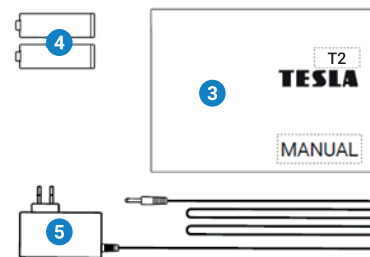

<b>1.</b>	<b>OBECNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>PŘEHLED</b>	<b>7</b>
2.1.	Přední strana přijímače	7
2.2.	Zadní strana přijímače	7
2.3.	Dálkový ovladač plnohodnotný	8
2.3.1.	Dálkový ovladač Senior	9
<b>3.</b>	<b>INSTALAČNÍ PRŮVODCE</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>MENU PŘIJÍMAČE</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>SEZNAM STANIC</b>	<b>11</b>
5.1.	Seznam TV stanic	11
5.2.	Seznam rádio stanic	11
5.3.	Rodičovský zámek	11
<b>6.</b>	<b>VYHLEDÁVÁNÍ STANIC</b>	<b>12</b>
6.1.	Automatické vyhledávání	12
6.2.	Manuální vyhledávání	12
6.3.	Region	12
6.4.	Napájení antény 5V	13
6.5.	LCN- logické číslování stanic	13
6.6.	Pouze nekódované stanice FTA	13
<b>7.</b>	<b>JAZYK</b>	<b>14</b>
7.1.	První zvuk	14
7.2.	Druhý zvuk	14
7.3.	Jazyk titulků	14
7.4.	Teletext	14
<b>8.</b>	<b>AV NASTAVENÍ</b>	<b>15</b>
8.1.	TV norma	15
8.2.	Výstupní rozlišení videa	15
8.3.	Poměr stran obrazu	15
8.4.	Úprava obrazu	15
8.5.	SCART výstup	16
8.6.	Digitální audio výstup	16
8.7.	Zvukový popis pro nevidomé AD	16
8.8.	Hlasitost AD zvuku	16

<b>9.</b>	<b>ČAS</b>	<b>17</b>
9.1.	Užití GMT času	17
9.2.	GTM korekce	17
9.3.	Letní čas	17
9.4.	Datum	17
9.5.	Čas	17
<b>10.</b>	<b>SYSTÉM</b>	<b>18</b>
10.1.	Informace	18
10.2.	Tovární nastavení	18
10.3.	Nastavení časovače	18
10.4.	Nastavení OSD	19
10.5.	USB aktualizace a záloha	19
10.6.	CEC Switch	19
<b>11.</b>	<b>MULTIMÉDIA</b>	<b>20</b>
11.1.	Hudba	20
11.2.	Obrázky	20
11.3.	Film	20
11.4.	Správce nahrávek	20
11.5.	Konfigurace rekordéru	20
11.6.	Formátování úložného prostoru	20
<b>12.</b>	<b>SÍŤ</b>	<b>21</b>
12.1.	Nastavení sítě	21
12.2.	Online aplikace	21
12.3.	Aktualizace ze sítě	21

## 1. OBECNÉ VLASTNOSTI

- DVB-T2 kompatibilní (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Paměť na 800 stanic
- Podpora 8 oblíbených skupin a rodičovského zámku
- Podpora vícejazyčné nabídky
- Podpora vícejazyčného zvuku
- Podpora DVB Titulků
- 7denní elektronický programový průvodce (EPG)
- Teletextový výstup přes VBI a OSD
- Rozhraní USB 2.0

## 2. PŘEHLED


### 2.1. Přední strana přijímače

- 1) **POWER:** Přepnete přijímač mezi provozním a pohotovostním režimem.
- 2) **MENU:** Zobrazí nabídku přijímače.
- 3) **P+/P-:** Změníte stanici, nebo změňte položku v menu nabídky přijímače.
- 4) **VOL+/-:** Zvýšení/snížení hlasitosti.
- 5) **OK:** Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic.
- 6) **DISPLAY:** Zobrazuje číslo navolené stanice. V pohotovostním režimu zobrazuje místní čas.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB2.0 pro připojení úložiště.





### 2.2. Zadní strana přijímače

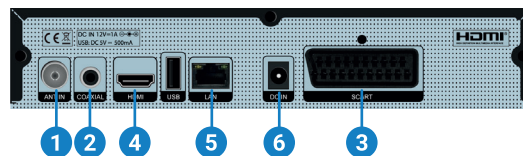- 1) **ANT IN:** Konektor pro připojení antény.
- 2) **COAXIAL:** Digitální audio výstup.
- 3) **TV SCART:** Analogový způsob připojení k televizoru pomocí kabelu SCART.
- 4) **HDMI:** Připojte se k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 5) **LAN:** Slouží k připojení k internetu pomocí ethernetového-LAN kabelu.
- 6) **DC 12V:** Připojte napájecí adaptér 12V.






## 2.3. Dálkový ovladač plnohodnotný

-  Přepíná mezi provozem a pohotovostním modem
-  Ztlumení hlasitosti
-  Pauza/timeshift
-  Zastavení záznamu/přehrávání
-  Záznam (REC)
- USB** Přímý přístup na USB disk
- AUDIO** Zobrazí dostupné zvukové doprovody
- TEXT** Zobrazí teletext
- INFO** Zobrazí info o pořadu
- SUBTITLE** Zobrazí skryté titulky
- FAV** Zobrazí seznam oblíbených stanic
- RECALL** Přepíná na poslední sledovaný program
-  Mění hlasitost a umožňuje pohyb v menu
-  Mění program a umožňuje pohyb v menu
- OK** Potvrzuje vybrané operace a umožňuje zobrazit list programů
- MENU** Aktivuje přístup do hlavního menu nebo návrat do živého vysílání
- EXIT** Stiskem se vrátíte o krok zpět
-  Vpřed
-  Zpět
- PAGE+/-** Přelístování o stranu dopředu/zpět
-  Rychlé přetáčení vpřed
-  Rychlé přetáčení vzad
- (0~9)** Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu
- EPG** Elektronický programový průvodce
- TV/RADIO** Přepíná mezi TV a Radio programy
- TIMER** Časovač vypnutí
- PVR** Přímý přístup na USB disk
- AD** Aktivace funkce zvukového popisu pro nevidomé



## 2.3.1. Dálkový ovladač Senior

-  Přepíná mezi provozem a pohotovostním modem
-  Ztlumení hlasitosti
- EXIT** Stiskem se vrátíte o krok zpět
- VOL+** Zvýšení hlasitosti
- VOL-** Snížení hlasitosti
- P+** Změna stanice vpřed
- P-** Změna stanic vzad
- OK** Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic
- TV/RADIO** Přepíná mezi TV a Radio programy
- EPG (0~9)** Elektronický programový průvodce  
Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu

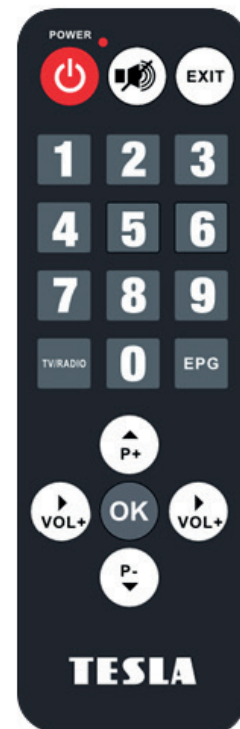

### 3. INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Po správném propojení potřebných přístrojů zapněte televizi a ujistěte se, že přijímač je připojen do elektrické sítě. Stiskem tlačítka napájení jej zapněte. Pokud přijímač zapojujete poprvé nebo jste provedli obnovení továrních nastavení, zobrazí se vám na obrazovce instalační menu v podobě vyhledávání stanic.



### 4. MENU PŘIJÍMAČE

**HLAVNÍ MENU:** Stisknutím tlačítka MENU se otevře hlavní nabídka přijímače.

### 5. SEZNAM STANIC



#### 5.1. Seznam TV stanic

Zde naleznete všechny vyhledané a uložené TV stanice.


#### 5.2. Seznam rádio stanic

Zde naleznete všechny vyhledané a uložené rádio stanice.

#### 5.3. Rodičovský zámek

V této nabídce můžete nastavit rodičovský zámek. Výchozí heslo přijímače je 0000. Pokud ohodnocený pořad přesáhne věk, jaký zde byl nastaven, pak přijímač bude vyžadovat zadání hesla. Jinak nebude možné pořad sledovat.

## 6. VYHLEDÁVÁNÍ STANIC

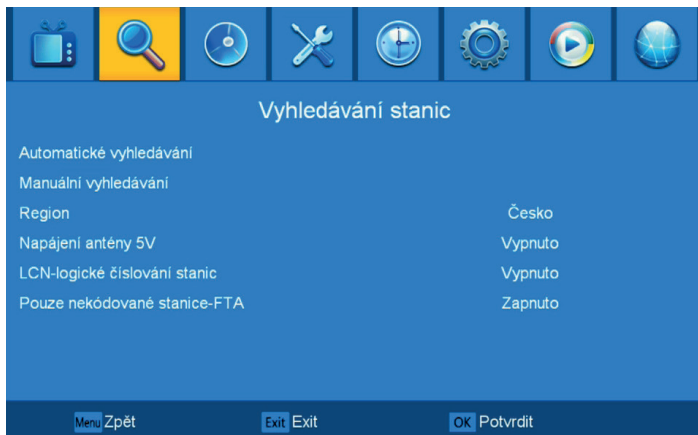

### 6.1. Automatické vyhledávání

Automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

### 6.2. Manuální vyhledávání

V této nabídce můžete ručně vyhledat stanice z navoleného kanálu.

### 6.3. Region

Zvolte zemi, ve které bude přijímač používán.

## 6. VYHLEDÁVÁNÍ STANIC

### 6.4. Napájení antény 5V

V této nabídce můžete zapnout nebo vypnout napájení 5V pro anténní zesilovač. Napětí 5V bude dostupné na anténním konektoru.


**Nezapínejte toto napájení v případě, kdy žádný zesilovač nepoužíváte!**

### 6.5. LCN- logické číslování stanic

### 6.6. Pouze nekódované stanice FTA

Zvolte, zda má přijímač vyhledat jen nekódované stanice.

## 7. JAZYK

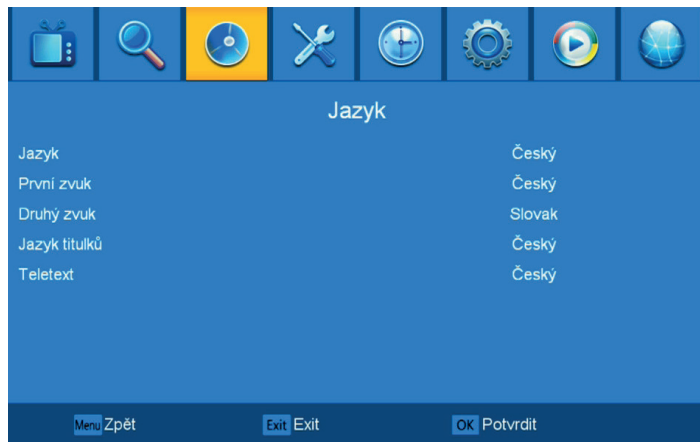

### 7.1. První zvuk

Nastavte preferovaný jazyk zvuku.

### 7.2. Druhý zvuk

Nastavte jazyk, který bude preferovaný jako druhý v pořadí.

### 7.3. Jazyk titulků

Nastavte jazyk titulků.

### 7.4. Teletext

Nastavte jazyk teletextu.

## 8. AV NASTAVENÍ



### 8.1. TV norma

Výchozí hodnota je PAL.

### 8.2. Výstupní rozlišení videa

Nastavte rozlišení obrazu na HDMI konektoru.

### 8.3. Poměr stran obrazu

Nastavte formát zobrazení podle poměru stran obrazovky.

### 8.4. Úprava obrazu



## 8. AV NASTAVENÍ

### 8.5. SCART výstup

Analogový způsob připojení k televizoru pomocí kabelu SCART.

### 8.6. Digitální audio výstup

Zde můžete nastavit formát digitálních audio dat na výstupním CINCH konektoru dle potřeb domácího audio systému.

### 8.7. Zvukový popis pro nevidomé AD

Zde můžete aktivovat přidavný zvukový popis. Zvuk bude dostupný jen pokud bude vybranou stanicí vysílán.

### 8.8. Hlasitost AD zvuku

## 9. ČAS



### 9.1. Užití GMT času

Pro ruční nastavení času zvolte vypnuto.

### 9.2. GTM korekce

Vyberte časové pásmo.


### 9.3. Letní čas

### 9.4. Datum

Pro ruční zadání.

### 9.5. Čas

Pro ruční zadání.

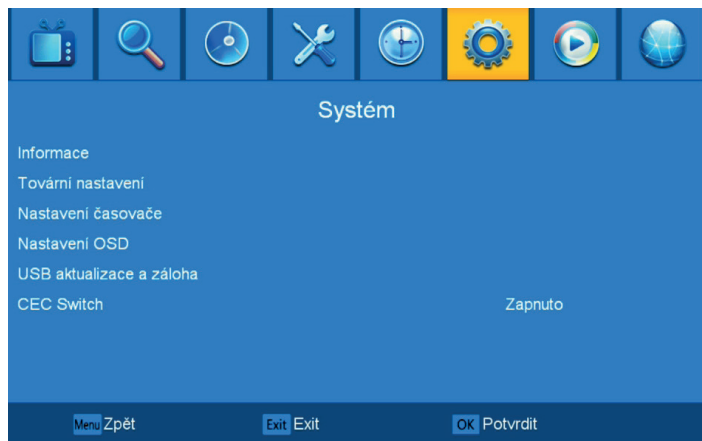

### 10.1. Informace

Informace o HW modelu a SW modelu přijímače.

### 10.2. Tovární nastavení

Po navolení hesla přijímače dojde k vymazání všech stanic a nastavení přijímače do továrních hodnot.

### 10.3. Nastavení časovače

### 10.4. Nastavení OSD

Podmenu níže pro úpravu nastavení OSD dle vašich preferencí.

**Zobrazit titulky**

**Doba zobrazení infobaneru**

**Průhlednost OSD menu**

**Auto pohotovostní režim**

### 10.5. USB aktualizace a záloha

Aktualizace a záloha pomocí USB.

### 10.6. CEC Switch

Funkce pro souběžné zapnutí/vypnutí přijímače a TV jedním ovladačem. Je nutné funkci CEC aktivovat také u TV. Tato funkce není vzhledem k nízké kompatibilitě zařízení na trhu nikterak garantována.

## 11. MULTIMÉDIA

Pro přehrávání hudby, filmů nebo obrázků je nutné vložit USB disk.



### 11.1. Hudba

### 11.2. Obrázky

### 11.3. Film

### 11.4. Správce nahrávek

### 11.5. Konfigurace rekordéru

### 11.6. Formátování úložného prostoru

## 12. SÍŤ



### 12.1. Nastavení sítě

### 12.2. Online aplikace

### 12.3. Aktualizace ze sítě

### 1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záručníopravě. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

### 2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebudebrán ohled!

### 3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením, nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že typ rádiového zařízení Senior T2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách <https://www.tesla-electronics.eu/>

\_\_\_\_\_  
Výrobní číslo

\_\_\_\_\_  
Datum prodeje

\_\_\_\_\_  
Razítko a podpis prodejce

\_\_\_\_\_  
Datum oznámení

\_\_\_\_\_  
Datum provedení

\_\_\_\_\_  
Č. mont. listu / komentář

\_\_\_\_\_  
Podpis

Zápis záručních zpráv:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# TESLA

## NÁVOD NA OBSLUHU CZ | SK | EN | PL

# TESLA SENIOR T2

## PRIJÍMAČ POZEMNÉHO VYSIELANIA





**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU.**  
 Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke  
 podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.  
 V prípade akýchkoľvek otázok počas užívania sa obráťte na výrobcu.



### VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.  
 Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod.  
 Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým prístrojom.  
 Prajeme si, aby Vám STB TESLA bol príjemným spoločníkom.  
 Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám  
 a vylepšením a sú platné na vydanie jeho aktuálnej verzie, v januári 2023.  
 Ďakujeme za pochopenie.

Full HD  
1080

H.265  
HEVC


DVB-T  
DVB-T2

TIME  
SHIFT  
SCART

HDMI  
MKV

USB  
PVR  
USB

1. Prístroj
2. Diaľkové ovládanie Senior - veľké s veľkými tlačidlami  
a Diaľkové ovládanie plnohodnotné
3. Návod na obsluhu
4. 2 x AAA batéria
5. Napájací adaptér

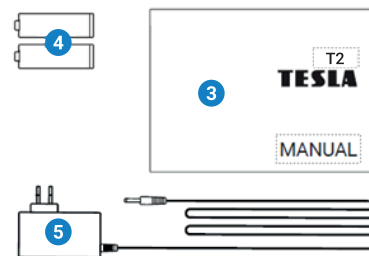

<b>1.</b>	<b>VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>28</b>
<b>2.</b>	<b>PREHLAD</b>	<b>29</b>
2.1.	Predná strana prijímača	29
2.2.	Zadná strana prijímača	29
2.3.	Diaľkový ovládač plnohodnotný	30
2.3.1.	Diaľkový ovládač Senior	31
<b>3.</b>	<b>INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA</b>	<b>32</b>
<b>4.</b>	<b>MENU PRIJÍMAČA</b>	<b>32</b>
<b>5.</b>	<b>ZOZNAM KANÁLOV</b>	<b>33</b>
5.1.	Zoznam TV kanálov	33
5.2.	Zoznam rádio kanálov	33
5.3.	Rodičovský zámok	33
<b>6.</b>	<b>VYHLADÁVANIE STANÍC</b>	<b>34</b>
6.1.	Automatické vyhľadávanie	34
6.2.	Manuálne vyhľadávanie	34
6.3.	Kraj	34
6.4.	Napájanie antény 5V	35
6.5.	LCN- logické číslovanie staníc	35
6.6.	Iba nekódované stanice FTA	35
<b>7.</b>	<b>JAZYK</b>	<b>36</b>
7.1.	Prvý zvuk	36
7.2.	Druhý zvuk	36
7.3.	Jazyk titulkov	36
7.4.	Teletext	36
<b>8.</b>	<b>AV NASTAVENIE</b>	<b>37</b>
8.1.	TV norma	37
8.2.	Výstupné rozlíšenie videa	37
8.3.	Pomer strán obrazu	37
8.4.	Úprava obrazu	37
8.5.	SCART výstup	38
8.6.	Digitálny audio výstup	38
8.7.	Zvukový popis pre nevidiacich AD	38
8.8.	Hlasitosť AD zvuku	38

<b>9.</b>	<b>ČAS</b>	<b>39</b>
9.1.	Použitie GMT času	39
9.2.	GTM korekcia	39
9.3.	Letný čas	39
9.4.	Dátum	39
9.5.	Čas	39
<b>10.</b>	<b>SYSTÉM</b>	<b>40</b>
10.1.	Informácie	40
10.2.	Výrobné nastavenia	40
10.3.	Nastavenie časovača	40
10.4.	Nastavenie OSD	41
10.5.	USB aktualizácia a zálohovanie	41
10.6.	CEC Switch	41
<b>11.</b>	<b>MEDIÁLNE CENTRUM</b>	<b>42</b>
11.1.	Hudba	42
11.2.	Obrázky	42
11.3.	Film	42
11.4.	Správca nahrávok	42
11.5.	Konfigurácia rekordéra	42
11.6.	Formátovanie úložného priestoru	42
<b>12.</b>	<b>SIET'</b>	<b>43</b>
12.1.	Nastavenie siete	43
12.2.	Online aplikácie	43
12.3.	Aktualizácia zo siete	43

## 1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- DVB-T2 kompatibilný (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Pamäť na 800 staníc
- Podpora 8 obľúbených skupín a rodičovského zámku
- Podpora viacjazyčnej ponuky
- Podpora viacjazyčného zvuku
- Podpora DVB Titulkov
- 7-dňový elektronický programový sprievodca (EPG)
- Teletextový výstup cez VBI a OSD
- Rozhranie USB 2.0

## 2. PREHĽAD


### 2.1. Predná strana prijímača

- 1) **POWER:** Prepnete prijímač medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.
- 2) **MENU:** Zobrazí ponuku prijímača.
- 3) **P+/P-:** Zmeníte stanicu, alebo zmeňte položku v menu ponuky prijímača.
- 4) **VOL+/-:** Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
- 5) **OK:** Potvrdenie voľby či zobrazenie zoznamu staníc.
- 6) **DISPLAY:** Zobrazuje číslo navolenej stanice. V pohotovostnom režime zobrazuje miestny čas.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB2.0 pre pripojenie úložiska.




### 2.2. Zadná strana prijímača

- 1) **ANT IN:** Konektor na pripojenie antény.
- 2) **COAXIAL:** Digitálny audio výstup.
- 3) **TV SCART:** Analógový spôsob pripojenia k televízoru pomocou kábla SCART.
- 4) **HDMI:** Pripojte sa k televízoru pomocou kábla HDMI.
- 5) **LAN:** Služí na pripojenie k internetu pomocou ethernetového-LAN kábla.
- 6) **DC 12V:** Pripojte napájací adaptér 12V.

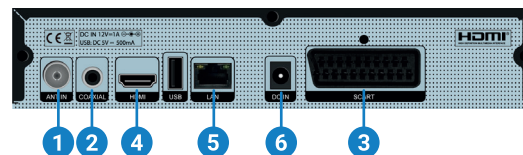



## 2.3. Diaľkový ovládač plnohodnotný

-  Prepína medzi prevádzkou a pohotovostným modom
-  Stlmenie hlasitosti
-  Pauza/timeshift
-  Zastavenie záznamu/prehrávania
-  Záznam
- USB** USB Priamy prístup na USB disk
- AUDIO** Zobrazí dostupné zvukové sprievody
- TXT** Zobrazí teletext
- INFO** Zobrazí info o programe
- SUBTITLE** Zobrazí skryté titulky
- FAV** Zobrazí zoznam obľúbených staníc
- RECALL** Prepína na posledný sledovaný program
-  Mení hlasitosť a umožňuje pohyb v menu
-  Mení program a umožňuje pohyb v menu
- OK** Potvrzuje vybrané operácie a umožňuje zobraziť list programov
- MENU** Aktivuje prístup do hlavného menu alebo návrat do živého vysielania
- EXIT** Stlačením sa vrátite o krok späť
-  Vpřed
-  Späť
- PAGE+/-** Prelistovanie o stranu dopredu/späť
-  Rýchle pretáčanie vpred
-  Rýchle pretáčanie vzad
- (0~9)** Zvolíte priamo TV/Radio predvoľbu
- EPG** Elektronický programový sprievodca
- TV/RADIO** Prepína medzi TV a Radio programami
- DISPLAY** Zmena jasu displeja
- SLEEP** Časovač vypnutia
- PVR** Priamy prístup na USB disk
- AD** Aktivácia funkcie zvukového popisu pre nevidiacich
- FIND** Funkcia vyhľadávania stanice podľa názvu



## 2.3.1. Diaľkový ovládač Senior

-  Prepína medzi prevádzkou a pohotovostným modom
-  Stlmenie hlasitosti
- EXIT** Stlačením sa vrátite o krok späť
- VOL+** Zvýšenie hlasitosti
- VOL-** Zníženie hlasitosti
- P+** Zmena stanice vpred
- P-** Zmena staníc vzad
- OK** Potvrdenie voľby či zobrazenia zoznamu staníc
- TV/RADIO** Prepína medzi TV a Radio programami
- EPG (0~9)** Elektronický programový sprievodca  
Zvolíte priamo TV/Radio predvoľbu





### 3. INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA

Po správnom prepojení potrebných prístrojov zapnite televíziu a uistite sa, že prijímač je pripojený do elektrickej siete. Stlačením tlačidla napájania ho zapnite. Pokiaľ prijímač zapájate prvýkrát alebo ste vykonali obnovenie továrenských nastavení, zobrazí sa vám na obrazovke inštalačné menu v podobe vyhľadávania staníc.



### 4. MENU PRIJÍMAČA

**HLAVNÍ MENU:** Stlačením tlačidla MENU sa otvorí hlavná ponuka prijímača.

### 5. ZOZNAM KANÁLOV



#### 5.1. Zoznam TV kanálov

Tu nájdete všetky vyhľadané a uložené TV stanice.


#### 5.2. Zoznam rádio kanálov

Tu nájdete všetky vyhľadané a uložené rádio stanice.

#### 5.3. Rodičovský zámok

V tejto ponuke môžete nastaviť rodičovský zámok. Predvolené heslo prijímača je 0000. Ak ohodnotená relácia presiahne vek, aký tu bol nastavený, potom prijímač bude vyžadovať zadanie hesla. Inak nebude možné program sledovať.

## 6. VYHĽADAVANIE KANÁLU

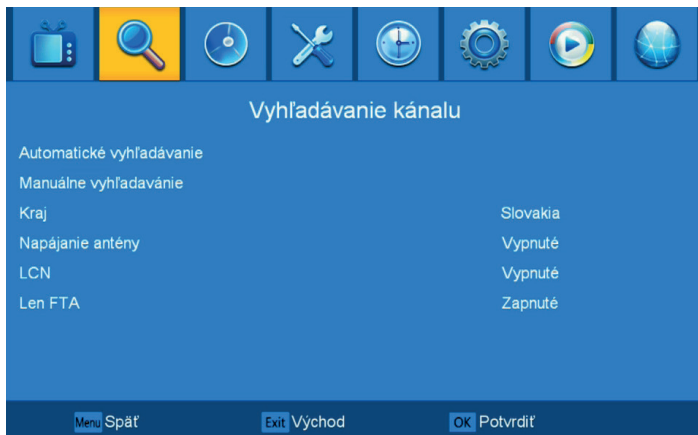

### 6.1. Automatické vyhľadávanie

Automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

### 6.2. Manuálne vyhľadávanie

V tejto ponuke môžete ručne vyhľadať stanice z navoleného kanála.

### 6.3. Kraj

Vyberte krajinu, v ktorej bude prijímač používaný.

## 6. VYHĽADÁVANIE STANÍC

### 6.4. Napájanie antény 5V

V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť napájanie 5V pre antény zosilňovač. Napätie 5V bude dostupné na anténnom konektore.

**Nezapínajte toto napájanie v prípade, keď žiadny zosilňovač nepoužívate!**

### 6.5. LCN- logické číslovanie staníc

### 6.6. Iba nekódované stanice FTA

Zvoľte, či má prijímač vyhľadať len nekódované stanice.

## 7. JAZYK



### 7.1. Prvý zvuk

Nastavte preferovaný jazyk zvuku.

### 7.2. Druhý zvuk

Nastavte jazyk, ktorý bude preferovaný ako druhý v poradí.

### 7.3. Jazyk titulkov

Nastavte jazyk titulkov.

### 7.4. Teletext

Nastavte jazyk teletextu.

## 8. AV NASTAVENIE



### 8.1. TV norma

Predvolená hodnota je PAL.

### 8.2. Výstupné rozlíšenie videa

Nastavte rozlíšenie obrazu na HDMI konektore.

### 8.3. Pomer strán obrazu

Nastavte formát zobrazenia podľa pomeru strán obrazovky.

### 8.4. Úprava obrazu

## 8. AV NASTAVENIA

### 8.5. SCART výstup

Analógový spôsob pripojenia k televízoru pomocou kábla SCART.

### 8.6. Digitálny audio výstup

Tu môžete nastaviť formát digitálnych audio dát na výstupnom CINCH konektore podľa potrieb domáceho audio systému.

### 8.7. Zvukový popis pre nevidiacich AD

Tu môžete aktivovať prídavný zvukový popis. Zvuk bude dostupný len pokiaľ bude vybranou stanicou vysielaný.

### 8.8. Hlasitosť AD zvuku

## 9. ČAS



### 9.1. Použitie GMT času

Pre ručné nastavenie času zvolte vypnuté.

### 9.2. GTM korekcia

Vyberte časové pásmo.

### 9.3. Letný čas

### 9.4. Dátum

Na ručné zadanie.

### 9.5. Čas

Na ručné zadanie.

## 10. SYSTÉM



### 10.1. Informácie

Informácie o HW modeli a SW modeli prijímača.

### 10.2. Výrobné nastavenia

Po navolení hesla prijímača dôjde k vymazaniu všetkých staníc a nastavenia prijímača do továrenských hodnôt.

### 10.3. Nastavenie časovača

## 10. SYSTÉM

### 10.4. Nastavenie OSD

Podmenu nižšie pre úpravu nastavenia OSD podľa vašich preferencií.

**Zobraziť titulky**

**Čas zobrazenia infobanneru**

**Priehľadnosť OSD menu**

**Auto pohotovostný režim**

### 10.5. USB aktualizácia a zálohovanie

Aktualizácia a zálohovanie a záloha pomocou USB.

### 10.6. CEC Switch

Funkcia pre súbežné zapnutie/vypnutie prijímača a TV jedným ovládačom. Je nutné funkciu CEC aktivovať aj pri TV. Táto funkcia nie je vzhľadom k nízkej kompatibilitě zariadenia na trhu nijako garantovaná.

## 11. MEDIÁLNE CENTRUM

Pre prehrávanie hudby, filmov alebo obrázkov je nutné vložiť USB disk.



### 11.1. Hudba

### 11.2. Obrázky

### 11.3. Film

### 11.4. Správca nahrávok

### 11.5. Konfigurácia rekordéra

### 11.6. Formátovanie úložného priestoru

## 12. SIETĚ



### 12.1. Nastavenie siete

### 12.2. Online aplikácie

### 12.3. Aktualizácia zo siete

### 1. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!

### 2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatka predajne (montážne firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad!

### 3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ DOBE

Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, pokiaľ je závada spôsobená mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), pokiaľ bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému prevedeniu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Senior T2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke <https://www.tesla-electronics.eu/>

\_\_\_\_\_  
Výrobné číslo

\_\_\_\_\_  
Dátum predaja

\_\_\_\_\_  
Pečiatka a podpis predajcu

\_\_\_\_\_  
Dátum oznámenia

\_\_\_\_\_  
Dátum prevedenia

\_\_\_\_\_  
Č. mont. listu / komentár

\_\_\_\_\_  
Podpis

Zápis záručných správ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# TESLA

## OPERATING INSTRUCTIONS CZ | SK | EN | PL

# TESLA SENIOR T2 TERRESTRIAL BROADCASTING RECEIVER





**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.**

Technical specifications and operating procedures in this manual are subject to change without notice.

In case of any questions regarding the period of use, please contact the manufacturer.



**DEAR CUSTOMER,**

Thank you for purchasing a product from the proven TESLA brand. Please read this manual carefully before first use. It will be a good guide when getting to know your new device.

We hope that STB TESLA will be a pleasant companion for you. The data and advice used in this manual may be subject to future changes and improvements and are valid until the release of its current version, in January 2023.

Thank you for your understanding.

Full HD  
1080

H.265  
HEVC


DVB-T  
DVB-T2

TIME  
SHIFT  
SCART

HDMI  
MVC

USB  
PVR  
USB

1. Apparatus
2. Remote control Senior - large with large buttons and Remote control full-sized
3. Operating Instructions
4. 2 x AAA batteries
5. Power adapter

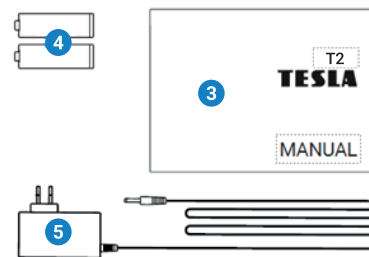



<b>1.</b>	<b>GENERAL PROPERTIES</b>	<b>50</b>
<b>2.</b>	<b>OVERVIEW</b>	<b>51</b>
2.1.	Front side of the receiver	51
2.2.	The back of the receiver	51
2.3.	Full-featured remote Control	52
2.3.1.	Senior remote control	53
<b>3.</b>	<b>INSTALLATION GUIDE</b>	<b>54</b>
<b>4.</b>	<b>RECEIVER MENU</b>	<b>54</b>
<b>5.</b>	<b>CHANNEL LIST</b>	<b>55</b>
5.1.	TV channel list	55
5.2.	Radio channel list	55
5.3.	Parental lock	55
<b>6.</b>	<b>CHANNEL SEARCH</b>	<b>56</b>
6.1.	Automatic search	56
6.2.	Manual search	56
6.3.	Region	56
6.4.	Antenna power supply 5V	57
6.5.	LCN - logical station numbering	57
6.6.	Only unscrambled FTA stations	57
<b>7.</b>	<b>LANGUAGE</b>	<b>58</b>
7.1.	First audio	58
7.2.	Second audio	58
7.3.	Subtitle language	58
7.4.	Teletext	58
<b>8.</b>	<b>AV SETTINGS</b>	<b>59</b>
8.1.	TV standard	59
8.2.	Output video resolution	59
8.3.	Aspect mode	59
8.4.	Video effects	59
8.5.	SCART output	60
8.6.	Digital audio output	60
8.7.	Audio description for blind AD	60
8.8.	AD sound volume	60

<b>9.</b>	<b>TIME</b>	<b>61</b>
9.1.	Use GMT time	61
9.2.	GTM correction	61
9.3.	Summer time	61
9.4.	Date	61
9.5.	Time	61
<b>10.</b>	<b>SYSTEM</b>	<b>62</b>
10.1.	Information	62
10.2.	Factory settings	62
10.3.	Timer setting	62
10.4.	OSD settings	63
10.5.	USB update and backup	63
10.6.	CEC Switch	63
<b>11.</b>	<b>MULTIMEDIA</b>	<b>64</b>
11.1.	Music	64
11.2.	Pictures	64
11.3.	Movie	64
11.4.	Recording manager	64
11.5.	Recond DVR confi guration	64
11.6.	Storage format	64
<b>12.</b>	<b>NETWORK</b>	<b>65</b>
12.1.	Network settings	65
12.2.	Online application	65
12.3.	Update from the network	65


## 1. GENERAL PROPERTIES

- DVB-T2 compatible (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Memory for 800 stations
- Support for 8 favourite groups and parental lock
- Multilingual menu support
- Multilingual audio support
- DVB Subtitles support
- 7-day electronic program guide (EPG)
- Teletext output via VBI and OSD
- USB 2.0 interface

## 2. OVERVIEW


### 2.1. Front side of the receiver

- 1) **POWER:** Switch the receiver between operating and standby mode.
- 2) **MENU:** Displays the receiver menu.
- 3) **P+/P-:** Change the station or change the item in the menu of the receiver.
- 4) **VOL+/-:** Increase/decrease the volume.
- 5) **OK:** Confirm the selection or display the list of stations.
- 6) **DISPLAY:** Displays the number of the selected station. Shows local time in standby mode.
- 7) **PORT USB 2.0:** USB2.0 port for connecting storage.

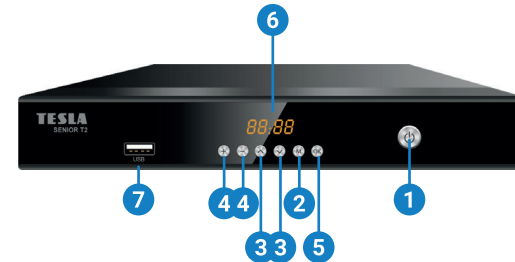





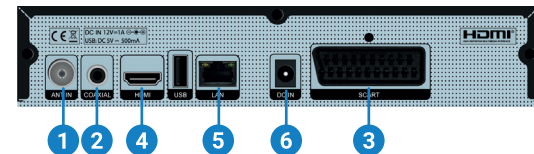






### 2.2. The back of the receiver

- 1) **ANT IN:** Connector for connecting the antenna.
- 2) **COAXIAL:** Digital audio output.
- 3) **TV SCART:** Analog way of connecting to the TV using a SCART cable.
- 4) **HDMI:** Connect to TV with HDMI cable.
- 5) **LAN:** Used to connect to the Internet using an Ethernet-LAN cable.
- 6) **DC 12V:** Connect the 12V power adapter.





### 2.3. Full-featured remote Control

-  Switches between operation and standby mode
-  Mute the volume
-  Pause/timeshift
-  Stop recording/playback
-  Record
- USB** Direct access to USB drive
- AUDIO** Displays available soundtracks
- TXT** Displays teletext
- INFO** Shows info about the show
- SUBTITLE** Shows closed captions
- FAV** Displays a list of favorite stations
- RECALL** Switches to the last watched program
-  It changes the volume and allows movement in the menu
-  It changes the program and enables movement in the menu
- OK** It confirms the selected operations and enables the program list to be displayed
- MENU** Activates access to the main menu or return to the live broadcast
- EXIT** Press to go back one step
-  Forward
-  Back
- PAGE+/-** Page forward/backward
-  Fast forward
-  Fast rewind
- (0~9)** You select the TV/Radio preset directly
- EPG** Electronic Program Guide
- TV/RADIO** Switches between TV and Radio programs
- DISPLAY** Changing the brightness of the display
- SLEEP** Off timer
- PVR** Direct access to USB drive
- AD** Activating the audio description function for the blind
- FIND** Station search function by name



### 2.3.1. Senior remote control

-  Switches between operation and standby mode
-  Mute the volume
- EXIT** Press to go back one step
- VOL+** Increase the volume
- VOL-** Volume down
- P+** Change station forward
- P-** Change stations backwards
- OK** Confirming the selection or displaying the list of stations
- TV/RADIO** Switches between TV and Radio programs
- EPG (0~9)** Electronic Program Guide  
You select the TV/Radio preset directly



### 3. INSTALLATION GUIDE


After correctly connecting the necessary devices, turn on the TV and make sure that the receiver is connected to the mains. Press the power button to turn it on. If you are connecting the receiver for the first time or if you have restored the factory settings, the installation menu will appear on the screen in the form of a station search.



### 4. RECEIVER MENU

**MAIN MENU:** Press the MENU button to open the main menu of the receiver.

### 5. CHANNEL LIST

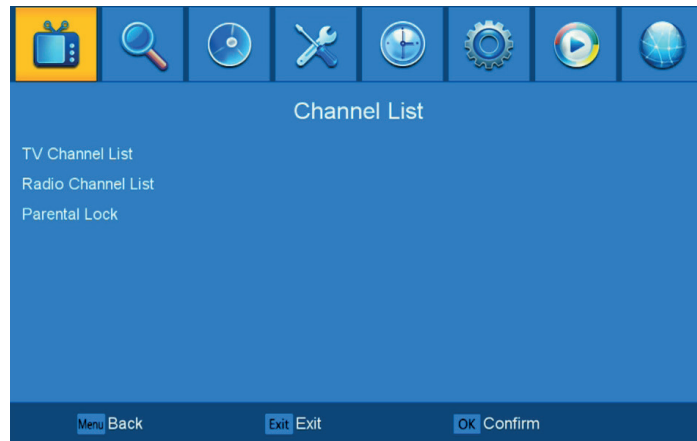

#### 5.1. TV channel list

Here you can find all searched and saved TV stations.


#### 5.2. Radio channel list

Here you can find all searched and saved radio stations.

#### 5.3. Parental lock

You can set the parental lock in this menu. The receiver's default password is 0000. If the rated program exceeds the age set here, then the receiver will require a password. Otherwise, it will not be possible to watch the show.

## 6. CHANNEL SEARCH

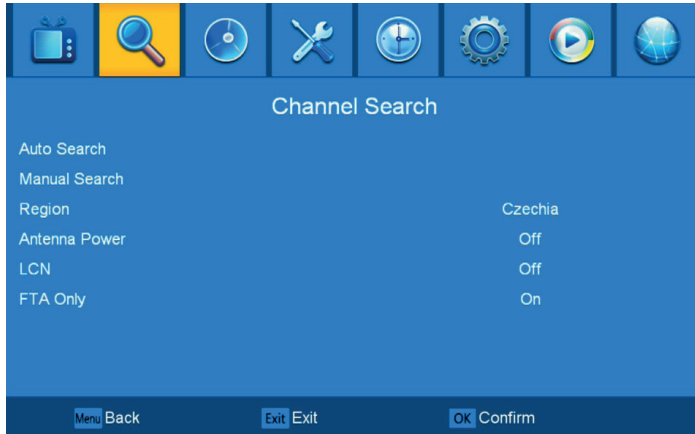

### 6.1. Automatic search

Automatically searches for and stores available stations.

### 6.2. Manual search

In this menu, you can manually search for stations from the selected channel.

### 6.3. Region

Select the country in which the receiver will be used.

## 6. SEARCHING FOR STATIONS

### 6.4. Antenna power supply 5V

In this menu you can turn on or off the 5V power supply for the antenna amplifier. A voltage of 5V will be available on the antenna connector.

**Do not turn on this power when no amplifier is in use!**

### 6.5. LCN - logical station numbering

### 6.6. Only unscrambled FTA stations

Select whether the receiver should only search for unscrambled stations.

## 7. LANGUAGE



### 7.1. First audio

Set your preferred audio language.

### 7.2. Second audio

Set the second preferred language.

### 7.3. Subtitle language

Set subtitle language.

### 7.4. Teletext

Set the teletext language.

## 8. AV SETTINGS



### 8.1. TV standard

The default value is PAL.

### 8.2. Output video resolution

Set the picture resolution on the HDMI connector.

### 8.3. Aspect mode

Set the display format according to the aspect ratio of the screen.

### 8.4. Video effects

## 8. AV SETTINGS

### 8.5. SCART output

Analog way of connecting to the TV using a SCART cable.

### 8.6. Digital audio output

Here you can set the digital audio data format on the output CINCH connector according to the needs of the home audio system.

### 8.7. Audio description for blind AD

Here you can activate additional audio description. The sound will only be available if it is broadcast by the selected station.

### 8.8. AD sound volume

## 9. TIME



### 9.1. Use GMT time

Select off to set the time manually.

### 9.2. GTM correction

Select a time zone.

### 9.3. Summer time


### 9.4. Date

For manual entry.

### 9.5. Time

For manual entry.

## 10. SYSTEM

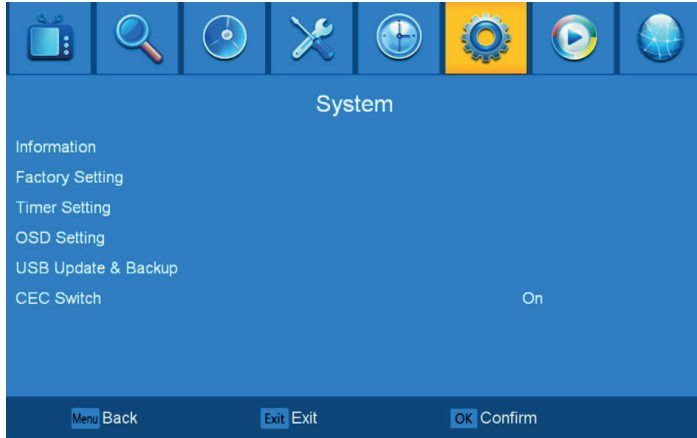

### 10.1. Information

Information about the HW model and SW model of the receiver.

### 10.2. Factory settings

After selecting the receiver password, all stations and receiver settings will be deleted to factory values.

### 10.3. Timer setting

## 10. SYSTEM

### 10.4. OSD settings

Submenu below to adjust OSD settings to your preference.

**Show subtitles**

**Info banner display time**

**OSD menu transparency**

**Auto standby mode**

### 10.5. USB update and backup

Update and backup via USB.

### 10.6. CEC Switch

Function for simultaneously turning on/off the receiver and TV with one controller. It is also necessary to activate the CEC function on the TV. This function is not guaranteed due to the low compatibility of devices on the market.



## 11. MULTIMEDIA

A USB drive must be inserted to play music, movies or pictures.



### 11.1. Music

### 11.2. Picture


### 11.3. Movie

### 11.4. Record manager

### 11.5. Recond DVR configuration

### 11.6. Storage format

## 12. NETWORK

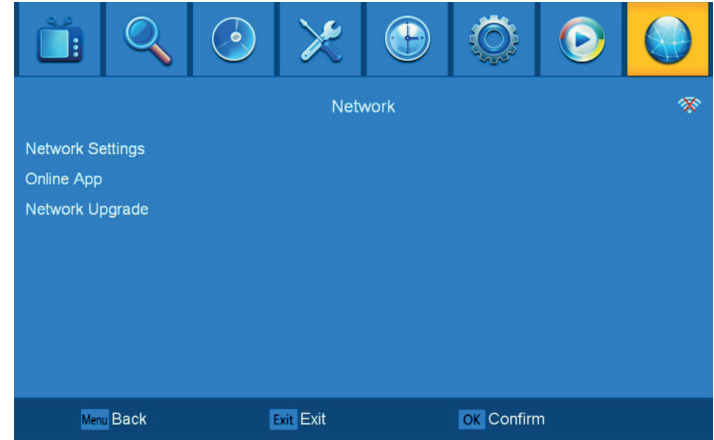

### 12.1. Network settings

### 12.2. Online application

### 12.3. Update from the network

## WARRANTY CONDITIONS

### 1. WARRANTY PERIOD

The manufacturer provides a warranty for this product for a period of 24 months from the date of purchase by the consumer. The warranty period is extended by the time during which the product was under warranty repair. The warranty only applies to defects caused by manufacturing errors or material defects!

### 2. GUARANTEE CERTIFICATE

Free warranty service is provided only upon presentation of proof of purchase of the product (receipts) and a correctly completed warranty card - must contain the production number, date of sale and stamp of the shop (assembly company). Copies and incorrectly completed warranty forms will not be considered!

### 3. REPAIRS DURING THE WARRANTY AND POST-GUARANTEE PERIOD

Warranty service must be claimed at the organization where the product was purchased or at the assembly company that performed the installation.

### 4. EXTENT OF WARRANTY

The warranty is void if the defect is caused by mechanical damage, improper use, inattention, an unavoidable event (natural disaster), if the product was connected to a different supply voltage than that specified in the technical specification, and also in the case of modifications or repairs carried out outside the distributor's service. The warranty also cannot be applied if the consumer requires modification or adaptation to extend the functions of the product (or a system made up of several components) compared to the standard design.

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this equipment, declares that the radio equipment type Senior T2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the website <https://www.tesla-electronics.eu/>

Serial number

Date of sale

Seller's stamp and signature

Date of notification

Execution date

No. mont.  
sheet / comment

Signature

Writing warranty messages:

---

---

---

# TESLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
CZ | SK | EN | PL

## TESLA SENIOR T2

### ODBIORNIK NADAWANIA NAZIEMNEGO





## PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.

Specyfikacje techniczne i procedury obsługi zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku pytań dotyczących okresu użytkowania prosimy o kontakt z producentem.



## SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zakup produktu sprawdzonej marki TESLA.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem.

Będzie dobrym przewodnikiem podczas poznawania nowego urządzenia.

Mamy nadzieję, że STB TESLA będzie dla Ciebie miłym towarzyszem.

Dane i porady użyte w niniejszej instrukcji w przyszłości ulec zmianie oraz ulepszeń i obowiązują do momentu wydania aktualnej wersji, czyli w styczniu 2023 roku.

Dziękuję za zrozumienie.

Full HD  
1080

H.265  
HEVC


DVB-T  
DVB-T2

TIME  
SHIFT  
SCART

HDMI  
MKV

USB  
PVR  
USB

1. Aparat
2. Pilot Senior - duży z dużymi przyciskami i pilot pełnowymiarowy
3. Instrukcja obsługi
4. 2 baterie AAA
5. Zasilacz

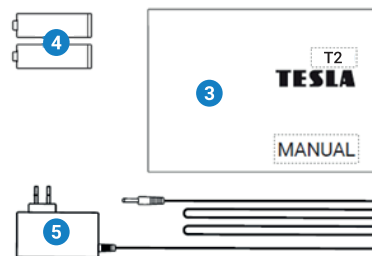

<b>1.</b>	<b>WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE</b>	<b>72</b>
<b>2.</b>	<b>PRZEGLĄD</b>	<b>73</b>
2.1.	Przód odbiornika	73
2.2.	Tył odbiornika	73
2.3.	W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania	74
2.3.1.	Pilot Senior	75
<b>3.</b>	<b>INSTRUKCJA INSTALACJI</b>	<b>76</b>
<b>4.</b>	<b>MENU ODBIORNIKA</b>	<b>76</b>
<b>5.</b>	<b>LISTA KANAŁÓW</b>	<b>77</b>
5.1.	Lista kanałów telewizyjnych	77
5.2.	Lista kanałów radiowych	77
5.3.	Ochrona rodzicielska	77
<b>6.</b>	<b>WYSZUKIWANIE KANAŁÓW</b>	<b>78</b>
6.1.	Automatyczne wyszukiwanie	78
6.2.	Wyszukiwanie ręczne	78
6.3.	Region	78
6.4.	Zasilanie anteny 5V	79
6.5.	LCN - logiczna numeracja stacji	79
6.6.	Tylko niekodowane stacje FTA	79
<b>7.</b>	<b>JĘZYK</b>	<b>80</b>
7.1.	Pierwszy dźwięk	80
7.2.	Drugi dźwięk	80
7.3.	Język napisów	80
7.4.	Ustaw język	80
<b>8.</b>	<b>USTAWIENIA AV</b>	<b>81</b>
8.1.	Standard telewizyjny	81
8.2.	Rozdzielczość wideo	81
8.3.	Współczynnik proporcji obrazu	81
8.4.	Efekty wideo	81
8.5.	Wyjście SCART	82
8.6.	Cyfrowe wyjście audio	82
8.7.	Audiodeskrypcja dla niewidomych AD	82
8.8.	Głośność dźwięku AD	82

<b>9.</b>	<b>CZAS</b>	<b>83</b>
9.1.	Użyj czasu GMT	83
9.2.	Przesunięcie GTM	83
9.3.	Czas letni	83
9.4.	Data	83
9.5.	Czas	83
<b>10.</b>	<b>SYSTEM</b>	<b>84</b>
10.1.	Informacja	84
10.2.	Ustawienia fabryczne	84
10.3.	Ustawienie timera	84
10.4.	Ustawienia OSD	85
10.5.	Aktualizacja i kopia zapasowa USB	85
10.6.	CEC Switch	85
<b>11.</b>	<b>CENTRUM MULTIMEDIALNE</b>	<b>86</b>
11.1.	Muzyka	86
11.2.	Zdjęcie	86
11.3.	Film	86
11.4.	Menedżer nagrań	86
11.5.	Konfiguracja DVR	86
11.6.	Formatowanie przestrzeni dyskowej	86
<b>12.</b>	<b>SIEĆ</b>	<b>87</b>
12.1.	Ustawienia sieci	87
12.2.	Aplikacja online	87
12.3.	Aktualizacja z sieci	87

## 1. WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE

- Zgodność z DVB-T2 (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Pamięć na 800 stacji
- Obsługa 8 ulubionych grup i blokada rodzicielska
- Obsługa wielojęzycznego menu
- Wielojęzyczne wsparcie audio
- Obsługa napisów DVB
- 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
- Wyjście teletekstu przez VBI i OSD
- Interfejs USB 2.0

## 2. PRZEGLĄD


### 2.1. Przód odbiornika

- 1) **POWER:** Przełączanie odbiornika między trybem pracy a trybem czuwania.
- 2) **MENU:** Wyświetla menu odbiornika.
- 3) **P+/P-:** Zmień stację lub zmień pozycję w menu odbiornika.
- 4) **VOL+/-:** Zwiększanie/zmniejszanie głośności.
- 5) **OK:** Potwierdź wybór lub wyświetl listę stacji.
- 6) **DISPLAY:** Wyświetla numer wybranej stacji. Pokazuje czas lokalny w trybie gotowości.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB 2.0 do podłączenia pamięci masowej.







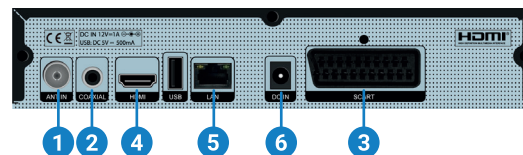






### 2.2. Tył odbiornika

- 1) **ANT IN:** Złącze do podłączenia anteny.
- 2) **COAXIAL:** Cyfrowe wyjście audio.
- 3) **TV SCART:** Analogowy sposób podłączenia do telewizora za pomocą kabla SCART.
- 4) **HDMI:** Podłącz do telewizora kablem HDMI.
- 5) **LAN:** Służy do łączenia się z Internetem za pomocą kabla Ethernet-LAN.
- 6) **DC 12V:** Podłącz zasilacz 12V.





## 2.3. W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania

-  Przelączenie pomiędzy trybem pracy i gotowości
-  Wyciszenie głośności
-  Pauza/przesunięcie w czasie
-  Zatrzymaj nagrywanie/odtworzenie
-  Nagrywać
- USB** Bezpośredni dostęp do dysku USB
- AUDIO** Wyświetla dostępne ścieżki dźwiękowe
- TEXT** Wyświetla teletext
- INFO** Wyświetla informacje o programie
- SUBTITLE** Pokazuje napisy
- FAV** Wyświetla listę ulubionych stacji
- RECALL** Przelącza na ostatnio oglądany program
-  Zmienia głośność i umożliwia poruszanie się po menu
-  Zmienia program i umożliwia poruszanie się po menu
- OK** Potwierdza wybrane operacje i umożliwia wyświetlenie listy programów
- MENU** Aktywuje dostęp do menu głównego lub powrót do transmisji na żywo
- EXIT** Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok
-  Do przodu
-  Z powrotem
- PAGE+/-** Strona do przodu/do tyłu
-  Szybko do przodu
-  Szybkie przewijanie do tyłu
- (0~9)** Bezpośrednio wybierasz zaprogramowane ustawienie TV/Radio
- EPG** Elektroniczny przewodnik po programach
- TV/RADIO** Przelączenie między programami telewizyjnymi i radiowymi
- DISPLAY** Zmiana jasności wyświetlacza
- SLEEP** Wyłącznik czasowy
- PVR** Bezpośredni dostęp do dysku USB
- AD** Włączenie funkcji audiodeskrypcji dla osób niewidomych
- FIND** Funkcja wyszukiwania stacji według nazwy



## 2.3.1. Pilot Senior

-  Przelączenie pomiędzy trybem pracy i gotowości
-  Wyciszenie głośności
- EXIT** Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok
- VOL+** Podgłośnij
- VOL-** Ściszenie
- P+** Zmień stację do przodu
- P-** Zmień stację do tyłu
- OK** Zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie listy stacji
- TV/RADIO** Przelączenie między programami telewizyjnymi i radiowymi
- EPG (0~9)** Elektroniczny przewodnik po programach
- Bezpośrednio wybierasz zaprogramowane ustawienie TV/Radio



### 3. INSTRUKCJA INSTALACJI


Po prawidłowym podłączeniu niezbędnych urządzeń włącz telewizor i upewnij się, że odbiornik jest podłączony do sieci. Naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. Jeżeli podłączasz odbiornik po raz pierwszy lub przywrócisz ustawienia fabryczne, na ekranie pojawi się menu instalacji w postaci wyszukiwania stacji.



### 4. MENU ODBIORNIKA

**MENU GŁÓWNE:** Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu główne odbiornika.

### 5. LISTA KANAŁÓW

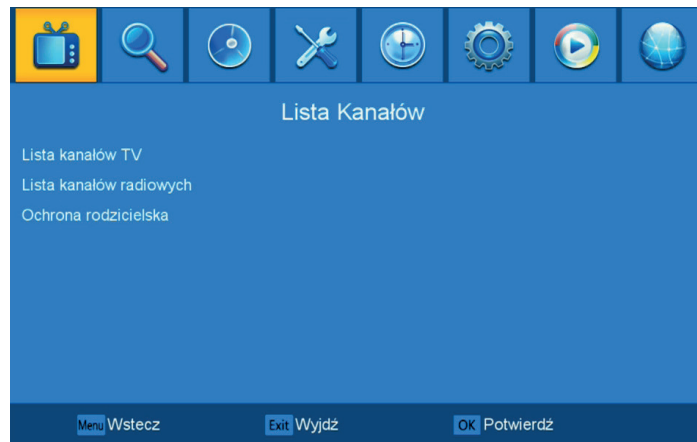

#### 5.1. Lista kanałów telewizyjnych

Tutaj znajdziesz wszystkie wyszukane i zapisane stacje telewizyjne.


#### 5.2. Lista kanałów radiowych

Tutaj znajdziesz wszystkie wyszukane i zapisane stacje radiowe.

#### 5.3. Ochrona rodzicielska

W tym menu możesz ustawić blokadę rodzicielską. Domyślne hasło odbiornika to 0000. Jeśli oceniany program przekroczy ustawiony wiek, odbiornik będzie wymagał hasła. W przeciwnym razie nie będzie można obejrzeć programu.

## 6. WYSZUKIWANIE KANAŁÓW

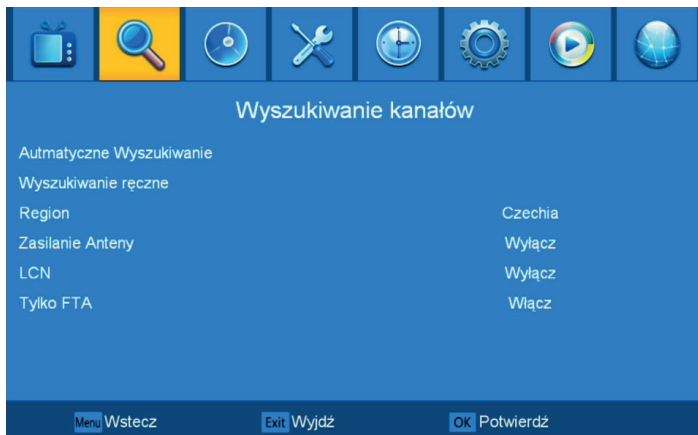

### 6.1. Automatyczne wyszukiwanie

Automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

### 6.2. Wyszukiwanie ręczne

W tym menu możesz ręcznie wyszukać stacje z wybranego kanału.

### 6.3. Region

Wybierz kraj, w którym odbiornik będzie używany.

## 6. WYSZUKIWANIE STACJI

### 6.4. Zasilanie anteny 5V

W tym menu można włączyć lub wyłączyć zasilanie 5V dla wzmacniacza antenowego. Na złączu antenowym będzie dostępne napięcie 5 V.

**Nie włączaj tego zasilania, gdy żaden wzmacniacz nie jest używany!**

### 6.5. LCN - logiczna numeracja stacji

### 6.6. Tylko niekodowane stacje FTA

Wybierz, czy odbiornik ma wyszukiwać tylko stacje niekodowane.



## 7. JĘZYK



### 7.1. Pierwszy dźwięk

Ustaw preferowany język dźwięku.

### 7.2. Drugi dźwięk

Ustaw drugi preferowany język.

### 7.3. Język napisów

Ustaw język napisów.

### 7.4. Ustaw język

Ustaw język telegazety.

## 8. USTAWIENIA AV



### 8.1. Standard telewizyjny

Wartość domyślna to PAL.

### 8.2. Rozdzielczość wideo

Ustaw rozdzielczość obrazu na złączu HDMI.

### 8.3. Współczynnik proporcji obrazu

Ustaw format wyświetlania zgodnie z proporcjami ekranu.

### 8.4. Efekty wideo

## 8. USTAWIENIA AV

### 8.5. Wyjście SCART

Analogowy sposób podłączenia do telewizora za pomocą kabla SCART.

### 8.6. Cyfrowe wyjście audio

W tym miejscu można ustawić format cyfrowych danych audio na złączu wyjściowym CINCH zgodnie z potrzebami domowego systemu audio.

### 8.7. Audiodeskrypcja dla niewidomych AD

Tutaj możesz aktywować dodatkową audiodeskrypcję. Dźwięk będzie dostępny tylko wtedy, gdy jest nadawany przez wybraną stację.

### 8.8. Głośność dźwięku AD

## 9. CZAS



### 9.1. Użyj czasu GMT

Wybierz opcję wył., aby ustawić czas ręcznie.

### 9.2. Przesunięcie GTM

Wybierz strefę czasową.

### 9.3. Czas letni

### 9.4. Data

Do ręcznego wprowadzania.

### 9.5. Czas

Do ręcznego wprowadzania.



### 10.1. Informacja

Informacje o modelu HW i modelu SW odbiornika.

### 10.2. Ustawienia fabryczne

Po wybraniu hasła odbiornika wszystkie stacje i ustawienia odbiornika zostaną usunięte do wartości fabrycznych.

### 10.3. Ustawienie timera

### 10.4. Ustawienia OSD

Podmenu poniżej, aby dostosować ustawienia OSD do własnych preferencji.

**Pokaż napisy**

**Czas wyświetlania banera informacyjnego**

**Przejrzystość menu OSD**

**Automatyczny tryb czuwania**

### 10.5. Aktualizacja i kopia zapasowa USB

Aktualizacja i tworzenie kopii zapasowych przez USB.

### 10.6. CEC Switch

Funkcja jednoczesnego włączania/wyłączania amplitunera i telewizora jednym kontrolerem. Konieczne jest również włączenie funkcji CEC w telewizorze.

Ta funkcja nie jest gwarantowana ze względu na niską kompatybilność urządzeń dostępnych na rynku.

## 11. CENTRUM MULTIMEDIALNE

Aby odtwarzać muzykę, filmy lub zdjęcia, należy podłączyć dysk USB.



### 11.1. Muzyka

### 11.2. Zdjęcia

### 11.3. Film

### 11.4. Menedżer nagrań

### 11.5. Konfiguracja DVR

### 11.6. Formatowanie przestrzeni dyskowej

## 12. SIEĆ



### 12.1. Ustawienia sieci

### 12.2. Aplikacja online

### 12.3. Aktualizacja z sieci

# WARUNKI GWARANCJI

## 1. OKRES GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez konsumenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt był objęty naprawą gwarancyjną. Gwarancja dotyczy tylko wad spowodowanych błędami produkcyjnymi lub wadami materiałowymi!

## 2. CERTYFIKAT GWARANCYJNY

Bezpłatny serwis gwarancyjny jest świadczony wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu produktu (paragon) oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną - musi zawierać numer fabryczny, datę sprzedaży oraz pieczęć sklepu (firmy montażowej). Kopie i nieprawidłowo wypełnione formularze gwarancyjne nie będą rozpatrywane!

## 3. NAPRAWY W OKRESIE GWARANCYJNYM I POGWARANCYJNYM

Serwis gwarancyjny należy zgłaszać w organizacji, w której produkt został zakupiony lub w firmie montażowej, która przeprowadziła instalację.

## 4. ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja traci ważność, jeżeli wada powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania, nieuwagi, zdarzenia nieuniknionego (kłęska żywiołowa), jeżeli produkt był podłączony do innego napięcia zasilania niż podane w specyfikacji technicznej, a także w przypadku modyfikacji lub napraw wykonanych poza serwisem dystrybutora. Gwarancja nie może być również zastosowana w przypadku, gdy konsument wymaga modyfikacji lub dostosowania w celu rozszerzenia funkcji produktu (lub systemu składającego się z kilku elementów) w stosunku do standardowej konstrukcji.

TESLA Electronics LTD, jako producent tego sprzętu, oświadcza, że urządzenie radiowe typu Senior T2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie <https://www.tesla-electronics.eu/>

\_\_\_\_\_  
Numer seryjny

\_\_\_\_\_  
Data wyprzedży

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis sprzedawcy

\_\_\_\_\_  
Data powiadomienia

\_\_\_\_\_  
Data wykonania

\_\_\_\_\_  
Nie. arkusz / komentarz

\_\_\_\_\_  
Podpis

Pisanie komunikatów gwarancyjnych:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_