

TESLA RoboStar iQ500

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar iQ500 készülékét vásárolta meg.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.



- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C)
- Ne használja a készüléket emelt, perem nélküli felületeken (például beépített padlón, nyitott teraszon vagy bútorok felületén).
- A készülék kültéri használata kereskedelmi vagy ipari létesítményekben sem ajánlott.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékhez csak eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja olyan helyiségben ahol kisgyerek alszik.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.

- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- A készüléket ne használja túl meleg, nagyon poros vagy nedves környezetben.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülékházra és belsejébe ne fröcsköljön folyadékokat.
- A porszívó nem vízálló.
- A porszívót ne használja vizes padlón.
- A porszívót nem ajánlott emelt, perem nélküli felületeken - beépített padlón, lépcsőn, erkélyen, bútorokon stb. - használni. A készülék esésgátló érzékelőkkel van felszerelve, de előfordulhat, hogy a vezérlőrendszer helytelenül értékeli a helyzetet (piszkos érzékelő, az érzékelő meghibásodása, fényvisszaverődés, stb.) és nem akadályozza meg az esést (nem állítja le a porszívót). Ilyen esetekben az eladó nem fogadhatja el a gépben keletkezett károk miatt benyújtott kárigényeket.

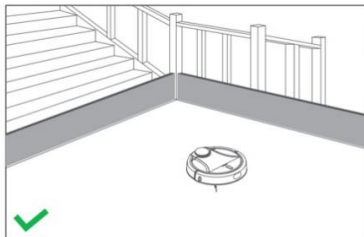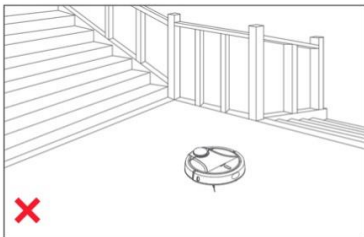

- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU vizionteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – frissített változat

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál: www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail, vagy keresse mobiltelefonján a TESLA alkalmazásban.


Vagy telefonjával olvassa be az alábbi QR kódot:




ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf

AZ ELSŐ LÉPÉSEK


1. Nyissa ki a töltőállomás hátsó fedelét **(A)**.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali dugaljba és a felesleges részt tekerje fel a kábelcsatornába **(B)**.
3. A töltőállomást tegye a padlóra szorosan a fal mellé, úgy hogy elegendő szabad hely maradjon körülötte **(C)**.
4. A töltőt ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akadhassanak bele.

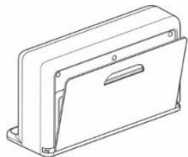

A




B

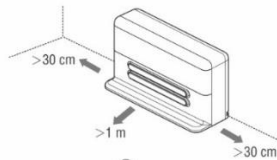

C

5. Helyezze a porszívót a töltőállomásra. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
6. Az első takarítás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

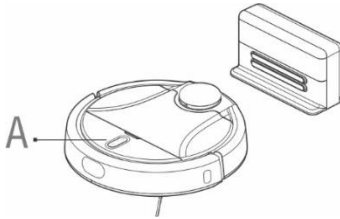

Fényjelzések:

Fehér: töltöttségi szint 20% fölött

Piros: töltöttségi szint 20% alatt

Lassú villogás: töltés alatt




Piros, villogó: hiba

LED kijelző (A)

7. A robotporszívó működtetéséről és egyéb különleges funkcióiról leírást talál az alkalmazásban (Beállítások > Segítség). Az okostelefon és a robotporszívó csatlakoztatásához telepítse az alkalmazást.

Android: a Google Play áruházban keresse a "TESLA RoboStar iQ500" alkalmazást, vagy töltsse le innen: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail

Apple: az Apple Store-ban keresse a "TESLA RoboStar iQ500" alkalmazást.


8. WiFi csatlakozás létrehozásához a telefonján kapcsolja be a WiFi-t, Bluetooth-t és GPS-t.
9. Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a robotporszívó megfelelő erősségű WiFi jel hatókörében van. Ajánlott az első párosítást a router közelében elvégezni.
10. Ha nem sikerül csatlakoztatni a két eszközt, a porszívó WiFi-t állítsa alapbeállításokra és próbálja meg újra a párosítást.
11. A robotporszívó visszaállítása alapbeállításokra:
Nyomja le egyszerre a  és  gombokat és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd.
12. A takarítás elindításához nyomja meg a  gombot, vagy sikeres párosítás után indítsa el az alkalmazással.

AZ ELSŐ TAKARÍTÁS

- Távolítsa el a tárgyakat, amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást vagy amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.

NEDVES TISZTÍTÁS

Nedvesítse meg a felmosót és csavarja ki, hogy ne csepegjen. Helyezze fel a felmosómodulra és a tartályt töltsse fel vízzel. Ezután csatlakoztassa a robotporszívóra.

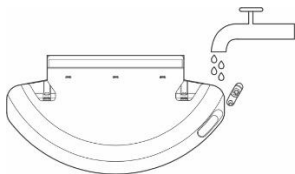

A tartályt ne töltsse fel vízzel, ha már behelyezte a porszívóba.



Ha a művelet közben a porszívóra víz kerül, azonnal törölje le egy száraz ronggyal. A robotporszívó nem vízálló, soha ne merítse víz alá.

A porszívó töltése csak a felmosó modul nélkül lehetséges. A tisztítás végeztével visszatér a töltőállomás közelébe és jelzi, hogy a felmosó modult el kell távolítani. Eltávolítása után helyezze a porszívót a töltőállomásra és töltsse fel az akkumulátorokat.

- A tisztítás után vegye ki a felmosó modult.
- A víz automatikusan szívárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat maga után.
- Ebben az üzemmódban a porszívót ne használja szőnyegeken.
- A víztartályban mindig legyen elegendő mennyiségű víz.
- Az elkoszolódott törölrongyot langyos vízben mossa ki.
- A nedves tisztítás előtt javasoljuk, hogy a padlót alaposan porszívózza fel a felmosó modul nélkül.

- Ne használjon tisztítószerket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

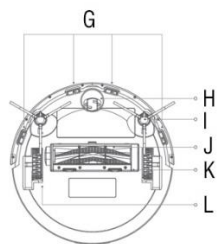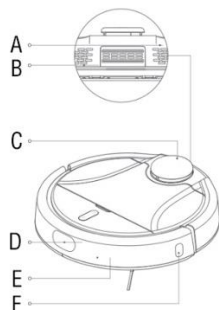

A	Levegőnyílás
B	Hangszóró
C	Lézeres távolságmérő
D	Ultraszónusos szenzor
E	Ütközés érzékelők
F	Fal követő szenzor
G	Mélység érzékelő
H	Első kerék
I	Oldalsó kefe
J	Fő tisztítókefe
K	Fő tisztítókefe tartó
L	Hajtókerék

FIGYELEM!

Javasoljuk, hogy a minél hatékonyabb takarítás érdekében rendszeresen végezze el az általános karbantartást. A KARBANTARTÁS HIÁNYA MIATT KELETKEZŐ KÁROKRA A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI.

A porszívó tetejét törölje át száraz vagy enyhén nedves, puha törlőronggyal. Ne használjon tisztító vagy oldószerket, mivel ezek nyomot hagyhatnak a felületén.

PORGYŰJTŐ TARTÁLY

- Ürítse ki minden takarítás után.
- Ha a tartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.
- Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

HEPA szűrő

- A HEPA szűrőt hetente tisztítsa ki porkefével vagy hagyományos porszívóval.
- A porszívó használata megtelt szűrővel vagy HEPA szűrő nélkül a készülék meghibásodásához vezethet.
- A szűrőt ne tisztítsa az ujjaival vagy kemény kefével. Mossa át folyó vízzel, tisztítószerrel nélkül.
- Mosás után a szűrőt hagyja teljesen megszáradni.
- A porszívóba soha ne tegyen nedves HEPA szűrőt!

SENZOROK

A mélység érzékelő **(G)** és fal követő **(F)** szenzorokat hetente tisztítsa meg egy száraz, puha törlőkendővel. Ellenőrizze, hogy az első ütközés érzékelő **(E)** nincs beszorulva. Tisztítsa meg a lézeres távolságmérőt is **(C)**.

FŐ TISZTÍTÓKEFE ÉS OLDALSÓ KEFÉK – heti tisztítás ajánlott

Nyomja be a kefetartó két rögzítőfülét és emelje ki a kefét. Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződések. Ellenőrizze a két oldalsó kefét is hetente és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszálakat, egyéb szennyeződések. Törölje le a port a légbeömlőről.

ELSŐ KERÉK – heti tisztítás ajánlott

Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződések. Távolítsa el a kereket a porszívóból, tisztítsa meg tengelyt majd szerelje vissza.

TÖLTŐÉRINTKEZŐK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS – kéthetente ajánlott tisztítani

Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltőállomást és a porszívó alján található érintkezőket.

Lézer biztonság

A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC 60825-1:2014 direktívának (harmadik kiadás) és nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

Akkumulátor

A TESLA RoboStar iQ500 porszívó nagy teljesítményű Li-Ion akkumulátort használ, ez nem igényel semmilyen karbantartást.



Rendszer visszaállítás

Ha a készülék nem reagál egy gomb megnyomására vagy rendellenes működést tapasztal, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintet. Szükség esetén a fedél alatt található RESET gomb megnyomásával állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.

Firmware frissítések

A robotporszívó firmwarejét folyamatosan fejlesztjük. Ha elérhető új firmware verzió, a TESLA alkalmazás lehetőséget kínál Önnek a frissítés letöltésére és a robot porszívóra történő telepítésére.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A porszívó nem kezd el a takarítást.	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. 2. Az akkumulátor felforrósodott. A robotporszívót használja 0°C ~ 40°C hőmérsékleten.
Nem tud tölteni.	1. A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat. 2. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
A porszívó nem tér vissza a töltőállomáshoz.	Ellenőrizze, hogy a töltőállomás körül elegendő hely van és az érzékelési zónában nincsenek akadályok.
Az okostelefon nem találja a robotporszívót.	Állítsa alapbeállításokra a porszívót (reset gomb a fedél alatt). A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t és a GPS-t és próbálja meg a párosítást a porszívó közelében.
A porszívó nem csatlakozik a TESLA alkalmazáshoz.	A töltőállomás és a porszívó legyen erős WiFi jel közelében. Nyomja le egyszerre a  és  gombokat és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd – ekkor a porszívó készen áll a párosításra. A telefonon indítsa el a TESLA alkalmazást és kövesse az utasításokat.
A porszívó nem tud a WiFi-re csatlakozni.	Ellenőrizze a WiFi hálózatot, a porszívó legyen a WiFi router közelében.
A porszívó nagyon hangos.	Tisztítsa meg a tisztítókeféket, a kerekeket, a porszívó alját és az első ütközésérzékelőt.
Nyikorgó hang tisztítás közben.	Vegye ki az első kereket és tisztítsa meg. Szükség esetén kenje be a tengelyt.
A porszívó túl lassan halad.	Tisztítsa meg az ultrahangos szenzort és az előtte levő védőrácsot.
A porszívó nem takarít megfelelően.	Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Tisztítsa meg a főkefét.

A porszívó offline módban van (nem csatlakozott a WiFi routerre).	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. 2. Az ütemezett tisztítás nem lesz megfelelően szinkronizálva a robot porszívó és a mobiltelefon között, ha a robot porszívót leválasztják a WiFi hálózatról. A robotporszívó mindig legyen erős WiFi jel hatótávolságán belül.
Teljes feltöltés után ki kell húzni a töltőállomást?	Készenléti állapotban a robotporszívó áramfelvétele nagyon alacsony, a töltőállomás kikapcsolása nem ajánlott. Ha a porszívót huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki és áramtalanítsa a töltőállomást. Azonban ilyen esetben ajánlott három havonta feltölteni az akkumulátorokat, hogy elkerüljük a teljes lemerülést.
A porszívó lézeres érzékelője mennyire biztonságos?	A TESLA robotporszívó fejlett és biztonságos lézeres távolságmérőt használ. Ez a lézer az I. Lézerbiztonsági osztályba tartozik, ami nem jelent biztonsági kockázatot emberek vagy állatok számára.

KÖVESSEN BENNÜNKET INTERNETEN IS:



facebook

You Tube

Instagram

twitter

Linked in

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A TESLA RoboStar iQ500 beállításával és használatával kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a:

www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail oldalt.

HIVATALOS SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Készülék javítás jótállási időn belül és azon túl, pótalkatrészek és tartozékok: www.tesla-electronics.eu

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- működésből eredő kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetesekuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál:

www.tesla-electronics.eu

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.