



**TESLA**

**TESLA RoboStar T10**

**Tisztelt Vásárló!**

**Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar T10 készülékét választotta.**

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:



- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékhez csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja akkor, amikor a kisgyerek alszik.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- Ne használja a készüléket vizes, nedves felületen.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- A készüléket ne használja túl meleg, poros vagy nedves környezetben.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.

- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA



Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

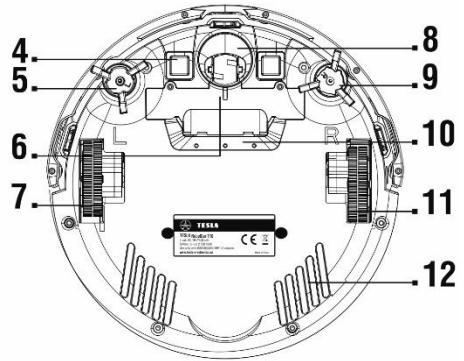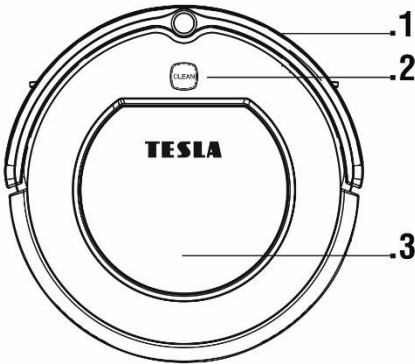

- 1 Ütköző érzékelő
- 2 Működtető gomb
- 3 Fedél
- 4 Töltő csatlakozó
- 5 Bal oldali kefe
- 6 Akkumulátor fedél

- 7 Bal kerék
- 8 Első kerék
- 9 Jobb oldali kefe
- 10 Felszívó nyílás
- 11 Jobb oldali kerék
- 12 Alsó borítás

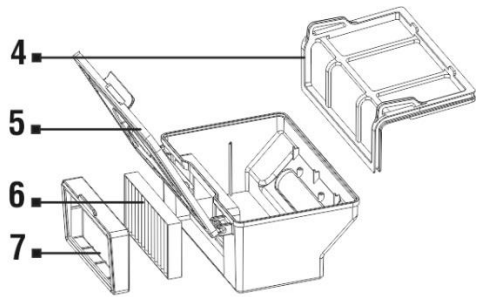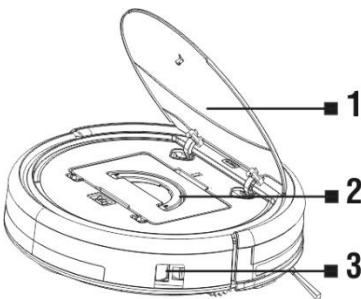


- 1 Felső borítás
- 2 Porgyűjtő
- 3 Főkapcsoló (BE/KI)
- 4 Elsődleges szűrő

- 5 Porgyűjtő fedél
- 6 HEPA szűrő
- 7 HEPA szűrő tartó


# BEKAPCSOLÁS – AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS

1. A leggyakoribb takarítási mód.
2. Helyezze az elemeket a távirányítóba, ügyelve a polarításra.
3. A töltőállomást adapterét csatlakoztassa a hálózatra.

A töltőállomás előtt 2, a két oldalán 1-1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok. A töltőt egyenes felületen kell elhelyezni és ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akadhassanak bele.

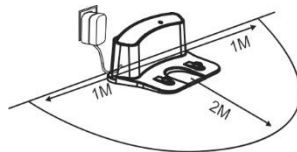

A 230 V adapter közvetlenül is a porszívóra csatlakoztatható.

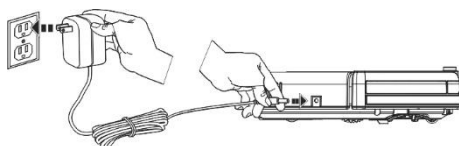

4. Helyezze a porszívót a töltőállomásra. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
5. A porszívó bekapcsolása előtt készítse elő a helyiséget, a padlóról távolítsa el minden olyan tárgyat, ami akadályozhatja a porszívó zavartalan működését (pl. nagyobb papírdarabok, kábelek, matricák, kisebb tárgyak, szőnyeg, stb.).
6. Távolítsa el a székeket és az egyéb mozdítható berendezési tárgyakat, hogy a porszívó könnyen hozzáférjen a takarítandó felületekhez.
7. A készülék bekapcsolásához a távirányítón vagy a készülék fedelén nyomja meg a "CLEAN" gombot
8. A porszívó automatikusan elkezd a takarítást. Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a porszívó megkeresi és automatikusan csatlakozik a töltőállomásra.
9. A takarítás szüneteltetéséhez/leállításához nyomja meg újra a "CLEAN" gombot.
10. A porszívó készenléti állapotba kapcsolásához a "CLEAN" gombot tartsa nyomva 3 másodpercig.
11. A porszívó készenléti állapotba kapcsol, ha 10 percn belül nem működtetik.

## AZ ELSŐ TAKARÍTÁS

- Távolítsa el a tárgyakat amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást.
- Távolítsa el a tárgyakat amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütöközhet, de az első

ütköző ezt tompítja.


## IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a távirányító **"CLOCK"** gombját és az "Idő beállítás" módban az irány gombokkal állítsa be a pontos időt (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"CLOCK"** gombot.
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.


## TAKARÍTÁS IDŐZÍTÉS

- A porszívó a beállított időpontban elkezd a takarítást.
- A távirányító **"PLAN"** gombjával lépjen a "Takarítás időzítés" módba.
- Az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"PLAN"** gombot.
- A beállított idő törléséhez kapcsolja ki a porszívót (BE/KI főkapcsoló).
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.

## A TÁVIRÁNYÍTÓ

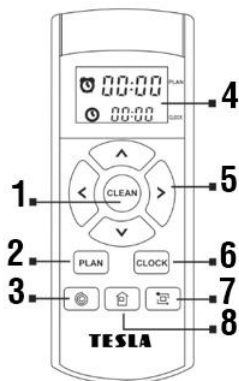

## A TÖLTŐÁLLOMÁS

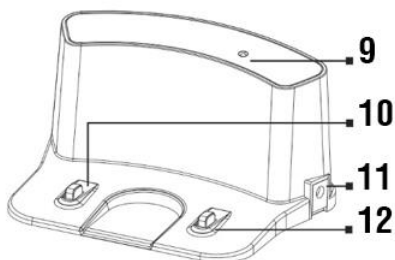

- 1 Takarítás indítás/leállítás
- 2 Takarítás időzítés
- 3 Spirális takarítás
- 4 Kijelző
- 5 Irány gombok
- 6 Óra beállítás

- 7 Takarítás fal mentén
- 8 Visszatérés a töltőállomásra
- 9 Távirányító érzékelő
- 10 Töltő csatlakozó
- 11 230 V bemenet
- 12 Töltő csatlakozó

## TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBOK

1. A "**CLEAN**" (1) gomb
  - Takarítás indítása/leállítása
  - Indítás a kiválasztott módban
  
2. Irány gombok (5)
  - ▲ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték növelése
  - ▲ gomb: porszívó mozgatása előre
  
  - ▼ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték csökkentése
  - ▼ gomb: porszívó mozgatása hátra
  
  - ◀ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás percről az óra értékre
  - ◀ gomb: porszívó mozgatása balra
  
  - ▶ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás a perc értékre
  - ▶ gomb: porszívó mozgatása jobbra
  
3. A "**PLAN**" (2) gomb
  - Belépés az "Időzített takarítás" módba. Itt az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
  - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**PLAN**" gombot.
  
4. A "**CLOCK**" (6) gomb
  - Belépés az "Óra beállítás" módba. Az irány gombokkal állítsa be az időt (ÓÓ: PP).
  - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**CLOCK**" gombot.
  
5. A "**HOME**" (8) gomb
  - Megnyomására a porszívó megkeresi a töltőállomást és a dokkolás után megkezdzi a töltést.
  
6. A "**SPIRAL**" (3) gomb
  - Megnyomására a porszívó körökben takarít – célzott takarítás indítása.
  
7. A "**PERIMETER**" (7) gomb
  - Megnyomására a porszívó a falak mentén takarít.

## SZÁRAZ TISZTÍTÁS


- A finom por eltávolítására és a padló polírozására.
- A tisztítókendőt rögzítse a porszívó aljára a két "**M**"-el jelölt ponton.
- A mikroszálalás törőkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.

## NEDVES TISZTÍTÁS


(OPCIONÁLIS – a víztartály NEM tartozék)

A tisztítókendőt rögzítse a porszívó aljára a két "M"-el jelölt ponton.

Nyissa ki a víztartályt és töltsé fel tiszta vízzel. Ne használjon tisztítószereket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

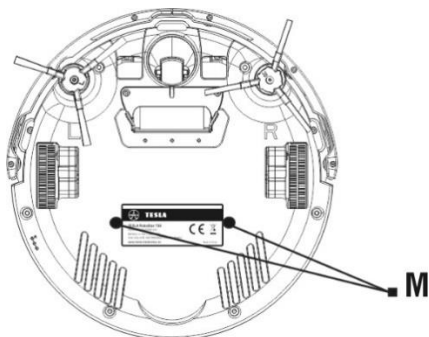

Az elkoszolódott törlőrongyot langyos vízben mossa ki. A törlőrongy eltávolításakor ügyeljen, hogy a rögzítő tépőzárak ne rongálódjanak meg. Gyorsabb és egyenletesebb tisztításhoz nedvesítse be kissé a rongyot.

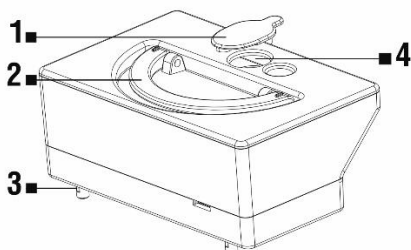

- |   |                             |   |                             |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Víztartály fedele           | 3 | Törlőkendő nedvesítő nyílás |
| 2 | Víztartály kiemelő fogantyú | 4 | Víztartály feltöltő nyílás  |

- A két nyíláson a víz lassan szivárogni kezd.
- A fedelet finoman megnyomva nyissa a porszívót és vegye ki a porgyűjtőt. A víztartályt tegye be a helyére.
- Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csupkja le a porszívó fedelét.
- A nedves tisztítás elindításához nyomja meg a "**CLEAN**" gombot.
- Ebben az üzemmódban a porszívó nem szív, csak az oldalkefék működnek.
- Eközben a víz automatikusan szivárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy

helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat maga után.

- A mikroszálás törőlkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.
- A művelet befejezése után távolítsa el a víztartályt.
- Ne töltsze az akkumulátort mialatt a víztartály a készülékben van.

## ÁLLAPOTJELZŐK

| Állapot                        | CLEAN gomb                |
|--------------------------------|---------------------------|
| Töltés alatt                   | Villog (narancs)          |
| Az akkumulátor teljesen töltve | Folyamatosan ég (zöld)    |
| Alacsony töltöttség            | Folyamatosan ég (narancs) |
| Kiválasztott módban            | Villog (zöld)             |
| Hiba                           | Villog (piros)            |

## HANGJELZÉSEK LEÍRÁSA

| Rövid hang   | Ok   | Megoldás  |
|--------------|--|---|
| <b>o</b>     | Az első kerék vagy az oldalkefék nem működnek. | Ellenőrizze az első kereket és a keféket, szükség esetén tisztítsa meg őket.  |
| <b>o o</b>   | Az alsó vagy első érzékelő hibája.             | Tisztítsa meg az alsó érzékelőket; finoman nyomja meg az első ütközőt. Ellenőrizze, hogy nincs elakadt tárgy a készülékben. |
| <b>o o o</b> | A porszívó elakadt.                            | A takarítás folytatásához mozgassa meg a porszívót.   |

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha igen, kapcsolja ki, majd újra be a porszívót a főkapcsoló segítségével.

## TÖLTÉS

Amennyiben teljesen fel kívánja tölteni a porszívót, nyomja meg a **"HOME"** (8) gombot a távirányítón. A készülék megkeresi a töltőállomást és automatikusan megkezdí a töltést. A megfelelő töltöttségi szint elérésekor a **"CLEAN"** gomb zölden világít.

Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a robot megkeresi a töltőállomást és automatikusan elkezdí a töltést. A töltőállomást folyamatosan áram alatt kell tartani, különben a porszívó nem találja meg azt.

## AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁS


- Ha a porszívót átviszi egy másik helyre, vagy huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- A porszívó töltésére a töltőállomás használata ajánlott.
- A porszívó speciális védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy teljes töltöttség



esetén az akkumulátor tovább töltődjön, így az esetleges túltöltéssel károsodjon. Ez az akkumulátor számára hosszú élettartamot, a porszívó számára pedig folyamatos készenléti állapotot biztosít.

## A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA


Üritse ki a porgyűjtőt minden takarítás után. Ha a portartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.

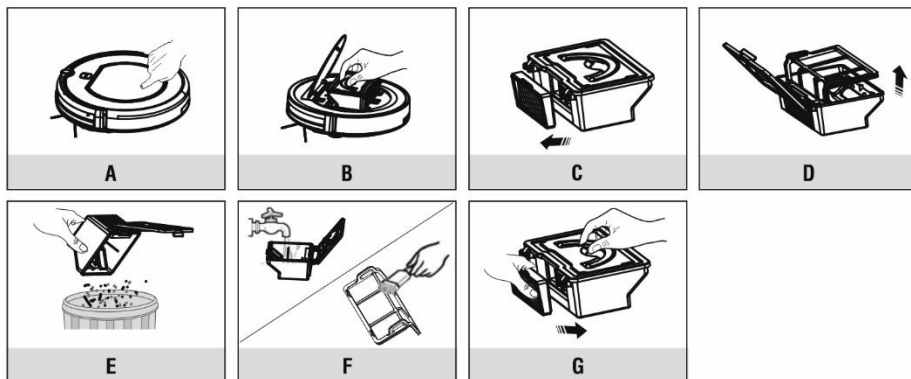

A HEPA szűrőt kéthetente tisztítsa ki porkefével. Javasoljuk, hogy a szűrőt 6 havonta cserélje ki. Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

## AZ ÉRZÉKELŐK, CSATLAKOZÓK ÉS KEFÉK TISZTÍTÁSA

Egy puha törlőronggyal tisztítsa meg havonta a képen bejelölt érzékelőket és csatlakozókat.

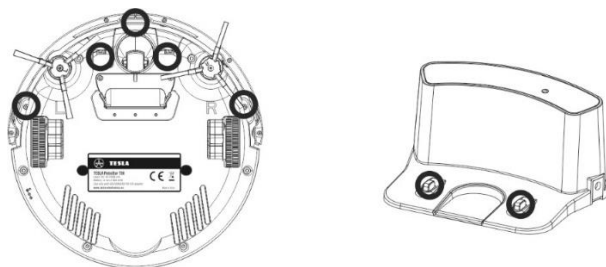

Ellenőrizze a két oldalsó kefét hetente és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszálatokat, egyéb szennyeződésekkel. Törölje le a port a légbeömlőről.

## A jótállás érvényét veszti az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

## SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Készülék javítás jótállási időn belül és azon túl, pótalkatrészek és tartozékok:

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

Kérdése van a TESLA RoboStar T10 Pro beállításával vagy működtetésével kapcsolatban?

Lépjön velünk kapcsolatba: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahiabák előfordulhatnak.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)