

**Tisztelt vásárló!**

**Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar T30 készülékét vásárolta meg.**

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**


A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- A készülékhez csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- A készüléket ne használja túl meleg, poros vagy nedves környezetben.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.)


## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagolásakor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

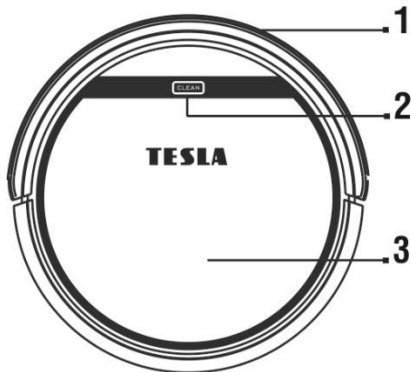


- 1 Ütköző érzékelő
- 2 Működtető gomb
- 3 Fedél
- 4 Töltő csatlakozó
- 5 Bal oldali kefe
- 6 Akkumulátor fedél

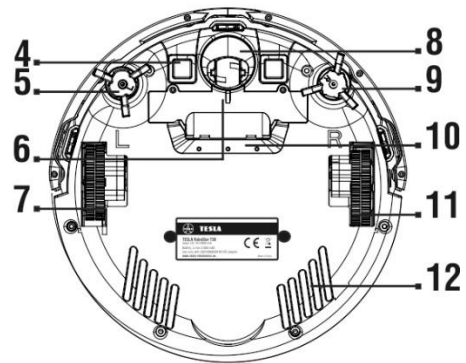

- 7 Bal kerék
- 8 Első kerék
- 9 Jobb oldali kefe
- 10 Felszívó nyílás
- 11 Jobb oldali kerék
- 12 Alsó borítás

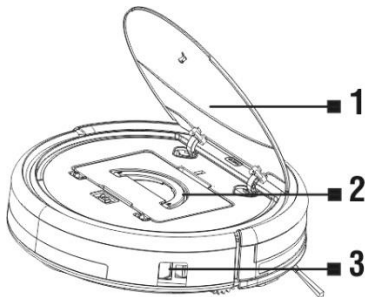

- 1 Felső borítás
- 2 Porgyűjtő
- 3 Főkapcsoló (BE/KI)
- 4 Előszűrő


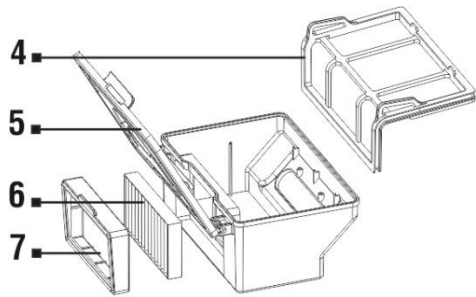


- 5 Porgyűjtő fedél
- 6 HEPA szűrő
- 7 HEPA szűrő tartó

# BEKAPCSOLÁS – AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS

1. A leggyakoribb takarítási mód.
2. Helyezze az elemeket a távirányítóba, ügyelve a polaritásra.
3. A töltőállomást adapterét csatlakoztassa a hálózatra.

A töltőállomás előtt 2, a két oldalán 1-1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok. A töltőt egyenes felületen kell elhelyezni és ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akadhassanak bele.

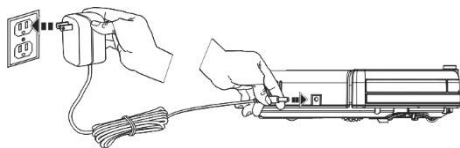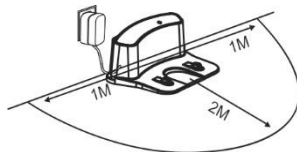

A 230 V adapter közvetlenül is a porszívóra csatlakoztatható.

4. Helyezze a porszívót a töltőállomásra.
5. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
6. Az akkumulátorok teljes feltöltését a felső panel LED-jeinek világítása jelzi.
7. A porszívó bekapcsolása előtt készítse elő a helyiséget, a padlóról távolítsa el minden olyan tárgyat, ami akadályozhatja a porszívó zavartalan működését (pl. nagyobb papírdarabok, kábelek, matricák, kisebb tárgyak, szőnyeg, stb.).
8. Távolítsa el a székeket és az egyéb mozdítható berendezési tárgyakat, hogy a porszívó könnyen hozzáférjen a takarítandó felületekhez.
9. A készülék bekapcsolásához a távirányítón vagy a készülék fedelén nyomja meg a **"CLEAN"** gombot.
10. A porszívó automatikusan elkezdi a takarítást. Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a porszívó megkeresi és automatikusan csatlakozik a töltőállomásra.
11. A takarítás szüneteltetéséhez/leállításához nyomja meg újra a **"CLEAN"** gombot.
12. A porszívó készenléti állapotba kapcsolásához a **"CLEAN"** gombot tartsa nyomva 3 másodpercig.
13. A porszívó készenléti állapotba kapcsol, ha 10 percn belül nem működtetik.

## AZ ELSŐ TAKARÍTÁS

- Távolítsa el a tárgyakat amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást.
- Távolítsa el a tárgyakat amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.


## IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a távirányító **"CLOCK"** gombját és az "Idő beállítás" módban az irány gombokkal állítsa be a pontos időt (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"CLOCK"** gombot.
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.


## TAKARÍTÁS IDŐZÍTÉS

- A porszívó a beállított időpontban elkezd a takarítást.
- A távirányító **"PLAN"** gombjával lépjen a "Takarítás időzítés" módba.
- Az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"PLAN"** gombot.
- A beállított idő törléséhez kapcsolja ki a porszívót (BE/KI főkapcsoló).
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.

## TÁVIRÁNYÍTÓ

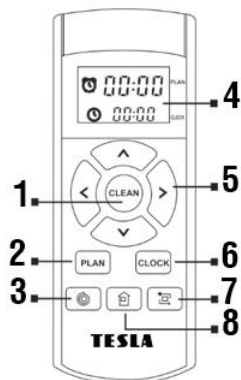

## TÖLTŐÁLLOMÁS

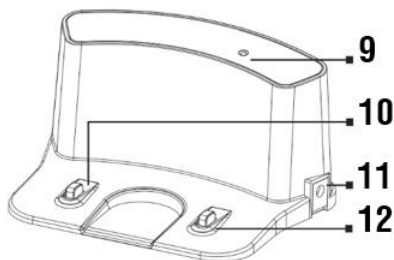

- 1 Takarítás indítás/leállítás
- 2 Takarítás időzítés
- 3 Spirális takarítás
- 4 Kijelző
- 5 Irány gombok
- 6 Óra beállítás


- 7 Takarítás fal mentén
- 8 Visszatérés a töltőállomásra
- 9 Távirányító érzékelő
- 10 Töltő csatlakozó
- 11 230 V bemenet
- 12 Töltő csatlakozó

# TÁVIRÁNYÍTÓ


1. A "**CLEAN**" (1) gomb
  - Takarítás indítása/leállítása
  - Indítás a kiválasztott módban
  
2. Irány gombok (5)
  - ▲ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték növelése
  - ▲ gomb: porszívó mozgatása előre
  
  - ▼ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték csökkentése
  - ▼ gomb: porszívó mozgatása hátra
  
  - ◀ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás percről az óra értékre
  - ◀ gomb: porszívó mozgatása balra
  
  - ▶ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás a perc értékre
  - ▶ gomb: porszívó mozgatása jobbra
  
3. A "**PLAN**" (2) gomb
  - Belépés az "Időzített takarítás" módba. Itt az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
  - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**PLAN**" gombot.
  
4. A "**CLOCK**" (6) gomb
  - Belépés az "Óra beállítás" módba. Az irány gombokkal állítsa be az időt (ÓÓ: PP).
  - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**CLOCK**" gombot.
  
5. A "**HOME**" (8) gomb
  - Megnyomására a porszívó megkeresi a töltőállomást és a dokkolás után megkezdzi a töltést.
  
6. A "**SPIRAL**" (3) gomb
  - Megnyomására a porszívó körökben takarít – célzott takarítás indítása.
  
7. A "**PERIMETER**" (7) gomb
  - Megnyomására a porszívó a falak mentén takarít (helyezze a porszívót a falhoz kb. 10 cm-re).

## NEDVES TISZTÍTÁS

A tisztítókendőt rögzítse a porszívó aljára a két "M"-el jelölt ponton.  
Gyorsabb és alaposabb takarítás eléréséhez nedvesítse be a törlőkendőt.

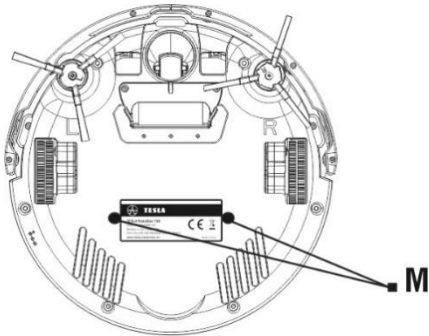

A mopet enyhén nedvesítse a gyorsabb és simább törléshez. Távolítsa el a műanyag fedelet, és töltsse fel a műanyag edényt vízzel. Javasoljuk, hogy a padlót tiszta vízzel törölje át, mert a mosószer habképződést okozhat a mopen csepegtető vízben, vagy szárítás után a padlón elszíneződést okozhat. Ha a mop piszkos a tisztítás után, akkor tisztítsa meg langyos vízzel. Amikor a mopet eltávolítja a tartóból, győződjön meg róla, hogy a tépőzár rögzítőelemét gyorsan nem sérül.

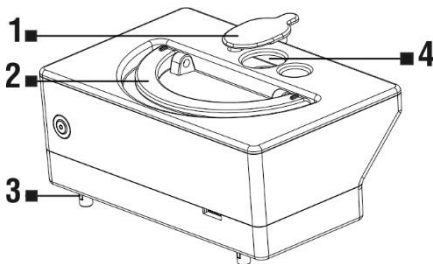

- |   |                             |   |                             |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Víztartály fedele           | 3 | Törlőkendő nedvesítő nyílás |
| 2 | Víztartály kiemelő fogantyú | 4 | Víztartály feltöltő nyílás  |

- A két nyíláson a víz lassan szivárogni kezd.
- A fedelet finoman megnyomva nyissa a porszívót és vegye ki a porgyűjtőt. A víztartályt tegye be a helyére.
- Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csuksa le a porszívó fedelét.
- A nedves tisztítás elindításához nyomja meg a "CLEAN" gombot.
- Ebben az üzemmódban a porszívó nem szív, csak az oldalkefék működnek.
- Eközben a víz automatikusan szivárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat maga után.
- A mikroszálás törlőkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.
- A művelet befejezése után távolítsa el a víztartályt.

- Ne töltsse az akkumulátort mialatt a víztartály a készülékben van.

## SZÁRAZ TISZTÍTÁS

- A finom por eltávolítására és a padló polírozására.
- A tisztítókezdőt rögzítse a porszívó aljára a két "M"-el jelölt ponton.
- A mikroszálás törőkezdőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.

## AZ ÁLLAPOTJELZŐ LEDEK LEÍRÁSA

Állapot	LED
Töltés	Folyamatos villogás
Az akkumulátor teljesen töltve	Az összes világít
Kiválasztott mód	Lassan villog
Hiba	Minden lámpa villog
Alacsony töltöttségű akku	A középső lámpák villognak
Visszatérés a töltőállomásra	A középső led lassan villog
Takarítás	A középső led világít
Fal menti tisztítás	A középső led világít, az alatta levő világít
Célzott takarítás	A középső led világít, a fölötte levő villog

## HANGJELZÉSEK LEÍRÁSA

Rövid hang	Ok	Megoldás
<b>o</b>	Az első kerék vagy az oldalkefék nem működnek.	Ellenőrizze az első kereket és a keféket, szükség esetén tisztítsa meg őket.
<b>o o</b>	Az alsó vagy első érzékelő hibája.	Tisztítsa meg az alsó érzékelőket; finoman nyomja meg az első ütközőt. Ellenőrizze, hogy nincs elakadt tárgy a készülékben.
<b>o o o</b>	A porszívó elakadt.	A takarítás folytatásához mozgassa meg a porszívót.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha igen, kapcsolja ki, majd újra be a porszívót a főkapcsoló segítségével.

## TÖLTÉS

Amennyiben teljesen fel kívánja tölteni a porszívót, nyomja meg a "HOME" (8) gombot a távirányítón. A készülék megkeresi a töltőállomást és automatikusan megkezd a töltést. Töltés közben a kék LED-ek a porszívón villognak, a LED-ek világítanak, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve.


Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a robot megkeresi a töltőállomást és automatikusan elkezd a töltést. A töltőállomást folyamatosan áram alatt kell tartani, különben a porszívó nem találja meg azt.

## AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁS

- Ha a porszívót átviszi egy másik helyre, vagy huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- A porszívó töltésére a töltőállomás használata ajánlott.
- A porszívó speciális védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy teljes töltöttség esetén az akkumulátor tovább töltődjön, így az esetleges túltöltéssel károsodjon. Ez az akkumulátor számára hosszú élettartamot, a porszívó számára pedig folyamatos készenléti állapotot biztosít.

## A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA



Ürítse ki a porgyűjtőt minden takarítás után. Ha a portartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.

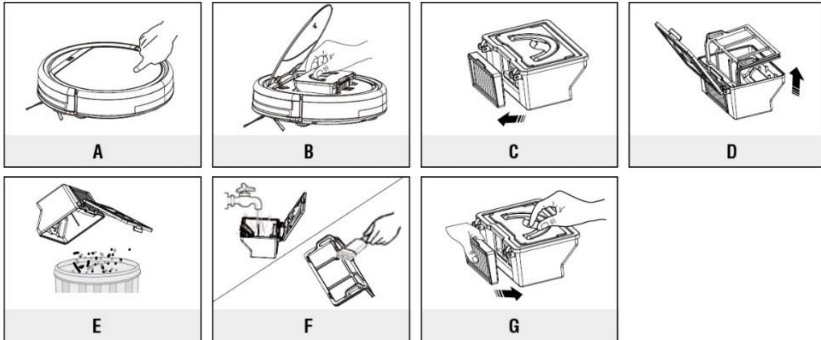

A HEPA szűrőt kéthetente tisztítsa ki porkefével. Javasoljuk, hogy a szűrőt 6 havonta cserélje ki. Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen kiszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

## AZ ÉRZÉKELŐK, CSATLAKOZÓK ÉS KEFÉK TISZTÍTÁSA

Egy puha törlőronggyal tisztítsa meg havonta a képen bejelölt érzékelőket és csatlakozókat.

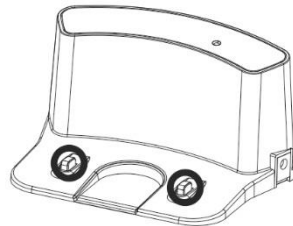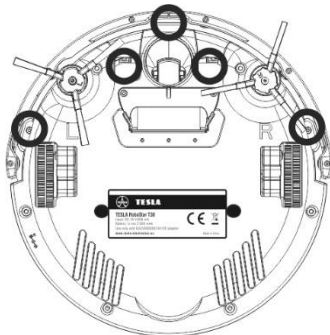

Ellenőrizze a két oldalsó kefét hetente és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszájakat, egyéb szennyeződések. Törölje le a port a légbeömlőről.



## A jótállás érvényét veszti az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetés szerűen használták.
- nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. slozka, ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Az áthúzott kereszttel ábrázolt szemetes, mely a terméken vagy csomagolásán található, arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje. A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)