

TESLA SOUND RB110

RÁDIOBUDÍK s DAB/FM tunerom



užívateľská príručka/SK

3. Napájanie telefónu alebo iného zariadenia

- Keď je rádiobudík napájaný sieťovým adaptérom, môže napájať telefón alebo iné zariadenie pomocou 5V OUT1/2 USB portu na zadnej strane.

Poznámka:

Keď je prístroj napájaný iba batériami, funguje len niekoľko hodín. Keď je funkcia DAB alebo FM zapnutá, nie je možné napájať iné zariadenia.

4. Zapnutie/vypnutie

- Po vložení batérií alebo pripojení napájacieho zdroja sa jednotka prepne do pohotovostného režimu, na displeji sa zobrazia hodiny. Stlačením tlačidla <POWER> zapnete/vypnete rádio DAB alebo FM. Stlačením a podržaním tlačidla <POWER> 5 sekúnd môžete rádiobudík vypnúť, keď ho dlhší čas nepoužívate.

5. Nastavenie času


- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo <TIME> hodinové číslice začnú blikať, stlačte tlačidlo <CH+/Ch-> nastavte hodinu, ďalším stlačením tlačidla <TIME> prejdete k nastaveniu minút. Stlačením tlačidla <ok> uložíte nastavenie. Na displeji sa ukáže <SAVE>.
- Stlačením tlačidla <12/24> prepnete 12 alebo 24 hodinový formát. Stlačením tlačidla <ok> uložíte nastavenie. Na displeji sa ukáže <SAVE>.
- Čas sa automaticky zosynchronizuje, ak zapnete rádio DAB+.

Úvod

Tento rádiobudík má veľký led displej, ktorý je ľahko čitateľný, najmä pre starších ľudí. S týmto rádiobudíkom si môžete vychutnať digitálne DAB rádio ale i FM rádio. Rádio je možné nastaviť ako zvuk budíka. Môžete nastaviť dva časovače budíka tak, aby sa vyplli v inom čase.

Čo je v krabici:

- Hlavná jednotka: 1 ks
- Napájací kábel USB: 1 ks

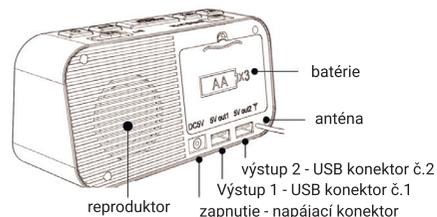

6. Nastavenie alarmu


- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo <Alarm1/2> ciferné číslice začnú blikať.
- Opätovným stlačením aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
- Ak je časovač aktivovaný <☺> sa zobrazí.
- Ak je časovač deaktivovaný <☹> zmizne.
- Stlačením a podržaním <Alarm1/2> na 2 sekundy začne blikať hodina časovača budíka. Tlačidlom <CH+/Ch-> nastavte požadovanú hodinu. Ďalším stlačením tlačidla rovnakým spôsobom nastavte minúty. Stlačením tlačidla <ok> uložíte nastavenie. Na displeji sa ukáže <SAVE>.
- Je možné vybrať jeden z troch signálnych zvukov: DAB/Buzzer/FM. To urobíte posuvným tlačidlom v hornej časti rádiobudíka.
- Je možné nastaviť jednu z troch možností opakovania: <1/5/7> raz/všetdné dni/celý týždeň. To urobíte druhým posuvným tlačidlom v hornej časti rádiobudíka.

7. Automatické vypnutie

- V režime FM alebo DAB rádia stlačením tlačidla <sleep> nastavíte automatické vypnutie, tlačidlom <Ch+/Ch-> vyberte za koľko minút má dôjsť k vypnutiu a to v týchto intervaloch 15/30/60/90/OFF. Tlačidlom <OK> uložíte nastavenie. Na displeji sa ukáže <SAVE>.

8. Snooze/Stmievač

- Keď zazvoní budík, stlačte tlačidlo <snooze/stmievač> aby sa budík odložil o 9 minút. V režime hodín týmto tlačidlom nastavíte jas displeja (3 úrovne a vypnuté).

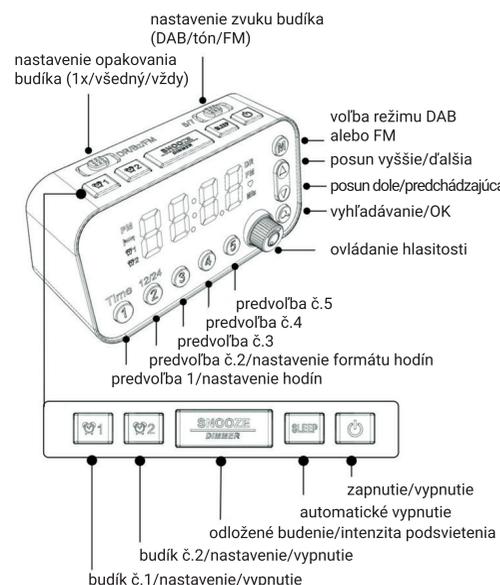

9. DAB rádio

- Stlačením tlačidla <M> zapnete režim DAB. Na displeji sa zobrazí „DR“.
- Stlačením a podržaním <SCAN> po dobu 3s spustíte automatické vyhľadávanie staníc DAB.
- Tlačidlom <Ch+/Ch-> vyberte stanicu DAB.
- Stlačte a podržte tlačidlo <1-5> a uložte prehrávanú stanicu ako prednastavenú stanicu na tomto čísle.
- Stlačením <1-5> vyberte prednastavenú uloženú stanicu.
- Keď je prehrávaná stanica prednastavená, na displeji sa zobrazí <SAVE>.

10. FM rádio

- Stlačením <M> zapnete režim FM. Na displeji sa zobrazí „FM“.
- Stlačením a podržaním <SCAN> po dobu 3s spustíte automatické vyhľadávanie staníc FM.
- Tlačidlom <Ch+/Ch-> vyberte stanicu FM.
- Stlačte a podržte tlačidlo <1-5> a uložte prehrávanú stanicu ako prednastavenú stanicu na tomto čísle.
- Stlačením <1-5> vyberte prednastavenú uloženú stanicu.
- Keď je prehrávaná stanica prednastavená, na displeji sa zobrazí <SAVE>.

Pohľad na prístroj

- Rozsah ladenia DAB: 170–240 MHz
- Rozsah ladenia FM: 87,5–108 MHz
- 5 prednastavených staníc DAB a 5 prednastavených staníc FM
- Nastavenie hodín: Automatická synchronizácia pomocou DAB alebo manuálne nastavenie
- Časovač budíka: duálny alarm
- Režim alarmu: DAB/Zvuk/FM
- Displej: 3,5" LED displej
- Reproduktor: 8Ω, 2W
- Záložná batéria: AA x 3PCS (nie je zahrnutá)
- Napájanie: DC-in 5V 2A (napájací adaptér nie je v dodávke)
- Konektory: 2x napájacie USB pre iné zariadenia
- Prevádzkový výkon: 1W
- Teleskopická anténa

Návod na používanie:

1. Inštalácia batérií

- Otvorte priestor na batérie.
- Vložte 3 ks batérie veľkosti AA (R6/UM).
- Zatvorte priestor pre batérie.

2. Pripojenie napájania

- Na napájanie rádiobudíka použite prosím akýkoľvek nabíjací adaptér ako pre telefóny (5V/2A USB výstup).
- Použite kábel USB-DC priložený v krabici.

Riešenie problémov

- Žiadna energia
- Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený.
- Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a plne nabité.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Slabý príjem rádia

- Uistite sa, že rádiový signál DAB/FM je dostatočne silný.
- Úplne vysuňte anténu.

Nastavenie hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo napájací adaptér bol odpojený.
- Resetujte hodiny/časovač.