

# **TESLA**

**TESLA PrimeSound HQ-880**

**Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral soundbar TESLA PrimeSound HQ-880.**

**Tento uživatelský návod si uschovejte, dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu,  
pro snížení rizika poškození reproduktoru nebo pro případ vašeho zranění.**


## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy neumísťujte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani přímému teplu.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody
- Očistěte zařízení pouze suchou látkou.
- Neblokujte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Chraňte napájecí šňůru před poškozením
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Při bouřkách nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte od sítě.
- Veškerý servis provádí pouze kvalifikovaný servisní personál
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na přístroj neumísťujte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinou, zapálené svíčky).
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunci apod.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Polarita musí být respektována tak, aby nedošlo ke zkratu.


### **Péče o váš produkt**

- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán a před jeho čištěním.
- Vyčistěte spotřebič pomocí měkké vlhké utěrky bez vláken.
- Nepoužívejte brusiva ani drsné čističe.

## Popis

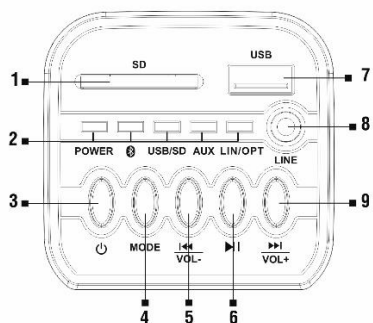


- 1 Slot pro SD kartu
- 2 Indikace aktivního režimu
- 3 Zapnutí/vypnutí reproduktoru
- 4 Volba zdroje signálu
- 5 Přeskočení o skladbu zpět/Snížení hlasitosti
- 6 Spuštění/zastavení přehrávání
- 7 USB port
- 8 Připojení externího zdroje zvuku
- 9 Přeskočení o skladbu dopředu/Zvýšení hlasitosti

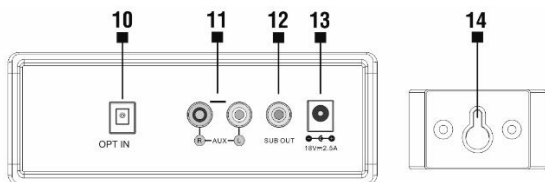

- 10 Optický vstup - pro připojení optického digitálního zvukového vstupu
- 11 AUX in - pro připojení externího zdroje
- 12 Výstup pro připojení subwooferu
13. Vstup pro napájení
14. Úchyt pro montáž na stěnu

## Dálkové ovládání

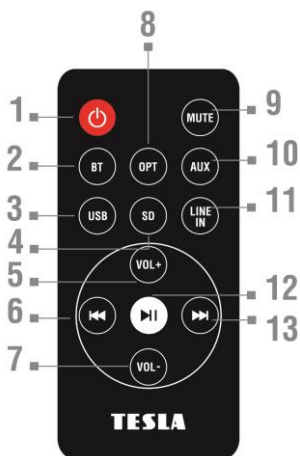

1. **POWER** : stiskněte pro zapnutí/vypnutí
2. **BT** : stiskněte pro režim Bluetooth
3. **USB** : stiskněte pro režim USB
4. **SD** : stiskněte pro režim SD karta
5. **VOLUME+** : stiskněte pro zvýšení hlasitosti
6. **I◀◀** : stiskněte pro přeskočení na předchozí skladbu
7. **VOLUME-** : stiskněte pro snížení hlasitosti
8. **OPT** : stiskněte pro režim optického výstupu
9. **MUTE** : stiskněte vypnutí nebo obnovení hlasitosti
10. **AUX** : stiskněte pro režim AUX
11. **LINE IN** : stiskněte pro režim Line In
12. **▶II** : stiskněte pro Start nebo Pauza
13. **▶▶I** : stiskněte pro přeskočení na následující skladbu



Pro dálkové ovládání použijte baterii CR2025/3 V.

## Automatický pohotovostní režim

Reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud:

- není stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 minut
- do reproduktoru nepřichází žádný zvukový signál po dobu 10 minut (norma Evropské Unie ERP2)

## Externí zdroj zvuku

Reproduktor může přehrávat zvuk z externího zvukového zařízení, jako je například MP3 přehrávač.

### Line In vstup (vyžaduje 3.5 mm kabel)

1. Připojte 3.5 mm kabel do vstupu Line In na boku reproduktoru.
2. Připojte druhý konec 3.5 mm kabelu do mobilního telefonu, MP3 přehrávače nebo jiného zdroje zvuku.
3. Stisknutím tlačítka “1” na dálkovém ovladači zapněte reproduktor.
4. Stiskněte tlačítko “LINE IN” na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu Line In.
5. Pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení začněte přehrávat zvuk v reproduktoru.

### Optický vstup (vyžaduje optický kabel)

1. Připojte optický kabel k optickému konektoru na zadním panelu. Připojte druhý konec optického kabelu do zdroje digitálního zvuku.
2. Stisknutím tlačítka “1” na dálkovém ovladači zapněte reproduktor.
3. Stiskněte tlačítko “OPT” na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu Optický vstup.
4. Pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení začněte přehrávat zvuk v reproduktoru.

### AUX IN vstup (vyžaduje kabel RCA)

1. Připojte RCA kabel do AUX IN vstupu na zadní straně reproduktoru.
2. Připojte druhý konec kabelu RCA ke zdroji zvuku na televizoru, přehrávači DVD, stereo systému nebo herním systému.
3. Stisknutím tlačítka “1” na dálkovém ovladači zapněte reproduktor.
4. Stiskněte tlačítko “AUX” na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu AUX In.
5. Pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení začněte přehrávat zvuk v reproduktoru.

## USB vstup/SD karta

1. Připojte USB flash disk/SD kartu.
2. USB port/SD karta podporuje formát FAT32.
3. MP3 soubory umístěte do základního adresáře USB flash disku/SD karty.
4. Stisknutím tlačítka "1" na dálkovém ovladači zapnete reproduktor.
5. Stiskněte tlačítko "USB" nebo "SD" na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu USB/SD karta
6. Stisknutím tlačítek **I◀◀** **▶▶I** zvolte požadovanou stopu.
7. Stisknutím tlačítek "VOL+" a "VOL-" nastavte hlasitost.

## Režim Bluetooth

Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje technologii Bluetooth.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

1. Při párování s mobilním telefonem udržujte vzdálenost mezi reproduktorem a mobilním telefonem v rozmezí 1 metru.
2. Stisknutím tlačítka "1" na dálkovém ovladači zapnete reproduktor.
3. Stisknutím tlačítka "BT" na dálkovém ovladači zvolíte režim Bluetooth.
4. Zapněte v mobilním telefonu Bluetooth a vyhledejte okolní zařízení
5. Po vyhledání zvolte soundbar "TESLA PrimeSound" ze seznamu zařízení Bluetooth.
6. Podle indikace zadejte heslo nebo číslo PIN: "0000" a stiskněte "Ano" nebo potvrďte.
7. Po úspěšném spárování vyberte ze seznamu zařízení Bluetooth položku a stiskněte "Připojit".

## Montáž reproduktoru na stěnu

Pomocí vodováhy zajistěte, aby nástěnné konzole pro uchycení reproduktoru na stěně byly umístěny vodorovně.

## SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



facebook

YouTube

Instagram

twitter

LinkedIn

## Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle přístroje

## SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Záruční a pozáruční opravy, spotřební materiál a náhradní díly

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropského Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**Vážený zákazník,  
ďakujeme, že ste si vybral soundbar TESLA PrimeSound HQ-880.**

**Tento užívateľský návod si uschovajte, dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode,  
pre zníženie rizika poškodenia reproduktora alebo pre prípad vášho zranenia.**

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Nikdy neodstraňujte kryt prístroja.
- Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani priamemu teplu.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Očistite zariadenie iba suchou látkou.
- Neblokujte ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájaciu šnúru pred poškodením.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Pri búrkach alebo pri dlhšom nepoužívaní zariadenia odpojte od siete.
- Všetok servis vykonáva len kvalifikovaný servisný personál.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Batérie nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napr. slnku pod.
- Používajte len odporúčané batérie.
- Polarita musí byť rešpektovaná tak, aby nedošlo ku skratu.

### **Starostlivosť o váš produkt**


- Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky, ak nie je používaný a pred jeho čistením.
- Vyčistite spotrebič pomocou mäkkej vlhkej utierky bez vlákien.
- Nepoužívajte brusivá ani drsné čističe.

### **Automatický pohotovostný režim**


Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa reproduktor automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak:

- nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 minút
- do soundbaru neprichádza žiadny zvukový signál po dobu 10 minút (norma Európskej Unie ERP2).

## Popis

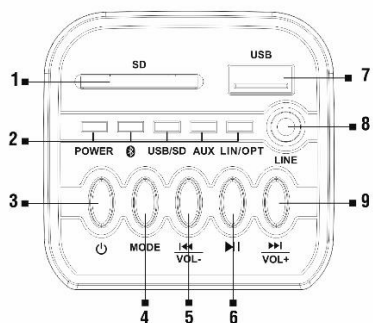


- 1 Slot pre SD kartu
- 2 Indikácia aktívneho režimu
- 3 Zapnutie/vypnutie reproduktoru
- 4 Voľba zdroja signálu
- 5 Preskočenie o skladbu späť/Zníženie hlasitosti
- 6 Spustenie/zastavenie prehrávania
- 7 USB port
- 8 Pripojenie externého zdroja zvuku
- 9 Preskočenie o skladbu dopredu/Zvýšenie hlasitosti

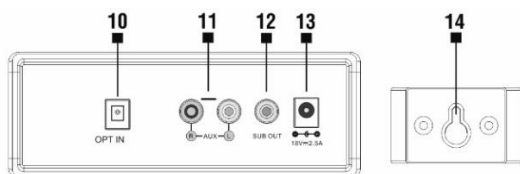

- 10 Optický vstup - pre pripojenie optického digitálneho zvukového vstupu
- 11 AUX in - pre pripojenie externého zdroja
- 12 Výstup pre pripojenie subwoofera
13. Vstup pre napájanie
14. Úchyt pre montáž na stenu

## Diaľkové ovládanie

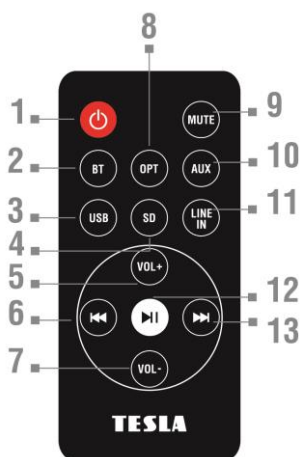

- 1 **POWER** : stlačte pre Zapnutie/Vypnutie
- 2 **BT** : stlačte pre režim Bluetooth
- 3 **USB** : stlačte pre režim USB
- 4 **SD** : stlačte pre režim karta
- 5 **VOLUME+** : stlačte pre zvýšenie hlasitosti
- 6 **I◀◀** : stlačte pre preskočenie na predchádzajúcu skladbu
- 7 **VOLUME-** : stlačte pre zníženie hlasitosti
- 8 **OPT** : stlačte pre režim optického výstupu
- 9 **MUTE** : stlačte vypnutie alebo obnovenie hlasitosti
- 10 **AUX** : stlačte pre režim AUX
- 11 **LINE IN** : stlačte pre režim Line In
- 12 **▶II** : stlačte pre Start alebo Pauza
- 13 **▶▶** : stlačte pre preskočenie na nasledujúcu skladbu





Pre diaľkové ovládanie použite batériu CR2025/3 V.

## Externý zdroj zvuku

Reproduktor môže prehrávať zvuk z externého zvukového zariadenia, ako je napríklad MP3 prehrávač.

### Line In vstup (vyžaduje 3.5 mm kábel)

- 1 Pripojte 3.5 mm kábel do vstupu Line In na boku reproduktora.
- 2 Druhý koniec 3.5 mm kábla pripojte do mobilného telefónu, MP3 prehrávača alebo iného zdroja zvuku.
- 3 Stlačením tlačidla "1" na diaľkovom ovládači zapnite reproduktor.
- 4 Stlačte tlačidlo "LINE IN" na diaľkovom ovládači pre prepnutie do režimu Line In.
- 5 Pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení začnite prehrávať zvuk v reproduktore.

### Optický vstup (vyžaduje optický kábel)

- 1 Pripojte optický kábel k optickému konektoru na zadnom paneli.
- 2 Druhý koniec optického kábla pripojte do zdroja digitálneho zvuku.
- 3 Stlačením tlačidla "1" na diaľkovom ovládači zapnite reproduktor.
- 4 Stlačte tlačidlo "OPT" na diaľkovom ovládači pre prepnutie do režimu Optický vstup.
- 5 Pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení začnite prehrávať zvuk v reproduktore.

### AUX IN vstup (vyžaduje kábel RCA)

- 1 Pripojte RCA kábel do AUX IN vstupu na zadnej strane reproduktora.
- 2 Pripojte druhý koniec kábla RCA k zdroju zvuku na televízore, prehrávači DVD, stereo systému alebo hernom systéme.
- 3 Stlačením tlačidla "1" na diaľkovom ovládači zapnite reproduktor.
- 4 Stlačte tlačidlo "AUX" na diaľkovom ovládači pre prepnutie do režimu AUX In.
- 5 Pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení začnite prehrávať zvuk v reproduktore.

### USB vstup/SD karta

- 1 Pripojte USB flash disk USB/SD kartu.
- 2 USB port podporuje formát FAT32.
- 3 MP3 súbory umiestnite do základného adresára USB flash disku/SD karty.
- 4 Stlačením tlačidla "1" na diaľkovom ovládači zapnite reproduktor
- 5 Stlačte tlačidlo "USB" alebo "SD" na diaľkovom ovládači pre prepnutie do režimu USB/SD.
- 6 Stlačením tlačidiel **I◀◀** **I▶▶** zvolíte požadovanú stopu.
- 7 Stlačením tlačidiel "VOL+" a "VOL-" nastavte hlasnosť.

## Režim Bluetooth

Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k vášmu mobilnému telefónu.

1. Pri párovaní s mobilným telefónom udržiajte vzdialenosť medzi reproduktorom a mobilným telefónom v rozmedzí 1 metra.
2. Stlačením tlačidla "1" na diaľkovom ovládači zapnite reproduktor.
3. Stlačením tlačidla "BT" na diaľkovom ovládači zvolíte režim Bluetooth.
4. Zapnite v mobilnom telefóne Bluetooth a vyhľadajte okolité zariadenia.
5. Po vyhľadaní zvolte soundbar "TESLA PrimeSound" zo zoznamu zariadení Bluetooth.
6. Podľa indikácie zadajte heslo alebo číslo PIN: "0000" a stlačte "Áno" alebo potvrdte.
7. Po úspešnom spárovaní vyberte zo zoznamu zariadení Bluetooth položku a stlačte "Pripojiť".

## Montáž reproduktora na stenu

Pomocou vodováhy zabezpečte, aby nástenné konzoly pre uchytenie reproduktora na stene boli umiestnené vodorovne.

## Záruka NEPLATÍ pri:

- použitie prístroja na iné účely
- nedodržaní „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou lebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja

## SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

Pre záručné a pozáručné opravy, spotrebný materiál a náhradné diely kontaktujte

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

## VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**Dear customer,**

**Thank you for choosing the soundbar TESLA PrimeSound HQ-880.**

**Please, read the safety rules carefully and follow all common safety rules to reduce the risk of damage to the speaker or in case of injury.**


## **IMPORTANT SAFETY WARNINGS**

- Never place this appliance on any other electrical equipment.
- Do not expose the unit to direct sunlight or direct heat.
- Make sure you always have easy access to the power cord, plug or adapter.
- Do not use this appliance near water.
- Only clean the appliance with a dry cloth.
- Do not block the ventilation holes. Install according to the manufacturer's instructions.
- Do not install near heat sources such as radiators, stoves or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from damage.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- In the event of a thunderstorm or when not using the device, disconnect it from the mains.
- All servicing is performed only by qualified service personnel
- The device must not be exposed to dripping or splashing water.
- Do not place any sources of danger on the unit (eg objects filled with liquid, lit candles).
- The battery must not be exposed to excessive heat, eg sun.
- Only use recommended batteries.
- Polarity must be respected to avoid short circuits.



### **Caring for your product**

- Always unplug the appliance if it is not in use and before cleaning it.
- Clean the appliance with a soft, damp cloth free of fibers.
- Do not use abrasives or abrasive cleaners.

## Description

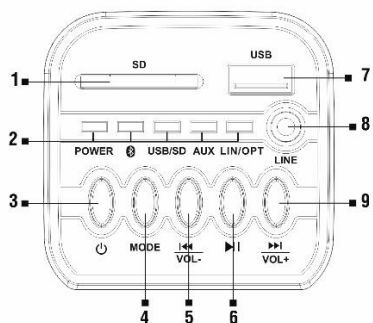


- 1 SD card slot
- 2 Active mode indication
- 3 On/Off soundbar
- 4 Source of signal
- 5 Skip backward/decrease volume
- 6 Start/Pause
- 7 USB port
- 8 External audio source
- 9 Skip forward /increase volume

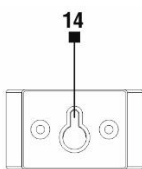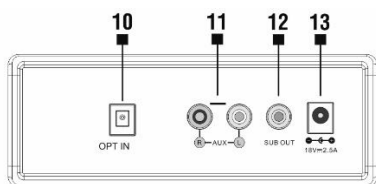

- 10 Optical input - to connect an optical digital audio input
- 11 AUX in - to connect an external source
- 12 Subwoofer output

13. 230 V input
14. Wall mounting bracket

## Remote control

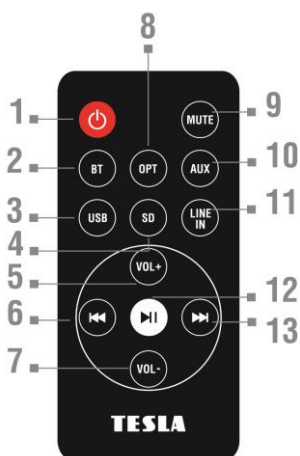

- 1 **POWER** : push to turn On/Off
- 2 **BT** : push for Bluetooth mode
- 3 **USB** : push for USB mode
- 4 **SD** : push for SD card mode
- 5 **VOLUME+** : push to increase volume
- 6 **I◀◀** : push to skip to the previous track
- 7 **VOLUME-** : push to decrease volume
- 8 **OPT** : push for optical output mode
- 9 **MUTE** : push to turn off sound or unmute
- 10 **AUX** : push for AUX mode
- 11 **LINE IN** : push for Line In mode
- 12 **▶II** : push for Start or Pause
- 13 **▶▶I** : push to skip to next track



Use the CR2025/3V battery for remote control.

## Automatic standby

When playing media from a connected device, the speaker automatically switches to standby mode if:

- no button is pushed for 10 minutes
- there is no audible signal from the connected device for 10 minutes (European Union standard ERP2).

## External source of audio

The speaker can play audio from an external audio device, such as an MP3 player.

### Line In (requires a 3.5mm cable)

- 1 Connect the 3.5 mm cable to the Line In on side of the soundbar.
- 2 Connect the other end of the 3.5mm cable to your mobile phone, MP3 player or other sound source.
- 3 Push "1" on the remote to turn on the soundbar.
- 4 Push the "**LINE IN**" button on the remote to switch to Line In.
- 5 Use the controls on the connected device to start playing the sound in the soundbar.

### Optical output (requires optical cable)

- 1 Connect the optical cable to the optical connector on the rear panel. Connect the other end of the optical cable to the digital audio source.
- 2 Push "1" on the remote to turn on the soundbar.
- 3 Push the "**OPT**" button on the remote to switch to Optical output.
- 4 Use the controls on the connected device to start playing the sound in the soundbar.

### AUX IN (requires RCA cable)

- 1 Connect the RCA cable to the AUX IN connector on the rear panel.
- 2 Connect the other end of the RCA cable to the audio source on your TV, DVD player, stereo system, or gaming system.
- 3 Push "1" on the remote to turn on the soundbar.
- 4 Push the "**AUX**" button on the remote to switch to AUX In.
- 5 Use the controls on the connected device to start playing the sound in the soundbar.

### USB mode/SD card mode

- 1 Connect the USB flash drive/SD card.
- 2 The USB port/SD card supports FAT32 format.

- 3 Put the MP3 files in the root folder of the USB flash drive/SD card.
- 4 Push "1" on the remote to turn on the soundbar.
- 5 Push the "USB" button or "SD" on the remote control to switch to USB mode/SD card mode.
- 6 Push **I◀◀ ▶▶I** buttons to select the desired track.
- 7 Push "VOL+" and "VOL-" buttons to adjust the volume.

### **Bluetooth mode**

Make sure your mobile phone supports Bluetooth technology.

For more information, please refer to your mobile phone user guide.

- 1 When pairing with your mobile phone, keep the distance between the speaker and your mobile phone within 1 meter.
- 2 Push "1" on the remote to turn on the soundbar.
- 3 Push the "BT" button on the remote control to select Bluetooth mode.
- 4 Turn on your Bluetooth mobile phone and scroll through the surrounding devices
- 5 After searching, select the "TESLA PrimeSound" soundbar from the list of Bluetooth devices.
- 6 Enter the password or PIN as: "0000" and press "Yes" to confirm.
- 7 After pairing successfully, select an entry from the list of Bluetooth devices and press "Connect".

### **Mount the speaker on the wall**

Use a spirit level to ensure that wall mount brackets on the wall are positioned horizontally.

### **The warranty DOES NOT APPLY to:**

- using the device for other purposes than it was designed to
- failure to observe the "Important Safety Instructions" stated in the user manual
- electrical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges etcetera
- damage caused by an unauthorized repair
- unreadable serial number

### **SERVICE AND SPARE PARTS**

Warranty and post-warranty repairs, consumables and spare parts

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

### **TECHNICAL SUPPORT**

Need help with setup and operation of TESLA PrimeSound HQ-880?

Contact us: [www.tesla-electronics.eu/tesla-primessound-hq-880-detail](http://www.tesla-electronics.eu/tesla-primessound-hq-880-detail)

## DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. slozka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product complies with the requirements of the Europe Community.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**TESLA**