

TESLA

TESLA RoboStar iQ400

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar iQ400.

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.


Jedná se o složité elektromechanické zařízení, venujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).
- Před použitím se ujistěte, že je zásobník na nečistoty a filtr správně nainstalován.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto zařízením.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí, nepoužívejte jej v místnosti kde spí malé dítě.
- Neotevřejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Nepoužívejte zařízení v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit.
- Neponořujte zařízení do vody ani částečně a nečistěte je vodou, není vodotěsné.
- Nepoužívejte zařízení na mokré podlaze.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, zápalky, hořlavé látky, střepy, ostré předměty, mouku, cement, omítka, hřebíky, sypké materiály, větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou zařízení poškodit
- Zařízení není určeno k použití na vyvýšených místech bez bariér - vestavěně patro, schodiště, balkon, nábytek a další. Zařízení je vybaveno čidly proti pádu, ale mohou nastat okolnosti, kdy kontrolní systém vyhodnotí situaci chyběně (znečištěné čidlo, aktuální porucha čidla, odlesk světla, zachycená nečistota aj.) a pádu nezabrání (nezastaví). V těchto případech nemůže prodávající uznat případné nároky kupujícího za takto způsobené poškození zařízení.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem zařízení jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.


OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

POPIS

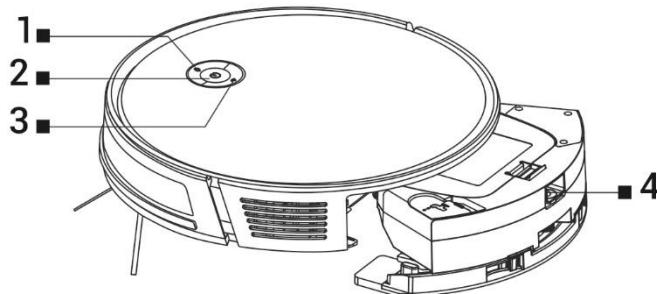


- | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|--|
| 1 | Návrat do nabíjecí stanice | 3 | Tlačítko Wi-Fi |
| 2 | Spuštění/zastavení úklidu/Vypnutí | 4 | Tlačítko pro vyjmutí nádoby z robotického vysavače |

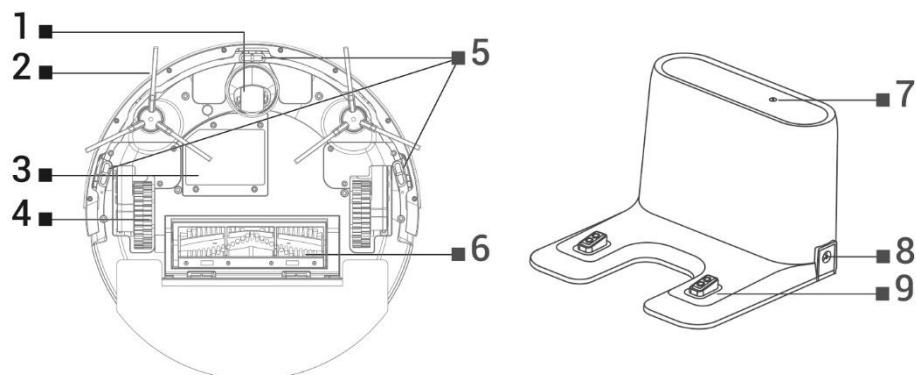


- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|------------------------------|
| 1 | Přední pojazdové kolečko | 6 | Středový čistící kartáč |
| 2 | Boční kartáček (2x) | 7 | Indikátor připojení napájení |
| 3 | Krytka baterie | 8 | Vstup pro nabíjení 230 V |
| 4 | Pojezdové kolečko (2x) | 9 | Nabíjecí konektory |
| 5 | Snímače podlahy | | |

ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY/VODU

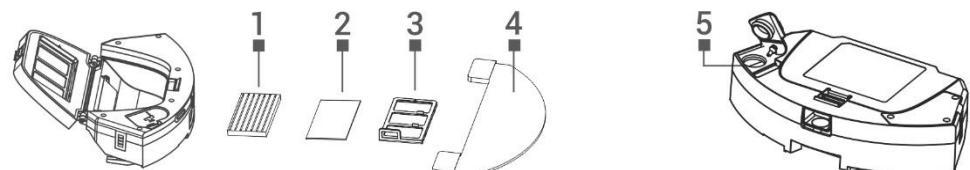

- | | | | |
|----------|----------------|----------|------------------------|
| 1 | HEPA filtr | 4 | Držák mopovací tkaniny |
| 2 | Pěnový filtr | 5 | Otvor na vodu |
| 3 | Primární filtr | | |

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

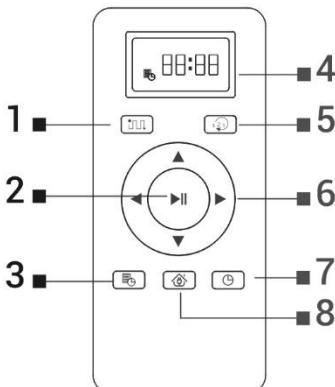

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | SMART (inteligentní) úklid |
| 2 | Spuštění/Zastavení úklidu |
| 3 | Plánovaný úklid |
| 4 | Dispaly |
| 5 | Změna úklidového režimu |
| 6 | Směrová tlačítka |
| 7 | Nastavení času |
| 8 | Návrat do nabíjecí stanice |

PŘED PRVNÍM ÚKLEDIM

- Vložte baterie do dálkového ovládání, dbejte na dodržení správné polarity.
- Nasadte boční čistící kartáčky, levý a pravý.
- Odstraňte dvě pěnové zarážky umístěné z boku na nárazníku robotického vysavače.
- Před začátkem úklidu připravte místnost tak, aby na podlaze nezůstaly předměty, které mohou bránit provozu robotického vysavače (větší papíry, kabely, nálepky, malé předměty, nevhodně umístěný koberec apod.). Odsuňte židle a další větší předměty tak, aby mohl robotický vysavač bez problémů dosáhnout i na nepřístupná místa.
- Odstraňte také předměty, které může provoz robotického vysavače poškodit.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů robotického vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.
- Černý nábytek nemusí být správně detekován vzhledem k fyzikální povaze infračervených snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude utlumen předním nárazníkem.

NABÍJENÍ BATERIE

Ideální umístění Nabíjecí stanice

Před přední stranou nabíjecí stanice nesmí být žádné překážky do vzdálenosti 1.5 metru, po stranách do vzdálenosti 0.5 metru. V oblasti nabíjecí základny 15 cm nad zemí nemůže být umístěno zrcadlo nebo jiné objekty se silným odrazem. Základna by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, takže se může během nabíjení připojit k Wi-Fi sítí.

- Připojte nabíjecí stanici do elektrické zásuvky.
- Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice tak a baterie robotického vysavače se začne automaticky nabíjet a tlačítko „1“ na horním panelu robotického vysavače bude pomalu problíkatat. Po úplném dobití baterie bude toto tlačítko trvale svítit.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

SMART (inteligentní) ÚKLID

- Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu. Přístroj využívá využívá dynamickou gyroskopickou navigaci a pohybuje se tak po úklidové trase, která je optimalizovaná pro co nejlepší vyčištění podlahy.
- Stiskněte tlačítko „2“ pro „Spuštění úklidu“ na robotickém vysavači nebo stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „1“ nebo „2“. Při spuštění úklidu by se měl robotický vysavač vždy nacházet v nabíjecí stanici.
- Pro přerušení úklidu/zastavení robotického vysavače stiskněte tlačítko „2“ na robotickém vysavači nebo stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „2“.

ÚKLID PODÉL ZDI

Umístěte robotický vysavač k nabíjecí stanici a na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „5“ „Změna úklidového režimu“ a zvolte úklid „Podél zdi“. Robotický vysavač vyčistí plochu po obvodu pevných objektů (např. stěn).

ÚKLID MÍSTA

Umístěte robotický vysavač ke znečištěnému místu a na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „5“ „Změna úklidového režimu“ a zvolte úklid „Úklid místa“.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítka „Směrová tlačítka“ a ovládejte robotický vysavač pomocí šipek.

NASTAVENÍ ČASU

Stisknutím tlačítka „7“ na dálkovém ovladači vstupte do režimu „Nastavení času“. Nejdříve nastavte hodinu tlačítky ▲ a ▼. Poté stiskněte tlačítko > a stejným způsobem nastavte minuty. Nastavené hodnoty potvrďte stisknutím tlačítka „7“.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Robotický vysavač lze naprogramovat tak, aby uklízel automaticky jednou denně vždy v určenou dobu, a to i tehdy, pokud není nikdo doma. Stiskněte tlačítko „3“ na dálkovém ovladači. Nejdříve nastavte hodinu tlačítky ▲ a ▼. Poté stiskněte tlačítko > a stejným způsobem nastavte minuty. Nastavené hodnoty potvrďte stisknutím tlačítka „3“. Pro zrušení naplánovaného úklidu stiskněte tlačítko „3“ na tři sekundy. Pokud robotický vysavač vypnete stisknutím tlačítka „2“ na robotickém vysavači, naplánovaný úklid se neproveze, je třeba jej znova nastavit.

NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE

Po stisknutí tlačítka „8“ na dálkovém ovládání vyhledá robotický vysavač nabíjecí stanici a začne se automaticky nabíjet. V pohotovostním režimu má robotický vysavač velmi nízkou spotřebu, proto doporučujeme nevypínat přívod elektrické energie do nabíjecí stanice.

MAGNETICKÁ PÁSKA

Pokud chcete zabránit úklidu vybrané části, použijte magnetickou pásku, která je součástí balení TESLA RoboStar iQ400. Před spuštěním úklidu ji položte nebo ještě lépe přilepte (oboustrannou lepící

páskou) tam, kde nechcete, aby robotický vysavač zajížděl. Můžete tak například zabránit průjezdu do vedlejší místnosti, zabránit najetí na koberec s vysokým chlupem, ochránit křehké předměty apod.

OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE S POMOCÍ SMARTPHONE

- Zapněte Bluetooth ve svém smartphone.
- Nainstalujte si do svého smartphone aplikaci pro ovládání robotického vysavače a následujte průvodce pro propojení vašeho smartphone a robotického vysavače.



- **ANDROID**
vyhledejte v Google Play „Smart Life“



- **APPLE**
vyhledejte v Apple Store „Smart Life“

- Vytvořte si svůj účet v aplikaci „Smart Life“ a přihlašte se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:
ANDROID - povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“.
APPLE - povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Zapněte robotický vysavač „Hlavním vypínačem (2)“.
- Po přihlášení do aplikace „Smart Life“ klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře a poté klikněte na „Add Device“.
- **Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Wi-Fi (3) na robotickém vysavači a symbol Wi-Fi začne blikat.**
- Zobrazí se nalezená zařízení „Discovering devices“, klikněte na „Add“, zobrazí se zařízení „TESLA RoboStar iQ400“, klikněte na ikonu „+“, zobrazí se Wi-Fi síť, zadejte heslo do Wi-Fi sítě (pokud již není nalezeno automaticky) a klikněte na „Další“. Robotický vysavač se začne párovat s aplikací.
- Po úspěšném spárování se zobrazí u názvu zelená ikona a váš robotický vysavač „TESLA RoboStar iQ400“ byl úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Dokončeno“, nyní je možné ovládat vybrané funkce robotického vysavače vašim smartphone.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací, je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte také operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- Ujistěte se, že je pokrytí Wi-Fi signálem pro váš smartphone a robotický vysavač kvalitní a dostatečně silné. První nastavení robotického vysavače provedte v blízkosti vašeho Wi-Fi routeru.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem smartphone.

- Ujistěte se, že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu smartphone.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému Wi-Fi routeru nebo Wi-Fi Hotspotu v jiném smartphone, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu Wi-Fi routeru máte připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš Wi-Fi router.


Poznámka: Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, takže se může během nabíjení připojit k Wi-Fi sítì. Robotický vysavač potřebuje toto Wi-Fi připojení také během svého nabíjení, aby byl správně zorientován a dostupný pro spuštění úklidu. Podporována je Wi-Fi síť pracující na frekvenci 2.4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

AKTUALIZACE FIRMWARE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Firmware robotického vysavače je průběžně vylepšován. Pokud je nová verze firmware dostupná, bude vám v aplikaci nabídnuta možnost aktualizaci stáhnout a nainstalovat ji do robotického vysavače.

STÍRÁNÍ VODOU

Umístěte robotický vysavač mimo nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko „2“ pro jeho vypnutí.

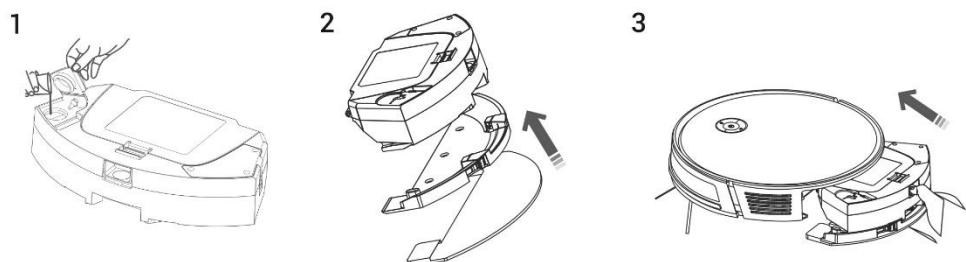

- Odklopte plastovou krytku a naberte vodu do zásobníku. Vodu do zásobníku doplňujte výhradně po vyjmutí zásobníku z těla robotického vysavače. Při manipulaci se zásobníkem může dojít k mírnému úniku zbytkové vody. V takovém případě polité místo ihned utřete suchým hadrem.
- Nainstalujte mopovací tkaninu na držák mopu. Lehce navlhčete vodou mopovací tkaninu pro rychlejší a plynulejší stírání vodou. Pokud je mopovací tkanina po úklidu špinavá, můžete ji opatrně vyprat ve vlažné vodě.
- Opatrně zasuňte zásobník s nainstalovaným držákem mopovací tkaniny do těla robotického vysavače. Nepolijte robotický vysavač nebo jeho vnitřní část vodou, robotický vysavač není vodotěsný.
- V aplikaci pro telefon lze nastavit tři úrovně úklidu stírání vodou.
- Nenechávejte robotický vysavač zbytečně stát na místě bez pohybu nebo se zbytky vody v zásobníku na vodu.
- Udržujte v zásobníku na vodu dostatečné množství vody pro stírání případně opláchnete mop.
- Po dokončení úklidu vždy vylejte zbylou vodu ze zásobníku na vodu, opláchnete jej a vysušte mopovací tkaninu.
- Doporučujeme podlahu stírat čistou vodou vlažnou vodou, čisticí prostředek může způsobit napěnění a zhoršit tak odkapávání vody na mopovací tkaninu nebo způsobí šmouhy na podlaze,

po jejím uschnutí.

- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku při stírání vodou, doporučujeme používat tuto funkci v jedné místnosti a poté se přesunout do další místnosti.
- Z bezpečnostních důvodů nenabíjejte baterii se zásobníkem na vodu naplněným vodou.

ÚDRŽBA

POZOR! Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejfektivnější úklid.


NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮZE VÉST K POŠKOZENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

Před prováděním čištění a údržby vypněte robotický vysavač stisknutím tlačítka „2“. Otřete horní kryt robotického vysavače měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Pro čištění povrchu robotického vysavače nepoužívejte čistící prostředky, mohli byste jeho povrch poškodit.

ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY/VODU - vyčistit nebo vyprázdnit po každém úklidu

- Pravidelně vyprazdňujte Zásobník na nečistoty/vodu.
- Zaplněnost Zásobník na nečistoty/vodu výrazně ovlivňuje sací výkon robotického vysavače a kvalitu úklidu.
- Pokud Zásobník na nečistoty/vodu umyjete vodou, pečlivě jej vysušte před opětovnou instalací do robotického vysavače.

Stiskněte uvolňovací tlačítko pro vyjmouti nádoby na nečistoty, vylejte zbytkovou vodu a vysypejte nečistoty do odpadkového koše. Doporučujeme umýt Primární filtr a Zásobník na nečistoty čistou vodou každých 14 dní.

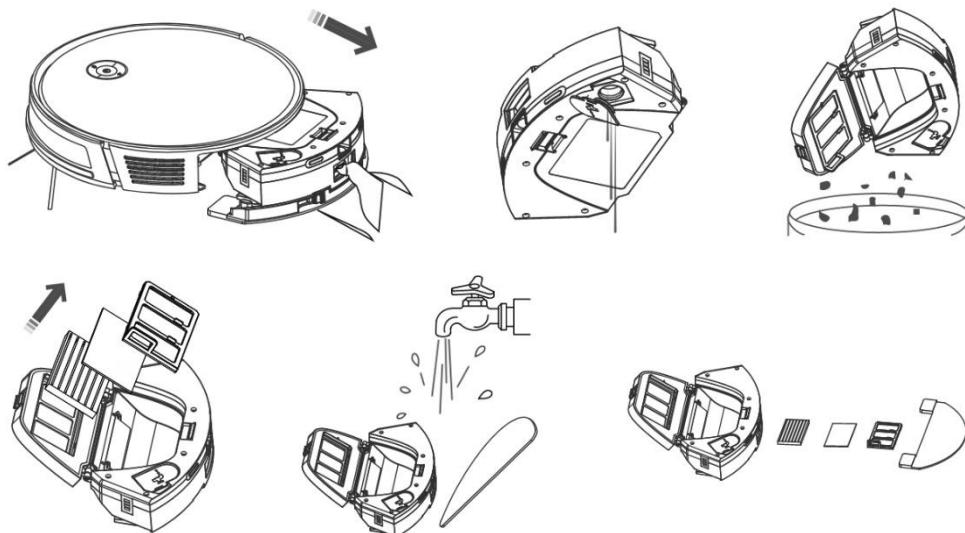


HEPA FILTR - čištění 1krát týdně

- Nečistěte HEPA filtr prsty nebo kartáčem, pouze proudem čisté vody (nepoužívejte čistící protředky) nebo jej vysajte klasickým vysavačem.


- Nechte HEPA filtr důkladně vysušit, nikdy neinstalujte do robotického vysavače HEPA filtr, který je vlhký!
- Nevystavujte primární filtr a HEPA filtr slunečnímu záření.
- Vysávání se špinavým HEPA filtrem nebo bez vloženého HEPA filtru může robotický vysavač poškodit.
- Doporučujeme výměnu HEPA filtru každých 6 měsíců.

HLAVNÍ STŘEDOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČ A BOČNÍ ČISTÍCÍ KARTÁČE - čištění 1krát týdně

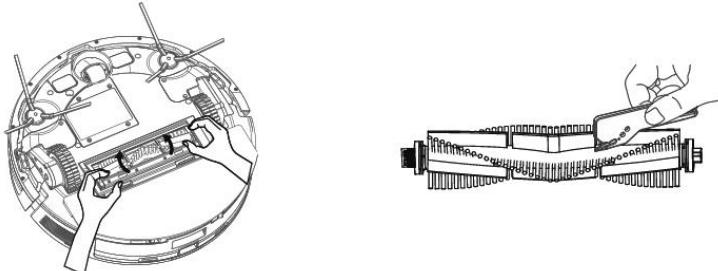

Vjměte hlavní středový čistící kartáč stisknutím obou úchytek na krytu kartáče. K odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte čisticí nástroj. Udržujte středový čistící kartáč bez většího množství vlasů, prachu, bavlny apod. Zkontrolujte dle intenzity znečištění, minimálně jednou týdně, oba boční čistící kartáče společně s otvorem pro nasávání vzduchu a odstraňte z nich namotané vlasy a další nečistoty.

SENZORY A NABÍJECÍ KONTAKTY

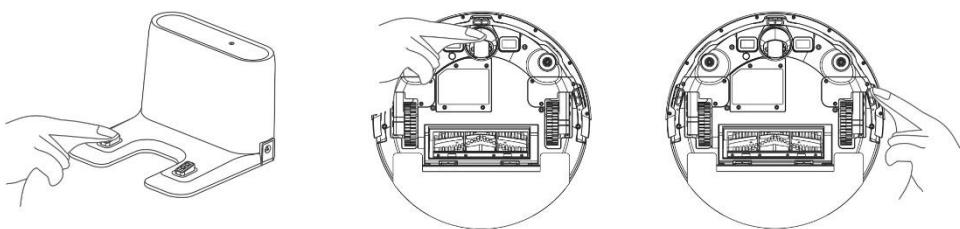

Konektory nabíjecí stanice: Odpojte napájení a vycistěte kontakty 1x za měsíc jemným, suchým hadříkem.

Přední pojazdové kolečko: Použijte plochý šroubovák, který vložíte pod gumové kolečko a pohybem vzhůru jej vyjmete. Po vycistění jej vložte zpět až uslyšíte cvaknutí. Vycistěte také osu kolečka.

Snímače podlahy: Vyčistěte jednou za týden tři senzory na spodní části robotického vysavače jemným, suchým hadříkem. Ověřte, že přední nárazník, pod kterým je umístěn senzor nárazu, není zablokován.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Rešení
Po nainstalování aplikace a spárování mobilního telefonu s robotickým vysavačem, je vysavač „Nepřipojen“.	Zapněte a vypněte váš Wi-Fi router, odeberte v aplikaci váš robotický vysavač a zkuste jej spárovat znova. Doporučujeme být vždy během párování v blízkosti Wi-Fi routeru.
Robotický vysavač nespustí úklid.	<ul style="list-style-type: none">Robotický vysavač má slabou baterii. Nabijte baterii na plnou kapacitu před spuštěním úklidu.Baterie je příliš zahřátá. Používejte robotický vysavač v teplotách 0°C ~ 40°C.
Robotický vysavač nelze nabít.	<ul style="list-style-type: none">Nabíjecí stanice není připojena do sítě. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen.Nabíjecí elektrody mají špatný kontakt s robotickým vysavačem. Vycistěte elektrody na robotickém vysavači a na nabíjecí základně.
Robotický vysavač se nevrátí do nabíjecí základny.	Ujistěte se, že je v okolí nabíjecí stanice dostatek místa a detekční zóna nabíjecí stanice je čistá.
Robotický vysavač je offline (nepřipojen k Wi-Fi routeru).	Ujistěte se, že je vaše Wi-Fi síť správně nastavená a plně funkční. Robotický vysavač by se měl neustále nacházet v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu z vašeho Wi-Fi routeru.
Vysávání je velmi hlasité.	Vycistěte hlavní středový kartáč, boční kartáček, pojezdová kolečka, spodní stranu robotického vysavače a přední nárazník.
Špatná kvalita úklidu.	Vysypte zásobník na nečistoty. Vycistěte nebo vyměňte HEPA filtr a vycistěte středový čistící kartáč.
Robotický vysavač nespustí plánovaný úklid.	<ul style="list-style-type: none">Pokud je baterie robotického vysavače málo nabité, úklid se nespustí. Nabijte baterii na plnou kapacitu prosím.Naplánovaný úklid nebude správně synchronizován mezi robotickým vysavačem a vaším mobilním telefonom pokud je robotický vysavač odpojen od Wi-Fi sítě. Udržujte proto robotický vysavač neustále v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu z vašeho Wi-Fi routeru.
Baterii vysavače nelze nabít	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že nabíjecí kontakty jsou správně spojeny při zaparkování v nabíjecí základněNabíjecí základna by měla být stále připojena k elektrické síti, nevypínejte ji. Vysavač je poté vždy připraven k dalšímu úklidu s plně nabité baterií.

PÉČE O BATERII

- Pokud budete robotický vysavač převážet nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte jej.
- Dobjíte baterii znova do plné kapacity, po třech měsících bez používání.
- Pokud nepoužíváte robotický vysavač delší dobu, vypněte jej a odpojte také nabíjecí stanici od elektrické sítě. Přesto byste měli vysavač plně nabít jednou za tři měsíce, abyste zabránili úplnému vybití baterie.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar iQ400?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál (HEPA filtr, mop z mikrovlnáku, levý a pravý čistící kartáček a mnoho dalších) můžete zakoupit v oficiálním eshopu značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

- Došlo-li k opotřebení zařízení nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení zařízení nebo jeho části obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení kapacity baterie či akumulátoru uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí zařízení, mechanické opotřebení dálkových ovladačů a jejich povrchů, opotřebení filtru, opotřebení přívodních kabelů a další.
- Nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím.
- Škoda způsobená přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- Škoda způsobená neoprávněnou opravou.
- Nečitelné sériové číslo zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu najeznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Dear customer,
Thank you for choosing the TESLA RoboStar iQ400.

Before using the robotic vacuum cleaner, please carefully read the rules for safe use and follow all common safety rules.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

THE DEVICE IS INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY.


This is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- The device is only intended for indoor use at room temperature (max. 40°C).
- Make sure the dust tank and filter are installed correctly before use.
- Use only original accessories intended for this model.
- Only use the charging station supplied with this device to charge the battery.
- Do not touch the parts that are connected to the mains when your hands are wet.
- Do not leave the device unattended in the presence of children, do not use it in a place where a small child sleeps.
- Do not open or repair the device, risking electric shock and voiding the warranty.
- Keep the device away from flammable and volatile substances.
- Do not use the device in a very hot, dusty or humid environment.
- Avoid the effect of radiant heat on the plastic surface of the device.
- Do not use the device near objects with water that could damage it.
- Do not submerge the device even partially in water or clean it with water, it is not waterproof.
- Do not use the device on a wet floor.
- Do not vacuum liquids, burning cigarettes, matches, flammable substances, splinters, sharp objects, flour, cement, plaster, nails, loose materials, large pieces of paper, plastic bags or other objects that may damage the device
- The device is not intended for use in elevated places without barriers - built-in floor, staircase, balcony, furniture and others. The device is equipped with anti-fall sensors, but circumstances may arise when the control system evaluates the situation incorrectly (dirty sensor, current sensor malfunction, light glare, trapped dirt, etc.) and does not prevent (stop) the fall. In these cases, the seller cannot recognize any claims of the buyer for damage to the device caused in this way.
- The manufacturer and importer to the European Union is not responsible for damages caused by the operation of the device, such as injuries, burns, fire, injuries, impairment of other things, etc.


PACKAGE CONTENTS

Check carefully that you have unpacked all supplied accessories, we recommend that you keep the original paper box, user manual and packing material during the warranty period.

DESCRIPTION

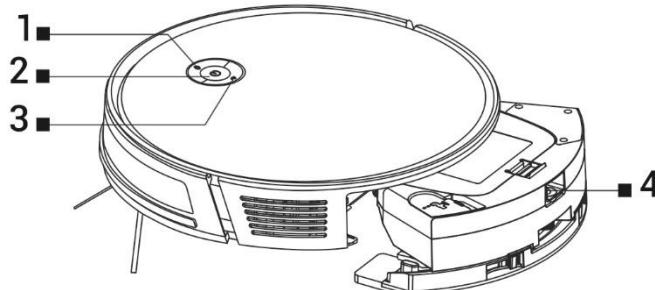


- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Return to the charging station | 3 | Wi-Fi button |
| 2 | Start/Stop cleaning/Shutdown | 4 | Button for removing the container from the robotic vacuum cleaner |

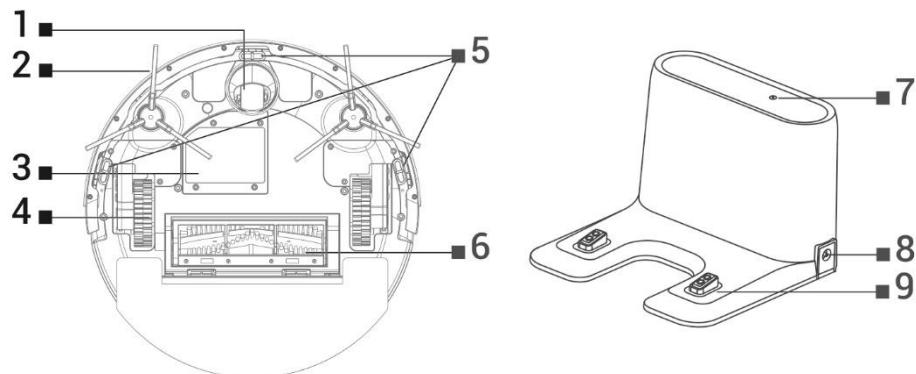


- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------|
| 1 | Front wheel | 6 | Center cleaning brush |
| 2 | Side brush (2x) | 7 | Power connection indicator |
| 3 | Battery cover | 8 | Input for charging 230 V |
| 4 | Wheel (2x) | 9 | Charging connectors |
| 5 | Floor sensors | | |

DUST/WATER TANK

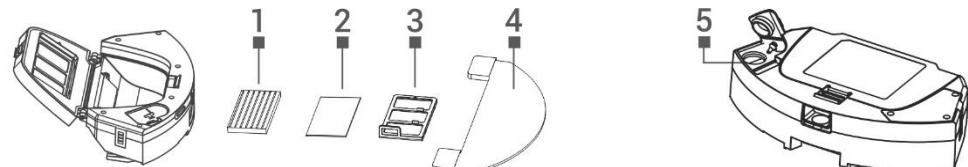

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|
| 1 | HEPA filter | 4 | Mopping cloth holder |
| 2 | Foam filter | 5 | Water hole |
| 3 | Primary filter | | |

REMOTE CONTROLLER

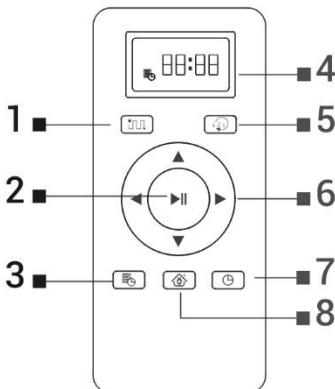

- 1 SMART (intelligent) cleaning
- 2 Start/Stop cleaning
- 3 Scheduled cleaning
- 4 Display
- 5 Changing the cleaning mode
- 6 Direction buttons
- 7 Time setting
- 8 Return to the charging station

BEFORE FIRST CLEANING

- Insert the batteries into the remote control, making sure to observe the correct polarity.
- Install the side cleaning brushes, left and right.
- Remove the two foam stops located on the side of the robotic vacuum cleaner bumper.
- Before starting cleaning, prepare the room so that there are no objects left on the floor that could hinder the operation of the robotic vacuum cleaner (larger papers, cables, stickers, small objects, inappropriately placed carpet, etc.). Move chairs and other larger objects away so that the robotic vacuum cleaner can easily reach hard-to-reach places.
- Also remove objects that can damage the operation of the robotic vacuum cleaner.
- Direct sunlight can cause reduced sensitivity of the robot vacuum cleaner's infrared sensors, please avoid direct sunlight.
- Black furniture may not be properly detected due to the physical nature of infrared sensors. A slight impact may therefore occur, which will be damped by the front bumper.

CHARGING THE BATTERY

Ideal location of the charging station

There must be no obstacles within 1.5 meters in front of the front of the charging station, and within 0.5 meters on the sides. A mirror or other objects with a strong reflection cannot be placed in the area of the charging base 15 cm above the ground. The base should not be exposed to direct sunlight. Make sure the charging station is within range of a good quality and strong Wi-Fi signal so it can connect to a Wi-Fi network while charging.

- Connect the charging station to an electrical outlet.
- Place the robotic vacuum cleaner in the charging station so that the battery of the robotic vacuum cleaner will start charging automatically and the "1" button on the top panel of the robotic vacuum cleaner will flash slowly. When the battery is fully charged, this button will be lit continuously.

FIRST START

SMART CLEANING

- This is the most used cleaning method. The device uses dynamic gyroscopic navigation and thus moves along a cleaning route that is optimized for the best cleaning of the floor.
- Press the "2" button to "Start cleaning" on the robot vacuum or press the "1" or "2" button on the remote control. When cleaning is started, the robot vacuum cleaner should always be in the charging station.
- To interrupt cleaning/stop the robot vacuum cleaner, press the "2" button on the robot vacuum cleaner or press the "2" button on the remote control.

CLEANING ALONG THE WALL

Place the robotic vacuum cleaner near the charging station and press the "5" button on the remote control "Change cleaning mode" and choose cleaning "Along the wall". The robotic vacuum cleaner cleans the area around the perimeter of solid objects (e.g. walls).

SPOT CLEANING

Place the robotic vacuum cleaner near the dirty place and press the "5" button on the remote control "Change cleaning mode" and select cleaning "Spot cleaning".

MANUAL CONTROL

Press the "Directional buttons" on the remote control and control the robotic vacuum cleaner with the arrows.

TIME SETTING

Press the "7" button on the remote control to enter the "Time Setting" mode. First, set the hour with the \wedge and \vee buttons. Then press the $>$ button and set the minutes in the same way. Confirm the set values by pressing the "7" button.

SCHEDULED CLEANING

The robotic vacuum cleaner can be programmed to clean automatically once a day at a specified time, even if no one is home. Press the "3" button on the remote control. First, set the hour with the \wedge and \vee buttons. Then press the $>$ button and set the minutes in the same way. Confirm the set values by pressing the button "3". To cancel the scheduled cleaning, press the "3" button for three seconds. If you turn off the robot vacuum cleaner by pressing the "2" button on the robot vacuum cleaner, the scheduled cleaning will not be carried out, it must be set again.

RETURN TO THE CHARGING STATION

After pressing the "8" button on the remote control, the robotic vacuum cleaner will search for the charging station and start charging automatically. In standby mode, the robotic vacuum cleaner consumes very little, so we recommend not turning off the power supply to the charging station.

MAGNETIC TAPE

If you want to avoid cleaning the selected part, use the magnetic tape included in the TESLA RoboStar iQ400 package. Before starting cleaning, place it or even better stick it (with double-sided adhesive tape) where you do not want the robotic vacuum cleaner to drive. You can, for example, prevent passage into the next room, prevent running into a high-pile carpet, protect fragile objects, etc.

CONTROLLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER USING A SMARTPHONE

- Turn on Bluetooth in your smartphone.
- Install the application on your smartphone to control the robotic vacuum cleaner and follow the guide to connect your smartphone and the robotic vacuum cleaner.



- **ANDROID**
search "Smart Life" on Google Play



- **APPLE**
search for "Smart Life" in the Apple Store

- Create your account in the "Smart Life" application and log in.
- Enable all the permissions that the app asks for:
ANDROID - enable the "Location" and "Nearby devices" app permissions.
APPLE - enable "Location", "Bluetooth" and "Local Area Network" application permissions.
- Switch on the robotic vacuum cleaner with the "Main switch (2)".
- After logging into the "Smart Life" app, click the "+" icon on the top right, then click "Add Device".
- **Press the Wi-Fi button (3) on the robot vacuum cleaner for 2 seconds and the Wi-Fi symbol will start flashing.**
- "Discovering devices" will be displayed, click "Add", "TESLA RoboStar iQ400" will be displayed, click the "+" icon, Wi-Fi network will be displayed, enter the Wi-Fi network password (if not already found automatically) and click "Next." The robotic vacuum cleaner will start pairing with the app.
- After successful pairing, a green icon will appear next to the name and your robotic vacuum cleaner "TESLA RoboStar iQ400" has been successfully added to the application.
- Click "Finished", now it is possible to control the selected functions of the robotic vacuum cleaner with your smartphone.

As part of the software complexity of the operating system and the requirements of Google/Apple for application security, it is necessary to adapt the application functions regularly. Also, keep your phone's operating system updated to the latest version. The application requires the operating system Android 10 and higher, otherwise its functionality cannot be guaranteed.

SOLVING PROBLEMS WITH THE APPLICATION

- Make sure that the Wi-Fi signal coverage for your smartphone and robotic vacuum cleaner is good and strong enough. Set up the robotic vacuum cleaner for the first time near your Wi-Fi router.
- Make sure "Location" (GPS) is enabled on your smartphone.
- Make sure that a third-party application (VPN, antivirus, firewall, etc.) is not blocking access to your smartphone.
- Try connecting to another Wi-Fi router or Wi-Fi Hotspot in another smartphone to rule out an error

- on the part of your Internet connection.
- You have too many devices connected to your Wi-Fi router, or the ability to connect a new device to it is blocked.
- Reset your Wi-Fi router.


Note: Make sure the charging station is within range of a good quality and strong Wi-Fi signal so it can connect to a Wi-Fi network while charging. The robotic vacuum cleaner also needs this Wi-Fi connection during its charging so that it is properly oriented and available to start cleaning. A Wi-Fi network operating at a frequency of 2.4 GHz and WPA1 or WPA2 security is supported.

ROBOTIC VACUUM CLEANER FIRMWARE UPDATE

The firmware of the robotic vacuum cleaner is continuously improved. If a new firmware version is available, you will be offered the option to download the update in the application and install it on the robot vacuum cleaner.

WATER WIPING

Place the robotic vacuum cleaner outside the charging station and press the "2" button to turn it off.

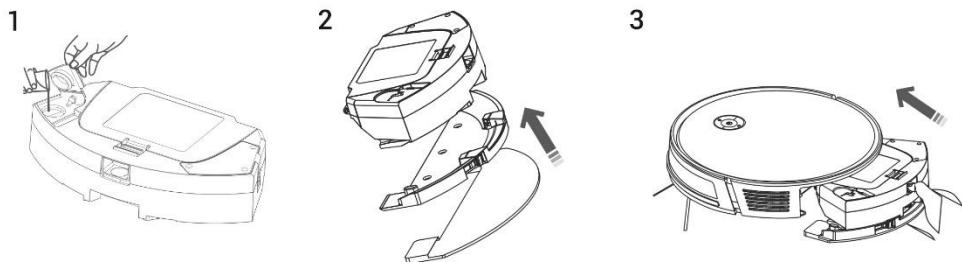

- Unfold the plastic cap and pour water into the reservoir. Only add water to the reservoir after removing the reservoir from the body of the robotic vacuum cleaner. A slight leakage of residual water may occur when handling the reservoir. In this case, immediately wipe the spilled area with a dry cloth.
- Install the mop cloth on the mop holder. Lightly moisten the mop cloth with water for faster and smoother wiping with water. If the mop cloth is dirty after cleaning, you can carefully wash it in lukewarm water.
- Carefully insert the container with the mop cloth holder installed into the body of the robot vacuum cleaner. Do not pour water on the robotic vacuum cleaner or its interior, the robotic vacuum cleaner is not waterproof.
- Three cleaning levels of water wiping can be set in the phone application.
- Do not leave the robotic vacuum cleaner unnecessarily standing in a place without movement or with water residues in the water tank.
- Keep a sufficient amount of water in the water tank for wiping or rinsing the mop.
- After cleaning, always empty the remaining water from the water tank, rinse it and dry the mop cloth.
- We recommend wiping the floor with clean water with lukewarm water, the cleaning agent can cause foaming and thus worsen the dripping of water on the mop cloth or cause streaks on the floor after it dries.
- To get the best result when wiping with water, we recommend using this function in one room and

then moving to another room.

- For safety reasons, do not charge the battery with the water tank filled with water.

MAINTENANCE


ATTENTION! We recommend performing regular maintenance for the most efficient cleaning possible. INSUFFICIENT MAINTENANCE MAY RESULT IN DAMAGE TO THE ROBOTIC VACUUM CLEANER AND VOID WARRANTY.

Before cleaning and maintenance, turn off the robotic vacuum cleaner by pressing button "2". Wipe the top cover of the robotic vacuum cleaner with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use cleaning agents to clean the surface of the robotic vacuum cleaner, you could damage its surface.

DUST/WATER TANK - clean or empty after each cleaning

- Empty the dust/water tank regularly.
- The filling of the dust/water tank significantly affects the suction performance of the robotic vacuum cleaner and the quality of cleaning.
- If you wash the dust/water tank with water, dry it carefully before re-installing it in the robot vacuum cleaner.

Press the release button to remove the dirt container, pour out the residual water and dump the dirt into the trash can. We recommend washing the Primary filter and the Dust/water tank with clean water every 14 days.


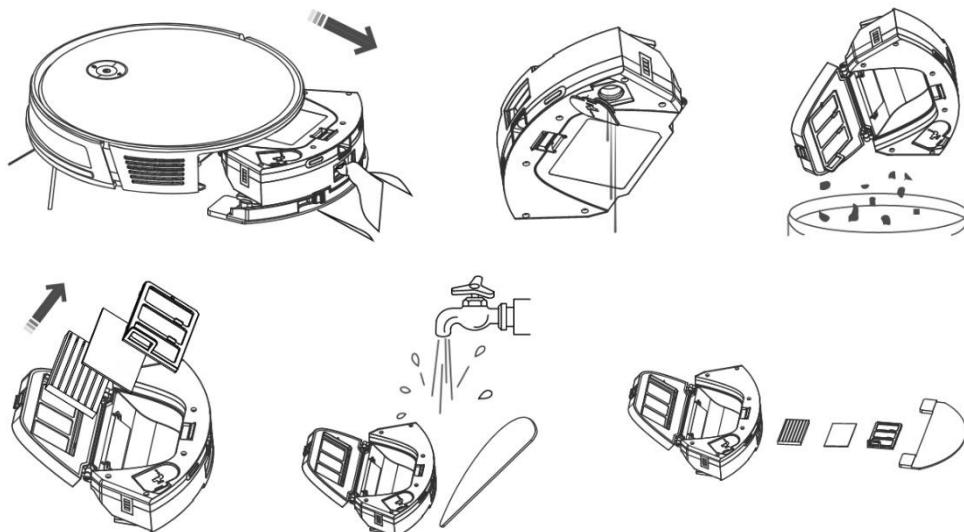


HEPA FILTER - cleaning once a week

- Do not clean the HEPA filter with your fingers or a brush, only with a stream of clean water (do not use cleaning agents) or vacuum it with a conventional vacuum cleaner.
- Let the HEPA filter dry thoroughly, never install a wet HEPA filter in the robotic vacuum cleaner!




- Do not expose the primary filter and HEPA filter to sunlight.
- Vacuuming with a dirty HEPA filter or without an inserted HEPA filter can damage the robotic vacuum cleaner.
- We recommend replacing the HEPA filter every 6 months.

MAIN CENTRAL CLEANING BRUSH AND SIDE CLEANING BRUSHES - cleaning 1 time per week

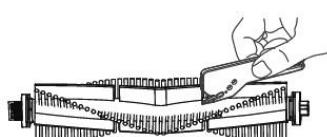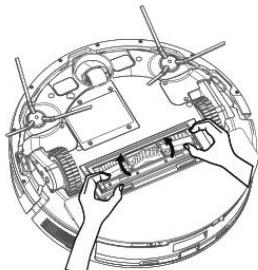

Remove the main central cleaning brush by pressing both handles on the brush cover. Use the cleaning tool to remove hair tangled in the main brush. Keep the center cleaning brush free of large amounts of hair, dust, cotton, etc. Check both side cleaning brushes together with the air intake hole, depending on the intensity of pollution, at least once a week, and remove tangled hair and other dirt from them.

SENSORS AND CHARGING CONTACTS

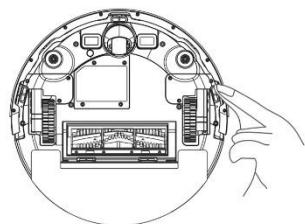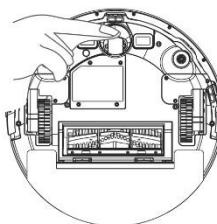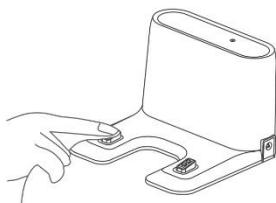

Charging station connectors: Disconnect the power supply and clean the contacts once a month with a soft, dry cloth.

Front travel wheel: Use a flat screwdriver to insert under the rubber wheel and remove it with an upward movement. After cleaning, put it back until you hear a click. Also clean the axle of the wheel.

Floor sensors: Once a week, clean the three sensors on the bottom of the robotic vacuum cleaner with a soft, dry cloth. Check that the front bumper, under which the impact sensor is located, is not blocked.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
After installing the application and pairing the mobile phone with the robotic vacuum cleaner, the vacuum cleaner is "Not connected".	Turn your Wi-Fi router on and off, remove your robot vacuum in the app, and try to pair it again. We recommend always being close to the Wi-Fi router during pairing.
The robotic vacuum cleaner does not start cleaning.	<ul style="list-style-type: none">• The robotic vacuum cleaner has a weak battery. Charge the battery to full capacity before starting cleaning.• The battery is too hot. Use the robotic vacuum cleaner in temperatures of 0°C ~ 40°C.
The robotic vacuum cleaner cannot be charged.	<ul style="list-style-type: none">• The charging station is not connected to the network. Make sure the power cord is properly connected.• The charging electrodes have bad contact with the robotic vacuum cleaner. Clean the electrodes on the robotic vacuum cleaner and on the charging base.
The robotic vacuum cleaner does not return to the charging base.	Make sure there is enough space around the charging station and the detection zone of the charging station is clean.
The robotic vacuum cleaner is offline (not connected to the Wi-Fi router).	Make sure your Wi-Fi network is properly set up and fully functional. The robotic vacuum cleaner should always be within range of a high-quality and strong Wi-Fi signal from your Wi-Fi router.
The vacuuming is very loud.	Clean the main center brush, the side brush, the travel wheels, the underside of the robot vacuum and the front bumper.
Poor cleaning quality.	Empty the dust container. Clean or replace the HEPA filter and clean the center cleaning brush.
The robotic vacuum cleaner does not start scheduled cleaning.	<ul style="list-style-type: none">• If the robotic vacuum cleaner's battery is low, cleaning will not start. Charge up battery on full capacity please.• Scheduled cleaning won't be correctly synchronized between the robotic vacuum cleaner and your mobile phone if the robotic vacuum cleaner is disconnected from the Wi-Fi network. Therefore, keep the robotic vacuum cleaner always within reach of a high-quality and strong Wi-Fi signal from your Wi-Fi router.
The vacuum cleaner battery cannot be charged	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that rechargeable contacts they are correctly connected at parking in charging base• Rechargeable the base should be still connected to electrical network, do not turn it off. The vacuum cleaner is after always ready for the next one cleaning with fully loaded batteries.

BATTERY CARE

- If you are going to transport the robotic vacuum cleaner or if you are not going to use it for a long time, turn it off.
- Recharge the battery to full capacity after three months of non-use.

- If you are not using the robotic vacuum cleaner for a long time, switch it off and also disconnect the charging station from the mains. Nevertheless, you should fully charge the vacuum cleaner once every three months to prevent the battery from completely draining.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA RoboStar iQ400 appliance?
Contact us: www.tesla-electronics.eu

CONSUMABLES

Consumables can be purchased in the official TESLA eshop eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

WARRANTY EXCLUSIONS

- If the device or part of it has worn out due to normal use. Typical wear and tear of the device or its parts due to normal use includes, for example, the discharge of the battery or the reduction of the capacity of the battery or accumulator after the usual service life of 6 months, wear of the display parts of the device, mechanical wear of the remote controls and their surfaces, wear of the filter, wear of the supply cables and others.
- Failure to observe the „Important safety instructions“ listed in the user manual.
- Electromechanical or mechanical damage to the device caused by improper use.
- Damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- Damage caused by unauthorized repair.
- Unreadable device serial number.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product complies with the requirements of the European Community.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to the fact that the product is being developed and improved, we reserve the right to edit the user manual. You can always find the latest version of the this user manual at www.tesla-electronics.eu.

Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA RoboStar iQ400 entschieden haben.

Bevor Sie den Robo-Sauger verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Regeln für den sicheren Gebrauch und befolgen Sie alle gängigen Sicherheitsregeln.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH VORGESEHEN.


Dies ist ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bei Raumtemperatur (max. 40°C) bestimmt.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Schmutzbehälter und der Filter richtig installiert sind.
- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Originalzubehör.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich die mit diesem Gerät mitgelieferte Ladestation.
- Berühren Sie die an das Stromnetz angeschlossenen Teile nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern nicht unbeaufsichtigt, verwenden Sie es nicht an einem Ort, an dem ein kleines Kind schläft.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie einen Stromschlag riskieren und die Garantie verfällt.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und flüchtigen Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sehr heißen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Vermeiden Sie die Einwirkung von Strahlungswärme auf die Kunststoffoberfläche des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Wasser, die es beschädigen könnten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht auch nur teilweise in Wasser und reinigen Sie es nicht mit Wasser, es ist nicht wasserdicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassem Boden.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten, brennende Zigaretten, Streichhölzer, brennbare Substanzen, Splitter, scharfe Gegenstände, Mehl, Zement, Gips, Nägel, lose Materialien, große Papierstücke, Plastiktüten oder andere Gegenstände auf, die das Gerät beschädigen können
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz an erhöhten Orten ohne Barrieren bestimmt - eingebauter Boden, Treppe, Balkon, Möbel und andere. Das Gerät ist mit Absturzsensoren ausgestattet, es kann jedoch vorkommen, dass die Steuerung die Situation falsch bewertet (verschmutzter Sensor, Fehlfunktion des Stromsensors, leichte Blendung, eingeklemmter Schmutz usw.) und den Absturz nicht verhindert (stoppt). In diesen Fällen kann der Verkäufer keine Ansprüche des Käufers wegen hierdurch verursachter Schäden am Gerät anerkennen.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts verursacht werden, wie z. B. Verletzungen, Verbrennungen, Feuer, Verletzungen, Beeinträchtigung anderer Dinge usw.


PACKUNGsinHALT

Überprüfen Sie sorgfältig, ob Sie alle mitgelieferten Zubehörteile ausgepackt haben. Wir empfehlen, die Original-Papierverpackung, Bedienungsanleitung und Verpackungsmaterial während der Garantiezeit aufzubewahren.


BEZEICHNUNG

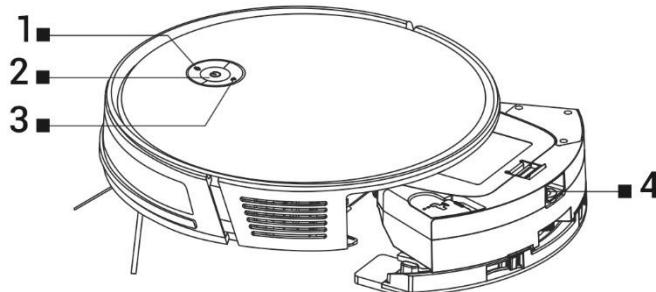


- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Zurück zur Ladestation | 3 | Wi-Fi-Taste |
| 2 | Reinigung
starten/stoppen/Herunterfahren | 4 | Taste zum Entfernen des Behälters aus
dem Robo-Sauger |

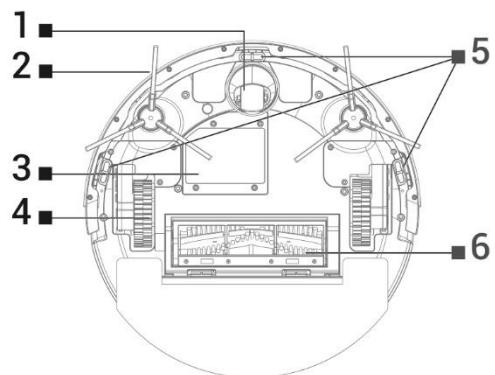

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Vorderrad | 6 | Mittelreinigungsbürste |
| 2 | Seitenbürste (2x) | 7 | Anzeige der Stromverbindung |
| 3 | Batterieabdeckung | 8 | Eingang zum Laden von 230 V |
| 4 | Rad (2x) | 9 | Ladeanschlüsse |
| 5 | Bodensensoren | | |

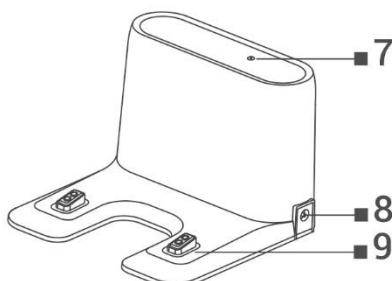


STAUB-/WASSERTANK

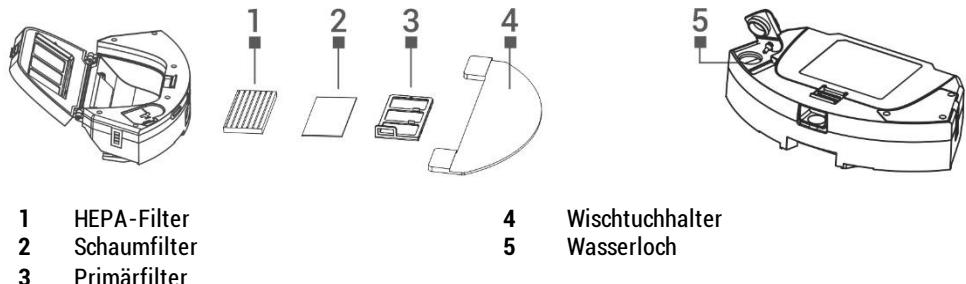

- 1 HEPA-Filter
- 2 Schaumfilter
- 3 Primärfilter

- 4 Wischtuchhalter
- 5 Wasserloch

FERNBEDIENUNG

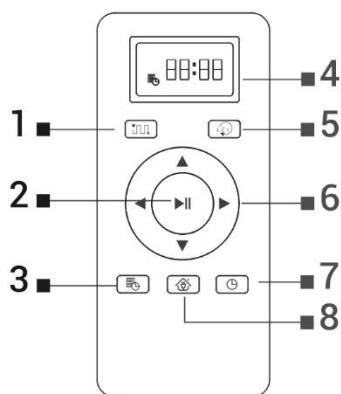

- 1 SMART (intelligente) Reinigung
- 2 Reinigung starten/stoppen
- 3 Geplante Reinigung
- 4 Anzeige
- 5 Ändern des Reinigungsmodus
- 6 Richtungstasten
- 7 Zeiteinstellung
- 8 Zurück zur Ladestation

VOR DER ERSTEN REINIGUNG

- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Montieren Sie die seitlichen Reinigungsbürsten links und rechts.
- Entfernen Sie die beiden Schaumstoffstopper, die sich an der Seite des Stoßfängers des Robo-Saugers befinden.
- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, bereiten Sie den Raum so vor, dass keine Gegenstände auf dem Boden liegen, die den Betrieb des Robo-Saugers behindern könnten (größere Papiere, Kabel, Aufkleber, kleine Gegenstände, unpassend platziert Teppich usw.). Stellen Sie Stühle und andere größere Gegenstände weg, damit der Robo-Sauger schwer zugängliche Stellen problemlos erreichen kann.
- Entfernen Sie auch Gegenstände, die den Betrieb des Robo-Saugers beeinträchtigen können.
- Direkte Sonneneinstrahlung kann die Empfindlichkeit der Infrarotsensoren des Saugroboters verringern, bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund der physikalischen Beschaffenheit von Infrarotsensoren werden schwarze Möbel möglicherweise nicht richtig erkannt.
Daher kann es zu einem leichten Aufprall kommen, der von der vorderen Stoßstange gedämpft wird.

LADEN DER BATTERIE

Idealer Standort der Ladestation

Innerhalb von 1,5 Metern vor der Vorderseite der Ladestation und innerhalb von 0,5 Metern an den Seiten dürfen keine Hindernisse vorhanden sein. Ein Spiegel oder andere stark reflektierende Gegenstände dürfen nicht im Bereich der Ladestation 15 cm über dem Boden platziert werden. Der Sockel sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass sich die Ladestation in Reichweite eines guten und starken WLAN-Signals befindet, damit sie sich während des Ladevorgangs mit einem WLAN-Netzwerk verbinden kann.

- Schließen Sie die Ladestation an eine Steckdose an.
- Stellen Sie den Robo-Sauger so in die Ladestation, dass der Akku des Robo-Saugers automatisch aufgeladen wird und die „1“-Taste auf der Oberseite des Robo-Saugers langsam blinkt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet diese Taste dauerhaft.

STARTEN SIE ZUERST MIT DER INTELLIGENTEN REINIGUNG

- Dies ist die am häufigsten verwendete Reinigungsmethode. Das Gerät verwendet eine dynamische Kreiselnavigation und bewegt sich somit entlang einer Reinigungsroute, die für die beste Reinigung des Bodens optimiert ist.
- Drücken Sie am Saugroboter die Taste „2“, um „Reinigung zu starten“, oder drücken Sie die Taste „1“ oder „2“ auf der Fernbedienung. Wenn die Reinigung gestartet wird, sollte sich der Saugroboter immer in der Ladestation befinden.
- Um die Reinigung zu unterbrechen/den Saugroboter zu stoppen, drücken Sie die Taste „2“ am Saugroboter oder die Taste „2“ auf der Fernbedienung.

REINIGUNG ENTLANG DER WAND

Platzieren Sie den Robo-Sauger in der Nähe der Ladestation und drücken Sie die Taste „5“ auf der Fernbedienung „Reinigungsmodus ändern“ und wählen Sie die Reinigung „Entlang der Wand“. Der Robo-Sauger reinigt den Bereich um den Umfang fester Gegenstände (z. B. Wände).

PLATZREINIGUNG

Platzieren Sie den Robo-Sauger in der Nähe der verschmutzten Stelle und drücken Sie die Taste „5“ auf der Fernbedienung „Reinigungsmodus ändern“ und wählen Sie die Reinigung „Fleckenreinigung“.

MANUELLE STEUERUNG

Drücken Sie die „Richtungstasten“ auf der Fernbedienung und steuern Sie den Robo-Sauger mit den Pfeilen.

ZEITEINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste „7“ auf der Fernbedienung, um in den Modus „Zeiteinstellung“ zu gelangen. Stellen Sie zunächst mit den Tasten \wedge und \vee die Stunde ein. Drücken Sie dann die Taste $>$ und stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein. Bestätigen Sie die eingestellten Werte durch Drücken der Taste „7“.

REINIGUNGSPLANUNG

Der Robo-Staubsauger kann so programmiert werden, dass er automatisch einmal täglich zu einer bestimmten Zeit reinigt, auch wenn niemand zu Hause ist. Drücken Sie die Taste „3“ auf der

Fernbedienung. Stellen Sie zuerst die Stunde mit den Tasten \wedge und \vee ein. Drücken Sie dann die Taste $>$ und stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein. Bestätigen Sie die eingestellten Werte durch Drücken der Taste „3“. Um die geplante Reinigung abzubrechen, drücken Sie drei Sekunden lang die Taste „3“. Wenn Sie den Saugroboter durch Drücken der Taste „2“ am Saugroboter ausschalten, wird die geplante Reinigung nicht durchgeführt, sie muss neu eingestellt werden.

ZURÜCK ZUR LADESTATION

Nach dem Drücken der Taste „8“ auf der Fernbedienung sucht der Robo-Sauger nach der Ladestation und beginnt automatisch mit dem Ladevorgang. Im Standby-Modus verbraucht der Saugroboter sehr wenig, daher empfehlen wir, die Stromversorgung der Ladestation nicht abzuschalten.

MAGNETBAND

Wenn Sie das Reinigen des ausgewählten Teils vermeiden möchten, verwenden Sie das Magnetband, das im Lieferumfang des TESLA RoboStar iQ400 enthalten ist. Platzieren oder noch besser kleben (mit doppelseitigem Klebeband) dort, wo der Saugroboter nicht fahren soll, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Sie können z. B. den Durchgang in den Nebenraum verhindern, das Auffahren auf einen hochflorigen Teppich verhindern, zerbrechliche Gegenstände schützen usw.

STEUERUNG DES ROBOTER-STABUSAUGERS ÜBER EIN SMARTPHONE

- Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone ein.
- Installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone, um den Robo-Sauger zu steuern, und folgen Sie der Anleitung, um Ihr Smartphone und den Robo-Sauger zu verbinden.



- **ANDROID**
Suchen Sie bei Google Play nach „Smart Life“.



- **APPLE**
Suchen Sie im Apple Store nach „Smart Life“.

- Erstellen Sie Ihr Konto in der Anwendung „Smart Life“ und melden Sie sich an.
- alle Berechtigungen, nach denen die App fragt:
ANDROID – Aktivieren Sie die App-Berechtigungen „Standort“ und „Geräte in der Nähe“.
APPLE – Aktivieren Sie die Anwendungsberechtigungen „Standort“, „Bluetooth“ und „Lokales Netzwerk“.
- Schalten Sie den Saugroboter mit dem „Hauptschalter (2)“ ein.
- Nachdem Sie sich bei der „Smart Life“-App angemeldet haben, klicken Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und dann auf „Gerät hinzufügen“.
- **Drücken Sie die Wi-Fi-Taste (3) am Saugroboter 2 Sekunden lang und das Wi-Fi-Symbol beginnt zu blinken.**
- „Erkennung von Geräten“ wird angezeigt, klicken Sie auf „Hinzufügen“, „TESLA RoboStar iQ400“

- wird angezeigt, klicken Sie auf das „+“-Symbol, WLAN-Netzwerk wird angezeigt, geben Sie das WLAN-Netzwerkennwort ein (falls nicht bereits automatisch gefunden) und klicken Sie auf „Weiter“. Der Robo-Sauger beginnt mit der Kopplung mit der App.
- Nach erfolgreicher Kopplung erscheint neben dem Namen ein grünes Symbol und Ihr Saugroboter „TESLA RoboStar iQ400“ wurde erfolgreich zur Anwendung hinzugefügt.
 - Klicken Sie auf „Fertig“, nun ist es möglich, die ausgewählten Funktionen des Saugroboters mit Ihrem Smartphone zu steuern.

Im Rahmen der Softwarekomplexität des Betriebssystems und der Anforderungen von Google/Apple zur Anwendungssicherheit ist es notwendig, die Anwendungsfunktionen regelmäßig anzupassen. Aktualisieren Sie außerdem das Betriebssystem Ihres Telefons auf die neueste Version. Die Anwendung benötigt das Betriebssystem Android 10 und höher, ansonsten kann die Funktionalität nicht garantiert werden.

LÖSEN VON PROBLEMEN MIT DER ANWENDUNG

- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalabdeckung für Ihr Smartphone und Ihren Saugroboter gut und stark genug ist. Stellen Sie den Saugroboter zum ersten Mal in der Nähe Ihres WLAN-Routers auf.
- Stellen Sie sicher, dass „Standort“ (GPS) auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass eine Drittanbieteranwendung (VPN, Antivirus, Firewall usw.) den Zugriff auf Ihr Smartphone nicht blockiert.
- Versuchen Sie, sich mit einem anderen WLAN-Router oder WLAN-Hotspot in einem anderen Smartphone zu verbinden, um einen Fehler Ihrer Internetverbindung auszuschließen.
- Sie haben zu viele Geräte mit Ihrem WLAN-Router verbunden oder die Möglichkeit, ein neues Gerät damit zu verbinden, ist blockiert.
- Setzen Sie Ihren WLAN-Router zurück.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Ladestation in Reichweite eines guten und starken Wi-Fi-Signals befindet, damit sie sich während des Ladevorgangs mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden kann. Der Robo-Sauger benötigt diese Wi-Fi-Verbindung auch während des Ladevorgangs, damit er richtig ausgerichtet und verfügbar ist, um mit der Reinigung zu beginnen. Ein Wi-Fi-Netzwerk mit einer Frequenz von 2.4 GHz und WPA1- oder WPA2-Sicherheit wird unterstützt.

FIRMWARE-UPDATE DES ROBOTER-STABSAUGERS

Die Firmware des Robo-Saugers wird kontinuierlich verbessert. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird Ihnen die Option angeboten, das Update in der Anwendung herunterzuladen und auf dem Saugroboter zu installieren.

WISCHEN MIT WASSER Platzieren Sie

den Robo-Sauger außerhalb der Ladestation und drücken Sie die Taste „2“, um ihn auszuschalten.

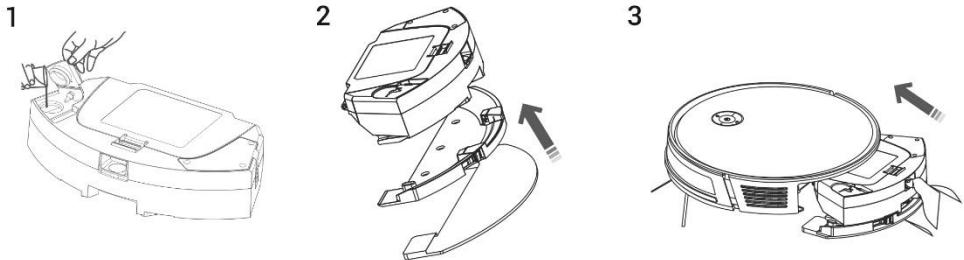

- Klappen Sie die Plastikkappe auf und gießen Sie Wasser in den Behälter. Füllen Sie erst Wasser in den Behälter, nachdem Sie den Behälter vom Gehäuse des Robo-Saugers entfernt haben. Bei der Handhabung des Behälters kann es zu einem leichten Austritt von Restwasser kommen. Wischen Sie in diesem Fall den verschütteten Bereich sofort mit einem trockenen Tuch ab.
- Bringen Sie das Moppfutter am Mopphalter an. Befeuchten Sie das Wischtuch leicht mit Wasser, um schneller und sanfter mit Wasser zu wischen. Wenn das Wischtuch nach der Reinigung verschmutzt ist, können Sie es vorsichtig in lauwarmem Wasser auswaschen.
- Setzen Sie den Behälter mit installiertem Wischtuchhalter vorsichtig in das Gehäuse des Saugroboters ein. Gießen Sie kein Wasser auf den Robo-Staubsauger oder sein Inneres, der Robo-Staubsauger ist nicht wasserdicht.
- In der Telefonanwendung können drei Reinigungsstufen für das Wasserwischen eingestellt werden.
- Lassen Sie den Robo-Sauger nicht unnötig an einem Ort ohne Bewegung oder mit Wasserrückständen im Wassertank stehen.
- Halten Sie eine ausreichende Menge Wasser im Wassertank bereit, um den Mopp zu wischen oder zu spülen.
- Entleeren Sie nach der Reinigung immer das Restwasser aus dem Wassertank, spülen Sie ihn aus und trocknen Sie das Wischtuch ab.
- Wir empfehlen, den Boden mit klarem Wasser mit lauwarmem Wasser zu wischen, das Reinigungsmittel kann Schaumbildung verursachen und somit das Abtropfen von Wasser auf dem Wischtuch verschlimmern oder nach dem Trocknen Streifen auf dem Boden hinterlassen.
- Um das beste Ergebnis beim Wischen mit Wasser zu erzielen, empfehlen wir, diese Funktion in einem Raum zu verwenden und dann in einen anderen Raum zu wechseln.
- Laden Sie den Akku aus Sicherheitsgründen nicht, wenn der Wassertank mit Wasser gefüllt ist.

WARTUNG


ACHTUNG! Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung für eine möglichst effiziente Reinigung.
EINE UNZUREICHENDE WARTUNG KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN AM ROBOTERSTAUBSAUGER UND ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

Schalten Sie den Robo-Sauger vor der Reinigung und Wartung aus, indem Sie die Taste „2“ drücken. Wischen Sie die obere Abdeckung des Robo-Saugers mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Robo-Saugers zu reinigen, Sie könnten seine Oberfläche beschädigen.

STAUB-/WASSERTANK - nach jeder Reinigung reinigen oder entleeren

- Leeren Sie den Staub-/Wassertank regelmäßig.
- Die Befüllung des Staub-/Wassertanks beeinflusst maßgeblich die Saugleistung des Saugroboters und die Reinigungsqualität.
- Wenn Sie den Staub-/Wasserbehälter mit Wasser auswaschen, trocknen Sie ihn sorgfältig ab, bevor Sie ihn wieder in den Robo-Sauger einsetzen.



Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Schmutzbehälter zu entfernen, gießen Sie das Restwasser aus und werfen Sie den Schmutz in den Mülleimer. Wir empfehlen, den Primärfilter und den Staub-/Wassertank alle 14 Tage mit sauberem Wasser zu waschen.

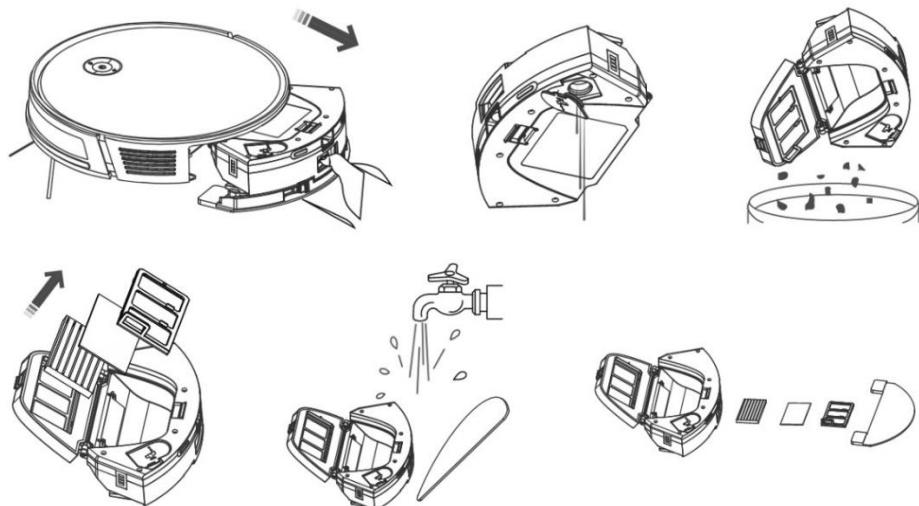

HEPA-FILTER - Reinigung einmal pro Woche




- Reinigen Sie den HEPA-Filter nicht mit den Fingern oder einer Bürste, sondern nur mit einem sauberen Wasserstrahl (keine Reinigungsmittel verwenden) oder saugen Sie ihn mit einem herkömmlichen Staubsauger ab.
- Lassen Sie den HEPA-Filter gut trocknen, setzen Sie niemals einen nassen HEPA-Filter in den Robo-Sauger ein!
- Setzen Sie den Primärfilter und den HEPA-Filter nicht dem Sonnenlicht aus.
- Saugen mit verschmutztem HEPA-Filter oder ohne eingesetzten HEPA-Filter kann den Robo-Sauger beschädigen.
- Wir empfehlen, den HEPA-Filter alle 6 Monate auszutauschen.

HAUPTMITTELREINIGUNGSBÜRSTE UND SEITENREINIGUNGSBÜRSTEN - Reinigung 1 Mal pro Woche

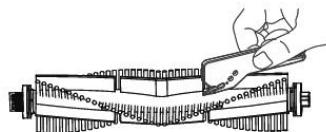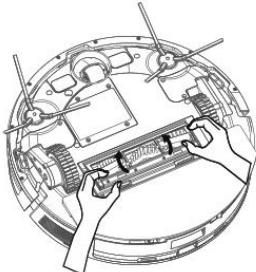

Entfernen Sie die zentrale Hauptreinigungsbürste, indem Sie beide Griffe an der Bürstenabdeckung drücken. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um Haare zu entfernen, die sich in der Hauptbürste verfangen haben. Halten Sie die mittlere Reinigungsbürste frei von größeren Mengen an Haaren, Staub, Watte etc. Kontrollieren Sie beide seitlichen Reinigungsbürsten zusammen mit der Luftsaugöffnung je nach Verschmutzungsintensität mindestens einmal pro Woche und entfernen Sie verfilzte Haare und andere Verschmutzungen von ihnen.

SENSOREN UND LADEKONTAKTE

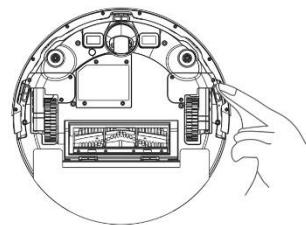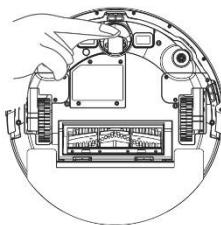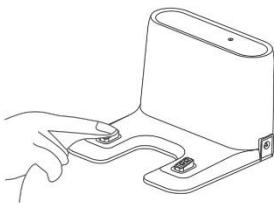

Anschlüsse der Ladestation: Trennen Sie die Stromversorgung und reinigen Sie die Kontakte einmal im Monat mit einem weichen, trockenen Tuch.

Vorderes Laufrad: Mit einem flachen Schraubendreher unter das Gummirad stecken und mit einer Aufwärtsbewegung entfernen. Setzen Sie es nach der Reinigung wieder ein, bis Sie ein Klicken hören. Reinigen Sie auch die Radachse.

Bodensensoren: Reinigen Sie einmal pro Woche die drei Sensoren an der Unterseite des Robo-Saugers mit einem weichen, trockenen Tuch. Prüfen Sie, ob der vordere Stoßfänger, unter dem sich der Aufprallsensor befindet, nicht blockiert ist.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Nach der Installation der Anwendung und der Kopplung des Mobiltelefons mit dem Saugroboter ist der	Schalten Sie Ihren WLAN-Router ein und aus, entfernen Sie Ihren Saugroboter in der App und versuchen Sie erneut, ihn zu koppeln. Wir empfehlen, beim Pairing immer in der Nähe des WLAN-Routers zu bleiben.

Staubsauger „Nicht verbunden“.	
Der Saugroboter beginnt nicht mit der Reinigung.	<ul style="list-style-type: none"> Der Akku des Saugroboters ist schwach. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Der Akku ist zu heiß. Verwenden Sie den Roboterstaubsauger bei Temperaturen von 0°C ~ 40°C.
Der Roboterstaubsauger kann nicht aufgeladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Ladestation ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Die Ladeelektroden haben schlechten Kontakt zum Saugroboter. Reinigen Sie die Elektroden am Saugroboter und an der Ladestation.
Der Saugroboter kehrt nicht zur Ladestation zurück.	Stellen Sie sicher, dass rund um die Ladestation genügend Platz vorhanden ist und der Erfassungsbereich der Ladestation sauber ist.
Der Saugroboter ist offline (nicht mit dem WLAN-Router verbunden).	Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk ordnungsgemäß eingerichtet und voll funktionsfähig ist. Der Saugroboter sollte immer in Reichweite eines hochwertigen und starken WLAN-Signals Ihres WLAN-Routers sein.
Das Staubaugen ist sehr laut.	Reinigen Sie die Hauptmittelpfanne, die Seitenpfanne, die Laufräder, die Unterseite des Saugroboters und die vordere Stoßstange.
Schlechte Reinigungsqualität.	Leeren Sie den Staubbehälter. Reinigen oder ersetzen Sie den HEPA-Filter und reinigen Sie die mittlere Reinigungspfanne.
Der Roboterstaubsauger beginnt nicht mit der geplanten Reinigung.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Akku des Saugroboters schwach ist, kann die Reinigung nicht gestartet werden. Bitte laden Sie den Akku vollständig auf. Die geplante Reinigung wird nicht korrekt zwischen dem Staubsaugerroboter und Ihrem Mobiltelefon synchronisiert, wenn der Staubsaugerroboter nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Halten Sie den Saugroboter daher immer in Reichweite eines hochwertigen und starken WLAN-Signals Ihres WLAN-Routers.
Der Akku des Staubsaugers kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Akkus beim Parken in der Ladestation richtig angeschlossen sind Die wiederaufladbare Basis sollte immer noch an das Stromnetz angeschlossen sein, schalten Sie sie nicht aus. Mit voll geladenen Akkus ist der Staubsauger dann immer für die nächste Reinigung bereit.

BATTERIEPFLEGE

- Wenn Sie den Robo-Sauger transportieren oder längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn aus.
- Laden Sie den Akku nach drei Monaten Nichtbenutzung wieder vollständig auf.
- Wenn Sie den Saugroboter längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und trennen Sie auch die Ladestation vom Stromnetz. Dennoch sollten Sie den Staubsauger alle drei Monate einmal vollständig aufladen, um eine vollständige Entladung des Akkus zu vermeiden.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Ratschläge zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA RoboStar iQ400-Geräts?
Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen TESLA-E-Shop unter eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTIEREPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das TESLA -Produkt gekauft haben.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- Wenn das Gerät oder ein Teil davon durch normalen Gebrauch abgenutzt ist. Zu den typischen Abnutzungerscheinungen des Geräts oder seiner Teile aufgrund normaler Nutzung zählen beispielsweise die Entladung des Akkus oder die Verringerung der Kapazität des Akkus oder der Batterie nach der üblichen Nutzungsdauer von 6 Monaten, der Verschleiß der Anzeigeteile von des Geräts, mechanische Abnutzung der Fernbedienungen und deren Oberflächen, Abnutzung des Filters, Abnutzung der Versorgungskabel und andere.
- Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“
- Elektromechanische oder mechanische Schäden am Gerät durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Schäden durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw.
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen verursacht wurden.
- Unlesbare Geräteseriennummer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft.



Bitte informieren Sie sich über das örtliche getrennte Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie immer unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikation können ohne Vorankündigung geändert werden, Druckfehler vorbehalten.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar iQ400 -t választotta.

A robotporszívó használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZÁNT.


Ez egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat:

- A készülék kizárolag beltéri, szobahőmérsékleten (max. 40°C) történő használatra készült.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szennyeződéstárlás és a szűrő megfelelően fel van szerelve.
- Csak eredeti, ehhez a modellhez készült tartozékokat használjon.
- Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez mellékelt töltőállomást használja.
- Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott alkatrészeket, ha nedves a keze.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek jelenlétében, ne használja olyan helyen, ahol kisgyermek alszik.
- Ne nyissa fel vagy javítsa meg a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye és a garancia elvesztése.
- Tartsa távol a készüléket gyúlékony és illékony anyaguktól.
- Ne használja a készüléket nagyon forró, poros vagy páras környezetben.
- Kerülje el a sugárzó hő hatását a készülék műanyag felületére.
- Ne használja a készüléket olyan vízzel rendelkező tárgyak közelében, amelyek károsíthatják azt.
- Ne merítse a készüléket még részben sem vízbe, és ne tisztítsa vízzel, nem vízálló.
- Ne használja a készüléket nedves padlón.
- Ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, gyufát, gyúlékony anyagokat, szilánkokat, éles tárgyakat, lisztet, cementet, gipszet, szögeket, laza anyagokat, nagy papírdarabokat, műanyag zacskókat vagy más olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a készüléket.
- A készülék nem használható emelt, akadály nélküli helyeken - beépített padló, lépcsőház, erkély, bútor és egyebek. A készülék zuhanásgátló érzékelőkkel van felszerelve, de olyan körülmények adódnak, amikor a vezérlőrendszer hibásan értékeli a helyzetet (pizzkos érzékelő, aktuális érzékelő meghibásodása, fény csilllogás, beszorult szennyeződés stb.), és nem akadályozza meg (megállítja) az esést. Ezekben az esetekben az eladó nem ismerheti el a vevőnek a készülék ily módon okozott kárára vonatkozó igényét.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működéséből eredő karokért, mint például sérülések, égési sérülések, tűz, sérülések, egyéb dolgok károsodása stb.


CSOMAG TARTALMA

Gondosan ellenőrizze, hogy az összes mellékelt tartozékot kicsomagolta-e, javasoljuk, hogy a jótállási idő alatt őrizze meg az eredeti papírdobozt, a használati útmutatót és a csomagolóanyagot.

LEÍRÁS

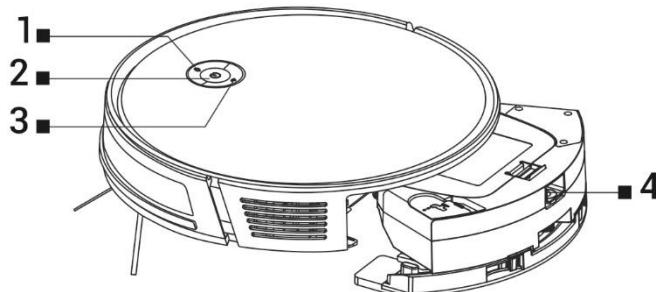


- 1 Térjen vissza a töltőállomáshoz
2 Tisztítás indítása/leállítása/leállítás 3 Wi-Fi gomb
4 Gomb a tartály eltávolításához a robotporszívóból

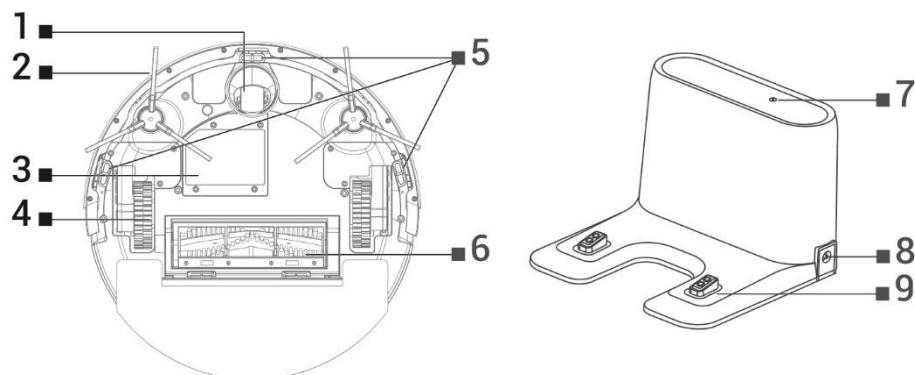


- 1 Első kerék
2 Oldalkefe (2x)
3 Akkumulátor fedél
4 Kerék (2x)
5 Padlóérzékelők 6 Központi tisztítókefe
7 Tápfeszültség csatlakozás jelző
8 Bemenet 230V töltéshez
9 Töltő csatlakozók

SZENNY/VÍZTARTÁLY

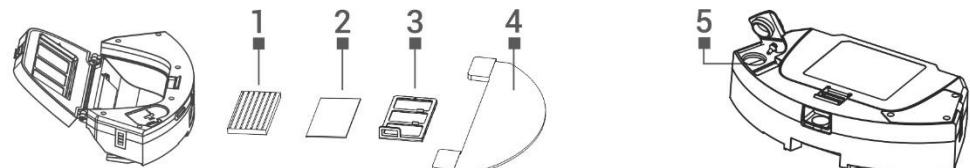

- 1 HEPA szűrő
2 Habszűrő
3 Elsődleges szűrő 4 Felmosó kendő tartó
5 Víz lyuk

TÁVIRÁNYÍTÓ

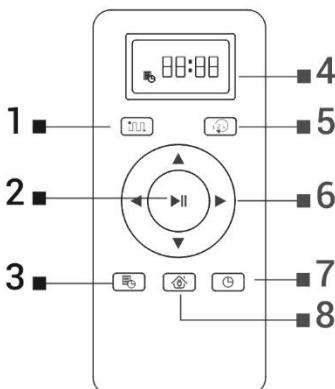

- 1 SMART (intelligens) tisztítás
- 2 Tisztítás indítása/leállítása
- 3 Ütemezett takarítás
- 4 Kijelző
- 5 A tisztítási mód megváltoztatása
- 6 Irányadó gombok
- 7 Idő beállítás
- 8 Térjen vissza a töltőállomáshoz

AZ ELSŐ TISZTÍTÁS ELŐTT

- Helyezze be az elemeket a távirányítóba, ügyelve a helyes polaritásra.
- Szerelje fel az oldalsó tisztítókefeket, balra és jobbra.
- Távolítsa el a robotporszívó lökhárítójának oldalán található két habütközöt.
- A takarítás megkezdése előtt készítse elő a helyiséget úgy, hogy a padlón ne maradjon olyan tárgy, amely akadályozhatná a robotporszívó működését (nagyobb papírok, kábelek, matricák, apró tárgyak, nem megfelelően elhelyezett szönyeg stb.). A székeket és más nagyobb tárgyakat távolítsa el, hogy a robotporszívó könnyen elérhesse a nehezen elérhető helyeket.
- Távolítsa el azokat a tárgyakat is, amelyek károsíthatják a robotporszívó működését.
- A közvetlen napfény csökkentheti a robotporszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezért kerülje a közvetlen napfényt.
- Előfordulhat, hogy a fekete bútorok nem észlelhetők megfelelően az infravörös érzékelők fizikai természeté miatt.
Enyhe ütés következhet be, amit az első lökhárító csillapít.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A töltőállomás ideális helye A töltőállomás eleje előtt 1,5 méteren belül, oldalain pedig 0,5 méteren belül nem lehet akadály. A töltőaljzat területén a talajtól 15 cm -rel nem helyezhető el tükrök vagy más erős visszaverődésű tárgy. Az alapot nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás jó minőségű és erős Wi-Fi jel hatókörén belül van, hogy töltés közben csatlakozhasson egy Wi-Fi hálózathoz.

- Csatlakoztassa a töltőállomást egy elektromos aljzathoz.
- Helyezze a robotporszívót a töltőállomásba úgy, hogy a robotporszívó akkumulátora automatikusan elkezdjen tölteni, és a robotporszívó felső panelén lévő "1" gomb lassan villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, ez a gomb folyamatosan világít.

ELSŐ KEZDÉS EL AZ OKOS TISZTÍTÁST

- Ez a leggyakrabban használt tisztítási módszer. A készülék dinamikus giroszkópos navigációt használ, és így a padló legjobb tisztítására optimalizált tisztítási útvonalon mozog.
- Nyomja meg a "2" gombot a "Tisztítás megkezdéséhez" a robotporszívón, vagy nyomja meg az "1" vagy "2" gombot a távirányítón. A tisztítás megkezdésekor a robotporszívónak minden a töltőállomáson kell lennie.
- A tisztítás megszakításához/a robotporszívó leállításához nyomja meg a "2" gombot a robotporszívón, vagy nyomja meg a "2" gombot a távirányítón.

TISZTÍTÁS A FAL MENTÉN

Helyezze a robotporszívót a töltőállomás közelébe, és nyomja meg az "5" gombot a távirányítón "Tisztítási mód módosítása" és válassza a "Fal mentén" tisztítást. A robotporszívó megtisztítja a kerülete körüli területet a szilárd tárgyaktól (pl. falaktól).

TISZTÍTÁS ELHELYEZÉSE

Helyezze a robotporszívót a piszkos hely közelébe, és nyomja meg az „5” gombot a távirányítón „Tisztítási mód módosítása” és válassza ki a „Pontos tisztítás” pontot.

KÉZI VEZÉRLÉS

Nyomja meg az „Iránygombokat” a távirányítón, és irányítsa a robotporszívót a nyilakkal.

IDŐBEÁLLÍTÁS

Nyomja meg a „7” gombot a távirányítón, hogy belépjen az „Időbeállítás” módba. Először állítsa be az órát a \wedge és \vee gombokkal. Ezután nyomja meg a $>$ gombot, és ugyanigye állítsa be a perceket. Erősítse meg a beállított értékeket a „7” gomb megnyomásával.

TISZTÍTÁS ÜTEMEZÉSE

A robotporszívó programozható úgy, hogy naponta egyszer, egy meghatározott időpontban automatikusan megtisztít, még akkor is, ha senki nincs otthon. Nyomja meg a "3" gombot a távirányítón. Először állítsa be az órát a \wedge és \vee gombokkal. Ezután nyomja meg a $>$ gombot, és ugyanigye állítsa be a perceket. Erősítse meg a beállított értékeket a gomb megnyomásával "3". Az ütemezett tisztítás megszakításához nyomja meg a „3” gombot három másodpercig.

Ha a robotporszívón a "2" gomb megnyomásával kikapcsolja a robotporszívót, az ütemezett tisztítás nem kerül végrehajtásra, azt újra be kell állítani.

VISSZA A TÖLTŐÁLLOMÁSRA

A távirányító "8" gombjának megnyomása után a robotporszívó megkeresi a töltőállomást és automatikusan megkezdi a töltést. Készenléti üzemmódban a robotporszívó nagyon keveset fogyaszt, ezért azt javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a töltőállomás áramellátását.

MÁGNESZALAG

Ha el szeretné kerülni a kiválasztott alkatrész tisztítását, használja a TESLA RoboStar iQ400 csomagjában található mágneszsalagot. A tisztítás megkezdése előtt helyezze el, vagy még jobb, ha ragassza (kétoldalas ragasztószalaggal) oda, ahol nem szeretné, hogy a robotporszívó meghajtsa.

Megakadályozhatja például a következő helyiségebe való bejutást, megakadályozhatja, hogy magas halomú szőnyegbe ütközön, megvédi a törékeny tárgyakat stb.

A ROBOT PORSZÍVÓ VEZÉRLÉSE OKOSTELEFON HASZNÁLATÁVAL

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon.
- Telepítse az alkalmazást okostelefonjára a robotporszívó vezérléséhez, és kövesse az útmutatót az okostelefon és a robotporszívó csatlakoztatásához.



- **ANDROID**
keressen a „Smart Life” kifejezésre a Google Playen



- **APPLE**
keresse meg a „Smart Life” kifejezést az Apple Store -ban

- Hozzon létre fiókot a "Smart Life" alkalmazásban, és jelentkezzen be.
- Engedélyezze az összes engedélyt, amelyet az alkalmazás kér:
ANDROID - engedélyezze a „Hely” és a „Közeli eszközök” alkalmazásengedélyeket.
APPLE - engedélyezze a „Hely”, „Bluetooth” és „Local Area Network” alkalmazásengedélyeket.
- Kapcsolja be a robotporszívót a „Főkapcsolóval (2)”.
- Miután bejelentkezett a „Smart Life” alkalmazásba, kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- **Nyomja meg a Wi-Fi gombot (3) a robotporszívón 2 másodpercig, és a Wi-Fi szimbólum villogni kezd.**
- Megjelenik az „Eszközök felfedezése”, kattintson a „Hozzáadás” gombra, megjelenik a „TESLA RoboStar iQ400”, kattintson a „+” ikonra, megjelenik a Wi-Fi hálózat, írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát (ha még nem található meg automatikusan), majd kattintson a „Tovább” gombra. A robotporszívó megkezdi a párosítást az alkalmazással.
- A sikeres párosítás után egy zöld ikon jelenik meg a név mellett, és az Ön „TESLA RoboStar iQ400” robotporszívója sikeresen hozzáadásra került az alkalmazáshoz.
- Kattintson a „Kész” gombra, most már okostelefonjával is vezérelheti a robotporszívó kiválasztott funkcióit.

Az operációs rendszer szoftveres összetettsége és a Google/Apple alkalmazásbiztonsági követelményei miatt az alkalmazás funkcióit rendszeresen módosítanik. Ezenkívül frissítse telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra. Az alkalmazáshoz Android 10 és újabb operációs rendszer szükséges, ellenkező esetben a működése nem garantálható.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon és a robotporszívó Wi-Fi jellefedettsége jó és elég erős. Első alkalommal állítsa be a robotporszívót a Wi-Fi útválasztó közelében.

- Győződjön meg arról, hogy a „Helyszín” (GPS) engedélyezve van az okostelefonon.
- Győződjön meg arról, hogy egy harmadik félről származó alkalmazás (VPN, víruskereső, tűzfal stb.) nem akadályozza az okostelefonhoz való hozzáférést.
- Próbáljon meg csatlakozni egy másik Wi-Fi útválasztóhoz vagy Wi-Fi Hotspothoz egy másik okostelefonon, hogy kizáraja az internetkapcsolat hibáját.
- Túl sok eszköz csatlakozik a Wi-Fi útválasztóhoz, vagy le van tiltva az új eszköz csatlakoztatásának lehetősége.
- Állítsa vissza a Wi-Fi útválasztót.


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás jó minőségű és erős Wi-Fi jel hatókörén belül van, hogy töltés közben csatlakozhasson a Wi-Fi hálózathoz. A robotporszívónak a töltés során is szüksége van erre a Wi-Fi kapcsolatra, hogy megfelelően tájékozódjon és elérhető legyen a tisztítás megkezdéséhez. A 2.4 GHz-es frekvencián működő Wi-Fi hálózat és a WPA1 vagy WPA2 biztonság támogatott.

ROBOTI PORSZÍVÓ FIRMWARE FRISSÍTÉS

A robotporszívó firmware-jét folyamatosan fejlesztjük. Ha elérhető egy új firmware-verzió, akkor felkínálják a frissítést az alkalmazásban, és telepítik a robotporszívóra.

VÍZTÖRLÉS

Helyezze a robotporszívót a töltőállomáson kívülre, és nyomja meg a „2” gombot a kikapcsoláshoz.

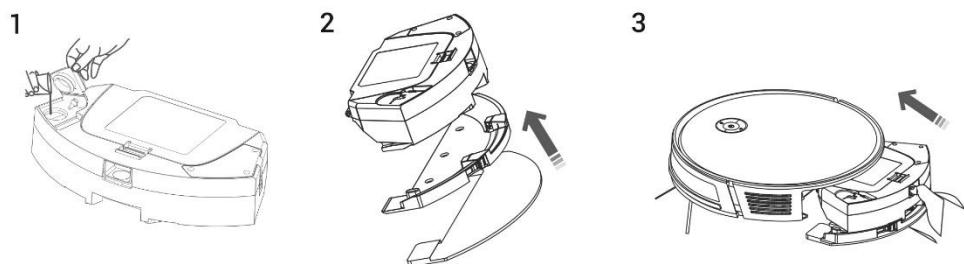

- Hajtsa le a műanyag kupakot, és öntsön vizet a tartályba. Csak azután töltön vizet a tartályba, miután eltávolította a tartályt a robotporszívó testéből. A tartály kezelése során enyhe maradék víz szivároghat. Ebben az esetben azonnal törölje le a kiömlött területet egy száraz ruhával.
- Helyezze fel a felmosóröngöt a felmosó tartóra. Enyhén nedvesítse meg a felmosó kendőt vízzel a gyorsabb és simább törlés érdekében. Ha a felmosó kendő a tisztítás után szennyezett, langos vízben óvatosan kimoshatja.
- Óvatosan helyezze be a tartályt a felmosóröng-tartóval a robotporszívó testébe. Ne öntsön vizet a robotporszívóra vagy annak belsejére, a robotporszívó nem vízálló.
- A víztörlés három tisztítási fokozata állítható be a telefonos alkalmazásban.
- Ne hagyja a robotporszívót feleslegesen állni olyan helyen, ahol nincs mozgás vagy víz maradványok vannak a víztartályban.
- Tartson elegendő mennyiségű vizet a víztartályban a felmosó törléséhez vagy öblítéséhez.
- Tisztítás után minden ürítse ki a maradék vizet a víztartályból, öblítse le és szárítsa meg a felmosó kendőt.
- Javasoljuk, hogy a padlót tiszta vízzel, langos vízzel törölje át, a tisztítószer habzást okozhat, és ezáltal ronthatja a víz csöpögését a felmosóröngön, vagy csíkokat okozhat a padlón, miután

megszáradt.

- A legjobb eredmény elérése érdekében a vízzel való törléskor javasoljuk, hogy ezt a funkciót az egyik helyiségen használja, majd költözzen át egy másik helyiségre.
- Biztonsági okokból ne töltse fel az akkumulátort vízzel töltött víztartály mellett.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A lehető leghatékonyabb tisztítás érdekében javasoljuk a rendszeres karbantartás elvégzését.


AZ ELEGTELEN KARBANTARTÁS A ROBOTORSZÍVÓ SÉRÜLÉSÉT, ÉS A GARANCIA ÉRVÉNYT EREDMÉNYEZHET.

Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a robotporszívót a "2" gomb megnyomásával. Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje le a robotporszívó felső fedelét. Ne használjon tisztítószereket a robotporszívó felületének tisztításához, mert károsíthatja a felületét.

POR/VÍZTARTÁLY - minden tisztítás után tisztítsa meg vagy ürítse ki

- Rendszeresen ürítse ki a por-/víztartályt.
- A por/víz tartály feltöltése jelentősen befolyásolja a robotporszívó szívó teljesítményét és a tisztítás minőségét.
- Ha vízzel mosza ki a por-/víztartályt, óvatosan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a robotporszívóba.


Nyomja meg a kioldó gombot a szennyeződéstartály eltávolításához, öntse ki a maradék vizet, és öntse a szennyeződést a szemetesbe. Javasoljuk, hogy 14 naponta mosza le tiszta vízzel az elsődleges szűrőt és a por-/víztartályt.

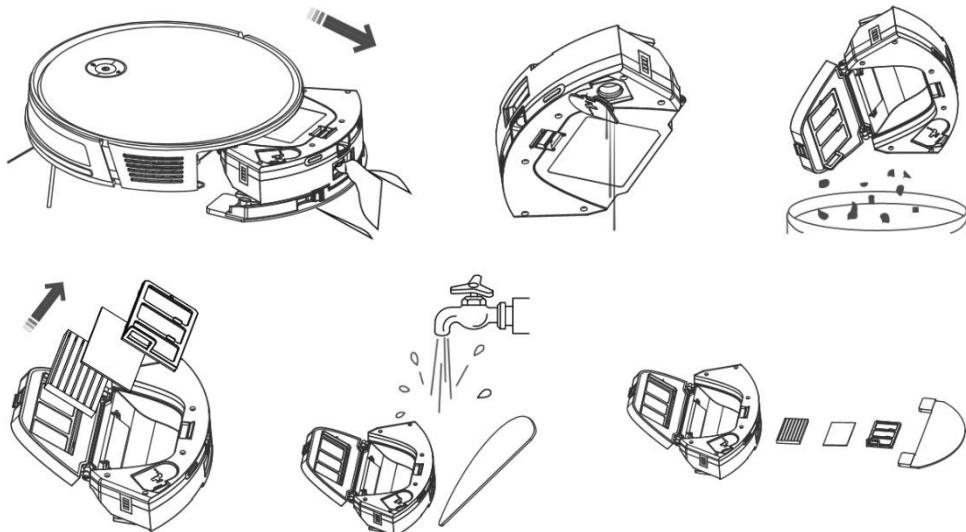

HEPA SZŰRŐ - tisztítás hetente egyszer


- Ne tisztítsa a HEPA szűrőt ujjaival vagy kefével, csak tiszta vízsugárral (ne használjon tisztítószert), vagy porszívózza fel hagyományos porszívóval.
- Hagya alaposan megszáradni a HEPA szűrőt, soha ne szereljen be nedves HEPA szűrőt a robotporszívóba!
- Ne tegye ki az elsődleges szűrőt és a HEPA szűrőt napfénynek.
- Koszos HEPA szűrővel vagy behelyezett HEPA szűrő nélkül történő porszívázás károsíthatja a robotporszívót.
- Javasoljuk, hogy 6 havonta cserélje ki a HEPA szűrőt.

FŐ KÖZPONTI TISZTÍTÓKEFE ÉS OLDALSÓ TISZTÍTÓKEFE - tisztítás heti 1 alkalommal

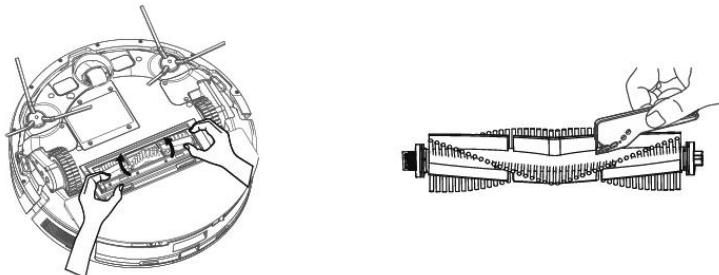

Távolítsa el a fő központi tisztítókefét a kefedél mindkét fogantyújának megnyomásával. Használja a tisztítóeszközt a főkefébe gabalyodott szörzet eltávolításához. A középső tisztítókefét tartsa mentesen nagy mennyiséggű szőrtől, portól, pamuttól stb. A szennyezés intenzitásától függően legalább hetente ellenőrizze minden oldalsó tisztítókefét a légeömlő nyílással együtt, és távolítsa el a kusza hajat és egyéb szennyeződéseket. tőlük.

ÉRZÉKELŐK ÉS TÖLTÉSI ELEMOK

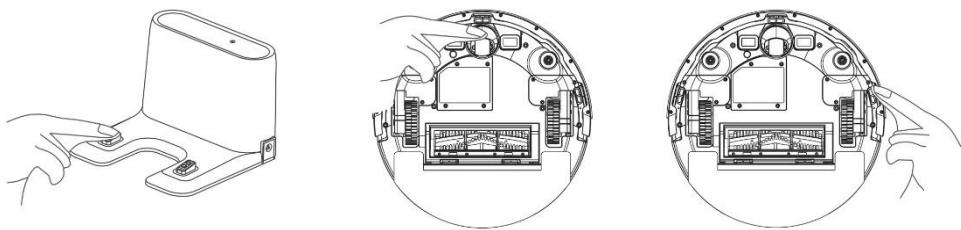

Töltőállomás csatlakozói: Húzza ki a tápellátást, és havonta egyszer tisztítsa meg az érintkezőket puha, száraz ruhával.

Első mozgókerék: Lapos csavarhúzával dugja be a gumikerék alá, és egy felfelé mutató mozdulattal távolítsa el. Tisztítás után tegye vissza, amíg kattanást nem hall. Tisztítsa meg a kerék tengelyét is.

Padlóérzékelők: Hetente egyszer tisztítsa meg a robotporszívó alján található három érzékelőt egy puha, száraz ruhával. Ellenőrizze, hogy az első lökhárító, amely alatt az ütközésérzékelő található, nincs-e blokkolva.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
Az alkalmazás telepítése és a mobiltelefon és a robotporszívó párosítása után a porszívó „Nincs csatlakoztatva” állapotú .	Kapcsolja be és ki a Wi-Fi útválasztót, távolítsa el a robotporszívót az alkalmazásból , és próbálja meg újra párosítani. Javasoljuk, hogy a párosítás során minden legyen közel a Wi-Fi útválasztóhoz.
A robotporszívó nem kezdi el a takarítást.	1. A robotporszívó akkumulátora gyenge. A tisztítás megkezdése előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. 2. Az akkumulátor túl forró. A robotporszívót 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja.
A robotporszívó nem töltethető.	1. A töltőállomás nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva. 2. A töltőelektródák rosszul érintkeznek a robotporszívóval. Tisztítsa meg az elektródákat a robotporszívón és a töltőaljzaton.
A robotporszívó nem tér vissza a töltőaljzatra.	Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a töltőállomás körül, és a töltőállomás érzékelési zónája tiszta.
A robotporszívó offline állapotban van (nincs csatlakoztatva a Wi-Fi útválasztóhoz).	Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi hálózat megfelelően be van állítva és teljesen működőképes. A robotporszívónak minden jó minőségű és erős Wi-Fi-jel hatókörén belül kell lennie a Wi-Fi routertől .
A porszívás nagyon hangos.	Tisztítsa meg a fő középső kefét, az oldalkefét, a mozgó kerekekét, a robotporszívó alsó részét és az első lökhárítót.
Rossz tisztítási minőség.	Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEPA szűrőt, és tisztítsa meg a központi tisztítókefét.
A robotporszívó nem kezdi el az ütemezett tisztítást.	<ul style="list-style-type: none">Ha a robotporszívó akkumulátora alacsony, a tisztítás nem indul el. Kérjük, töltse fel az akkumulátort teljes kapacitással.Az ütemezett tisztítás nem lesz megfelelően szinkronizálva a robotporszívó és a mobiltelefon között, ha a robotporszívó le van választva a Wi-Fi hálózatról. Ezért tartsa a robotporszívót minden elérhető közelében a Wi-Fi útválasztó kiváló minőségű és erős Wi-Fi jeléhez .
A porszívó akkumulátora nem töltethető	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy az újratölthető érintkezők megfelelően vannak csatlakoztatva a töltőállomáson való parkoláskorAz újratölthető bázist továbbra is elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, ne kapcsolja ki. A porszívó teljesen feltöltött akkumulátorral minden készen áll a következő tisztításra.

AKKUMULÁTOR ÁPOLÁS

- Ha szállítani kívánja a robotporszívót, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni, kapcsolja ki.
- Három hónapos használaton kívül helyezés után töltse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.

- Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, kapcsolja ki, és a töltőállomást is húzza ki a hálózatból. Ennek ellenére háromhavonta egyszer teljesen fel kell töltenie a porszívót, nehogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA RoboStar iQ400 készülék beállításával és üzemeltetésével kapcsolatban? Lépj kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu

FOGYÓESZKÖZÖK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a hivatalos TESLA eshop eshop.tesla-electronics.eu.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

GARANCIÁLIS KIZÁRÁSOK

- Ha a készülék vagy annak egy része a szokásos használat miatt elhasználódott. A készülék vagy alkatrészeinek szokásos használatból eredő tipikus elhasználódása például az akkumulátor lemerülése vagy az elem vagy akkumulátor kapacitásának csökkenése a szokásos 6 hónapos élettartam után, a kijelző alkatrészeinek kopása. a készülék, a távirányítók és felületeik mechanikai kopása, a szűrő kopása, a tápkábelek kopása és egyebek.
- A használati útmutatóban felsorolt „Fontos biztonsági előírások” figyelmen kívül hagyása
- A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülése
- Természeti elemek által okozott károk, mint például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- Jogosulatlan javítás által okozott károk
- Olvashatatlan készülék sorozatszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az TESLA Electronics LTD ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

Tekintettel arra a tényre, hogy a terméket tovább is fejlesztjük, fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. Jelen használati útmutató aktuális verzióját mindenkorral megtalálja a www.tesla-electronics.eu oldalon.

A kivitel és a specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat, a nyomtatási hibák fenntartva.

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA RoboStar iQ400.

Przed użyciem odkurzacza automatycznego prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami bezpiecznego użytkowania i przestrzeganie wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.


Jest to złożone urządzenie elektromechaniczne, proszę zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach w temperaturze pokojowej (maks. 40°C).
- Upewnij się, że pojemnik na brud i filtr są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do tego modelu.
- Do ładowania baterii używaj wyłącznie stacji ładowającej dostarczonej z tym urządzeniem.
- Nie dotykaj części podłączonych do sieci elektrycznej mokrymi rękami.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci, nie używaj go w miejscu, w którym śpi małe dziecko.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia, ryzykując porażeniem prądem i unieważnieniem gwarancji.
- Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
- Nie używaj urządzenia w bardzo gorącym, zakurzonym lub wilgotnym środowisku.
- Unikaj wpływu promieniowania cieplnego na plastikową powierzchnię urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu przedmiotów z wodą, które mogłyby je uszkodzić.
- Nie zanurzaj urządzenia nawet częściowo w wodzie ani nie myj go wodą, nie jest wodoszczelne.
- Nie używaj urządzenia na mokrej podłodze.
- Nie odkurzaj płynów, palących się papierosów, zapałek, substancji łatwopalnych, drzazg, ostrych przedmiotów, mąki, cementu, gipsu, gwoździ, materiałów sypkich, dużych kawałków papieru, toreb plastikowych ani innych przedmiotów, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w podwyższonych miejscach bez barier - zabudowana podłoga, klatka schodowa, balkon, meble i inne. Urządzenie wyposażone jest w czujniki zapobiegające upadkowi, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których system sterowania niewłaściwie oceni sytuację (zabrudzony czujnik, awaria czujnika prądu, olśnienie światła, uwieńziony brud itp.) i nie zapobiegnie (zatrzyma) upadkowi. W takich przypadkach sprzedający nie może uznać żadnych roszczeń kupującego z tytułu powstałego w ten sposób uszkodzenia urządzenia.
- Producent i importer na teren Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane eksplotacją urządzenia, takie jak urazy, oparzenia, pożar, urazy, uszkodzenie innych rzeczy itp.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dostarczone akcesoria zostały rozpakowane, zalecamy zachowanie oryginalnego pudełka papierowego, instrukcji obsługi i materiałów opakowaniowych w okresie gwarancyjnym.

OPIS

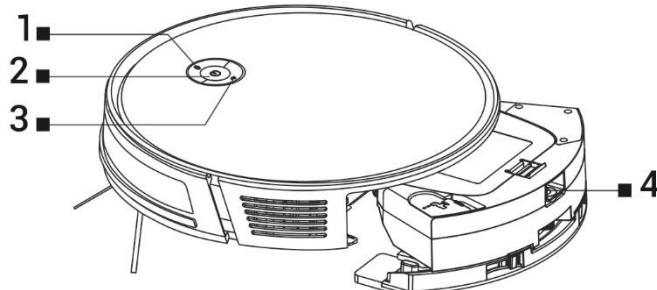


- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Wróć do stacji ładowającej | 3 | Przycisk Wi-Fi |
| 2 | Rozpocznij/Zatrzymaj czyszczenie/Wyłącz | 4 | Przycisk do wyjmowania pojemnika z odkurzacza automatycznego |

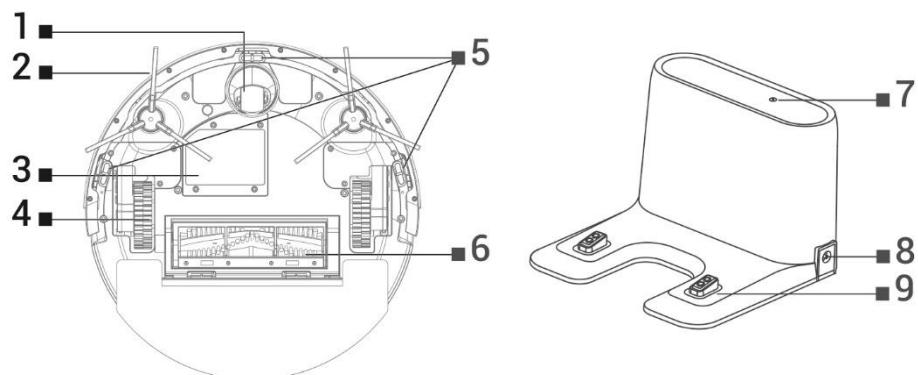


- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Przednie koło | 6 | Środkowa szczotka do czyszczenia |
| 2 | Szczotka boczna (2x) | 7 | Wskaźnik połączenia zasilania |
| 3 | Pokrywa baterii | 8 | Wejście do ładowania 230 V |
| 4 | Koło (2x) | 9 | Złącza ładowania |
| 5 | Czujniki podłogowe | | |

ZBIORNIK NA BRUD/WODĘ

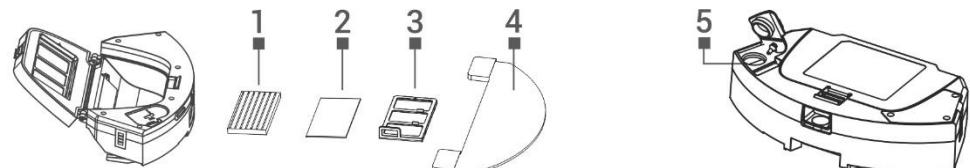

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| 1 | Filtr HEPA | 4 | Uchwyt na ściereczkę mopową |
| 2 | Filtr piankowy | 5 | Otwór na wodę |
| 3 | Filtr główny | | |

PILOT

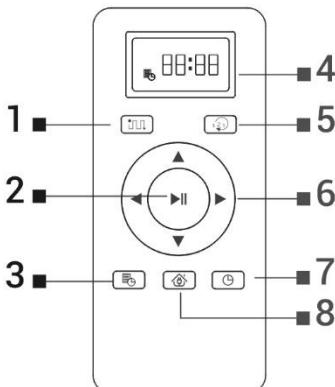

- 1 SMART (inteligentne) czyszczenie
- 2 Rozpocznij/Zatrzymaj czyszczenie
- 3 Planowe sprzątanie
- 4 Wyświetlacz
- 5 Zmiana trybu czyszczenia
- 6 Przyciski kierunkowe
- 7 Ustawienie czasu
- 8 Wróć do stacji ładowającej

PRZED PIERWSZYM CZYSZCZENIEM

- Włóż baterie do pilota, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
- Zamontuj boczne szczotki czyszczące, lewą i prawą.
- Usuń dwa ograniczniki pianki znajdujące się z boku zderzaka odkurzacza automatycznego.
- Przed rozpoczęciem sprzątania należy przygotować pomieszczenie tak, aby na podłodze nie pozostały żadne przedmioty, które mogłyby utrudniać pracę odkurzacza automatycznego (większe papiery, kable, naklejki, drobne przedmioty, niewłaściwie ułożony dywan itp.). Odsuń krzesła i inne większe przedmioty, aby odkurzacz automatyczny mógł łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
- Usuń również przedmioty, które mogą uszkodzić działanie odkurzacza automatycznego.
- Bezpośrednie światło słoneczne może powodować zmniejszoną czułość czujników podczerwieni robota odkurzającego, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Czarne meble mogą nie być prawidłowo wykrywane ze względu na fizyczną naturę czujników podczerwieni.

Może więc wystąpić lekkie uderzenie, które zostanie wytłumione przez przedni zderzak.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Idealna lokalizacja stacji ładowającej

W promieniu 1,5 metra przed stacją ładowającą i 0,5 metra po bokach nie mogą znajdować się żadne przeszkody. W obszarze podstawy ładowającej 15 cm nad ziemią nie można umieszczać lustra ani innych przedmiotów silnie odbijających światło. Podstawa nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że stacja ładowająca znajduje się w zasięgu dobrej jakości i silnego sygnału Wi-Fi, aby mogła łączyć się z siecią Wi-Fi podczas ładowania.

- Podłącz stację ładowającą do gniazdka elektrycznego.
- Umieść odkurzacz automatyczny w stacji ładowającej, aby akumulator odkurzacza automatycznego rozpoczął ładowanie automatycznie, a przycisk „1” na panelu górnym odkurzacza automatycznego będzie powoli migał. Gdy bateria jest w pełni naładowana, przycisk ten będzie świecić w sposób ciągły.

PIERWSZE ROZPOCZĘCIE INTELIGENTNE CZYSZCZENIE

- Jest to najczęściej używana metoda czyszczenia. Urządzenie wykorzystuje dynamiczną nawigację żyroskopową, dzięki czemu porusza się po trasie czyszczenia, która jest zoptymalizowana pod kątem najlepszego czyszczenia podłogi.
- Naciśnij przycisk „2”, aby „Rozpocznij czyszczenie” na odkurzaczu robota lub naciśnij przycisk „1” lub „2” na pilocie. Po rozpoczęciu czyszczenia robot odkurzający powinien zawsze znajdować się w stacji ładowającej.
- Aby przerwać czyszczenie/zatrzymać robota odkurzającego, naciśnij przycisk „2” na odkurzaczu robota lub naciśnij przycisk „2” na pilocie.

CZYSZCZENIE WZDŁUŻ ŚCIANY

Umieść odkurzacz automatyczny w pobliżu stacji ładowającej i naciśnij przycisk „5” na pilocie „Zmień tryb sprzątania” i wybierz sprzątanie „Wzdłuż ściany”. Odkurzacz automatyczny czyści obszar na całym obwodzie z obiektów stałych (np. ścian).

MIEJSCE CZYSZCZENIE

Umieść odkurzacz automatyczny w pobliżu brudnego miejsca i naciśnij przycisk „5” na pilocie zdalnego sterowania „Zmień tryb czyszczenia” i wybierz czyszczenie „Odkurzanie punktowe”.

STEROWANIE RĘCZNE

Naciśnij "Przyciski kierunkowe" na pilocie i steruj odkurzaczem automatycznym za pomocą strzałek.

USTAWIANIE CZASU

Naciśnij przycisk „7” na pilocie, aby przejść do trybu „Ustawianie czasu”. Najpierw ustaw godzinę przyciskami \wedge i \vee . Następnie naciśnij przycisk $>$ i ustaw minuty w ten sam sposób. Potwierdź ustawione wartości, naciskając przycisk „7”.

HARMONOGRAM CZYSZCZENIA

Odkurzacz automatyczny można zaprogramować na automatyczne sprzątanie raz dziennie o określonej godzinie, nawet jeśli nikogo nie ma w domu. Naciśnij przycisk „3” na pilocie. Najpierw ustaw godzinę przyciskami \wedge i \vee . Następnie naciśnij przycisk $>$ i ustaw minuty w ten sam sposób. Potwierdź ustawione wartości, naciskając przycisk „3”. Aby anulować zaplanowane czyszczenie, naciśnij przycisk „3” przez trzy sekundy. Jeśli wyłączysz odkurzacz robota, naciskając przycisk „2” na odkurzaczu robota, zaplanowane czyszczenie nie zostanie wykonane, należy je ustawić ponownie.

POWRÓT DO STACJI ŁADUJĄCEJ

Po naciśnięciu przycisku „8” na pilocie, odkurzacz automatyczny wyszuka stację ładowającą i automatycznie rozpoczęcie ładowanie. W trybie czuwania odkurzacz automatyczny zużywa bardzo mało, dlatego nie zalecamy wyłączania zasilania stacji ładowającej.

TAŚMA MAGNETYCZNA

Jeśli chcesz uniknąć czyszczenia wybranej części, użyj taśmy magnetycznej dołączonej do opakowania TESLA RoboStar iQ400. Przed rozpoczęciem czyszczenia umieść go lub jeszcze lepiej przyklej (dwustronną taśmą samoprzylepną) tam, gdzie nie chcesz, aby zautomatyzowany odkurzacz

jeździł. Możesz na przykład zapobiec przejściu do sąsiedniego pomieszczenia, nie wpaść na dywan z wysokim włosem, chronić delikatne przedmioty itp.

STEROWANIE ODKURZACZEM ROBOTYCZNYM ZA POMOCĄ SMARTFONA

- Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
- Zainstaluj aplikację na smartfonie, aby sterować odkurzaczem automatycznym i postępuj zgodnie z instrukcją, aby połączyć smartfon z odkurzaczem automatycznym.



- **ANDROID**
wyszukaj „Smart Life” w Google Play



- **APPLE**
wyszukaj „Smart Life” w Apple Store

- Załóż konto w aplikacji „Smart Life” i zaloguj się.
- Włącz wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja:
ANDROID – włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja” i „Urządzenia w pobliżu”.
APPLE – włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”.
- Włącz odkurzacz automatyczny za pomocą „wyłącznika głównego (2)”.
- Po zalogowaniu się do aplikacji „Smart Life” kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
- **Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi (3) na odkurzaczu automatycznym przez 2 sekundy, a symbol Wi-Fi zacznie migać.**
- Wyświetli się „Wykrywanie urządzeń”, kliknij „Dodaj”, wyświetli się „TESLA RoboStar iQ400”, kliknij ikonę „+”, zostanie wyświetlona sieć Wi-Fi, wprowadź hasło sieci Wi-Fi (jeśli nie zostało jeszcze znalezione automatycznie) i kliknij „Dalej”. Odkurzacz automatyczny rozpoczęcie parowanie z aplikacją.
- Po pomyslnym sparowaniu obok nazwy pojawi się zielona ikona, a Twój odkurzacz automatyczny „TESLA RoboStar iQ400” został pomyslnie dodany do aplikacji.
- Kliknij „Zakończono”, teraz możesz sterować wybranymi funkcjami robota odkurzającego za pomocą smartfona.

Ze względu na złożoność oprogramowania systemu operacyjnego oraz wymagania Google/Apple dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, konieczne jest regularne dostosowywanie funkcji aplikacji. Ponadto zaktualizuj system operacyjny telefonu do najnowszej wersji. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 10 lub nowszego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować jej funkcjonalności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

- Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi Twojego smartfona i odkurzacza automatycznego jest

wystarczająco dobry i silny. Ustaw odkurzacz automatyczny po raz pierwszy w pobliżu routera Wi-Fi.

- Upewnij się, że w smartfonie włączona jest funkcja „Lokalizacja” (GPS).
- Upewnij się, że aplikacja innej firmy (VPN, antywirus, zapora itp.) nie blokuje dostępu do Twojego smartfona.
- Spróbuj połączyć się z innym routерem Wi-Fi lub hotspotem Wi-Fi w innym smartfonie, aby wykluczyć błąd połączenia internetowego.
- Masz zbyt wiele urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi lub możliwość podłączenia do niego nowego urządzenia jest zablokowana.
- Zresetuj router Wi-Fi.

Uwaga: Upewnij się, że stacja ładowająca znajduje się w zasięgu dobrej jakości i silnego sygnału Wi-Fi, aby mogła łączyć się z siecią Wi-Fi podczas ładowania. Odkurzacz automatyczny również potrzebuje tego połączenia Wi-Fi podczas ładowania, aby był odpowiednio zorientowany i gotowy do rozpoczęcia sprzątania. Obsługiwana jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwości 2.4 GHz i zabezpieczeniu WPA1 lub WPA2.


AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ODKURZACZA ROBOTYCZNEGO

Oprogramowanie sprzętowe odkurzacza automatycznego jest stale ulepszane. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania układowego, zaoferowana zostanie opcja pobrania aktualizacji w aplikacji i zainstalowania jej na odkurzaczu robota.


ZMYWANIE WODĄ

Umieść odkurzacz automatyczny poza stacją ładowającą i naciśnij przycisk „2”, aby go wyłączyć.


1

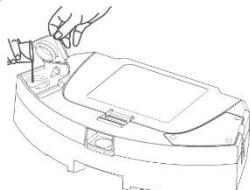

2

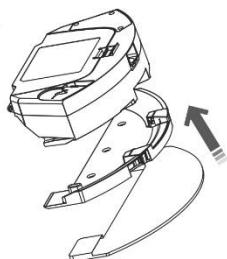

3

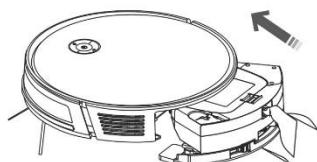

- Rozwiń plastikową nakrętkę i wlew wodę do zbiornika. Wodę wlewaj do zbiornika dopiero po wyjęciu zbiornika z korpusu odkurzacza automatycznego. Podczas obsługi zbiornika może wystąpić niewielki wyciek resztek wody. W takim przypadku natychmiast wytrzyj rozlany obszar suchą szmatką.
- Zamontuj ściereczkę do mopa na uchwycie do mopa. Lekko zwilż ściereczkę do mopa wodą, aby szybciej i płynniej przecierać ją wodą. Jeśli ścierka do mopa zabrudzi się po czyszczeniu, można ją ostrożnie umyć w letniej wodzie.
- Ostrożnie włożyć pojemnik z zamontowanym uchwytem na ściereczkę do mopa do korpusu odkurzacza robota. Nie polewaj odkurzacza automatycznego ani jego wnętrza wodą, odkurzacz automatyczny nie jest wodoodporny.
- W aplikacji telefonu można ustawić trzy poziomy czyszczenia wycierania wodą.
- Nie pozostawiaj zautomatyzowanego odkurzacza niepotrzebnie stojącego w miejscu bez ruchu lub z reszkami wody w zbiorniku na wodę.

- Zachowaj wystarczającą ilość wody w zbiorniku na wodę do wycierania lub płukania mopa.
- Po czyszczeniu należy zawsze opróżnić zbiornik na wodę z pozostałą wodą, opłukać go i osuszyć ściereczką do mopa.
- Zalecamy wycieranie podłogi czystą wodą z letnią wodą, środek czyszczący może powodować pienienie się i tym samym pogorszyć kapanie wody na ściereczkę do mopa lub powodować smugi na podłodze po jej wyschnięciu.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas wycierania wodą, zalecamy korzystanie z tej funkcji w jednym pomieszczeniu, a następnie przejście do innego pomieszczenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy ładować akumulatora, gdy zbiornik na wodę jest napełniony wodą.

KONSERWACJA

UWAGA! Zalecamy przeprowadzanie regularnej konserwacji w celu jak najefektywniejszego czyszczenia.


NIEWYSTARCZAJĄCA KONSERWACJA MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE ODKURZACZA ROBOTYCZNEGO I UTRATĘ GWARANCJĘ.

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „2”. Wytrzyj górną pokrywę odkurzacza automatycznego miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących do czyszczenia powierzchni odkurzacza automatycznego, ponieważ możesz uszkodzić jego powierzchnię.

ZBIORNIK NA PYŁ/WODĘ - wyczyść lub opróżnij po każdym czyszczeniu

- Regularnie opróżniaj zbiornik na kurz/wodę.
- Napełnienie zbiornika na kurz/wodę znacząco wpływa na wydajność ssania odkurzacza automatycznego oraz jakość sprzątania.
- Jeśli myjesz zbiornik na kurz/wodę wodą, osusz go dokładnie przed ponownym zainstalowaniem w odkurzaku automatycznym.

Naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć pojemnik na brud, wylej pozostałą wodę i wyrzuć brud do kosza na śmieci. Zalecamy mycie filtra wstępnego i zbiornika na kurz/wodę czystą wodą co 14 dni.


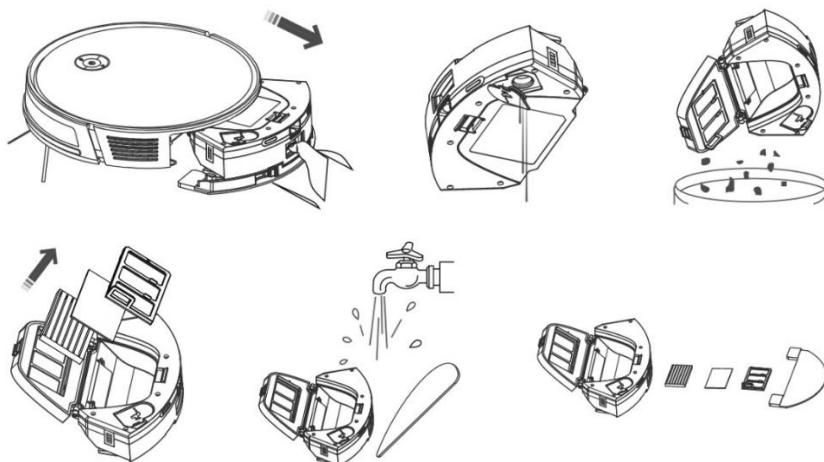


FILTR HEPA - czyszczenie raz w tygodniu

- Filtra HEPA nie czyścić palcami ani szczotką, tylko strumieniem czystej wody (nie stosować środków czyszczących) lub odkurzać zwykłym odkurzaczem.
- Pozwól filtrowi HEPA dokładnie wyschnąć, nigdy nie instaluj mokrego filtra HEPA w odkurzaczu automatycznym!
- Nie wystawiaj filtra głównego i filtra HEPA na działanie promieni słonecznych.
- Odkurzanie z brudnym filtrem HEPA lub bez włożonego filtra HEPA może uszkodzić odkurzacz automatyczny.
- Zalecamy wymianę filtra HEPA co 6 miesięcy.

GŁÓWNA CENTRALNA SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA I BOCZNE SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA - czyszczenie 1 raz w tygodniu

Wyjmij główną środkową szczotkę czyszczącą, naciskając oba zaczepy na pokrywie szczotki. Użyj narzędzia do czyszczenia, aby usunąć włosy zaplątane w szczotkę główną. Utrzymuj środkową szczotkę czyszczącą czystą z dużych ilości włosów, kurzu, bawełny itp. Sprawdź obie boczne szczotki do czyszczenia wraz z otworem wlotowym powietrza, w zależności od intensywności zanieczyszczenia, co najmniej raz w tygodniu i usuń spletané włosy i inne zabrudzenia od nich.


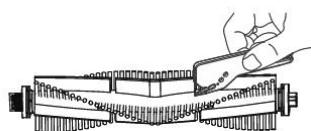
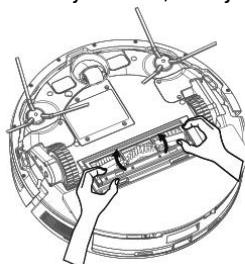


CZUJNIKI I STYKI DO ŁADOWANIA

Złącza stacji ładowającej: Odłącz zasilanie i oczyść styki raz w miesiącu miękką, suchą szmatką.

Przednie koło jazdne: Za pomocą płaskiego śrubokręta włóż pod gumowe koło i wyjmij je ruchem do góry. Po wyczyszczeniu włóż go z powrotem, aż usłyszysz kliknięcie. Oczyszczyć również oś koła.

Czujniki podłogowe: Raz w tygodniu wyczyść trzy czujniki na spodzie odkurzacza automatycznego miękką, suchą ściereczką. Sprawdź, czy przedni zderzak, pod którym znajduje się czujnik uderzenia, nie jest zablokowany.

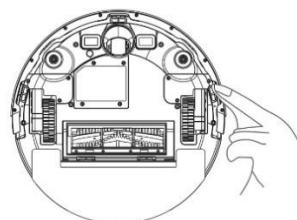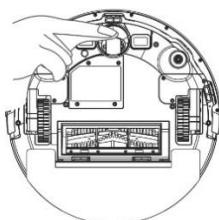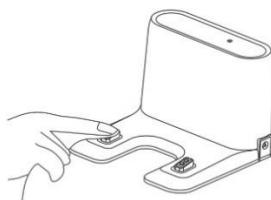

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiążanie
Po zainstalowaniu aplikacji i sparowaniu telefonu komórkowego z odkurzaczem automatycznym, odkurzacz wyświetla komunikat „Niepodłączony”.	Włącz i wyłącz router Wi-Fi, usuń robota odkurzającego w aplikacji i spróbuj go ponownie sparować. Zalecamy, aby podczas parowania zawsze znajdować się w pobliżu routera Wi-Fi.
Odkurzacz automatyczny nie rozpoczyna sprzątania.	<ul style="list-style-type: none">• Odkurzacz automatyczny ma słabą baterię. Przed rozpoczęciem czyszczenia naładowaj akumulator do pełna.• Bateria jest zbyt gorąca. Używaj odkurzacza automatycznego w temperaturach 0°C ~ 40°C.
Odkurzacza automatycznego nie można ładować.	<ol style="list-style-type: none">1. Stacja ładowająca nie jest podłączona do sieci. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.2. Elektrody ładowające mają zły kontakt z odkurzaczem automatycznym. Wyczyść elektrody odkurzacza automatycznego i podstawy ładowającej.
Odkurzacz automatyczny nie wraca do stacji ładowającej.	Upewnij się, że wokół stacji ładowającej jest wystarczająco dużo miejsca, a strefa wykrywania stacji ładowającej jest czysta.
Odkurzacz automatyczny jest w trybie offline (nie jest podłączony do routera Wi-Fi).	Upewnij się, że Twój router Wi-Fi jest prawidłowo skonfigurowany i w pełni funkcjonalny. Odkurzacz automatyczny powinien zawsze znajdować się w zasięgu wysokiej jakości i silnego sygnału Wi-Fi z routera Wi-Fi.
Odkurzanie jest bardzo głośne.	Wyczyść główną szczotkę środkową, szczotki boczne, koła jezdne, spód robota odkurzającego i przedni zderzak.
Zła jakość czyszczenia.	Opróżnij pojemnik na kurz. Wyczyść lub wymień filtr HEPA i wyczyść środkową szczotkę czyszczącą.
Odkurzacz automatyczny nie rozpoczyna zaplanowanego sprzątania.	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli poziom naładowania akumulatora odkurzacza automatycznego jest niski, czyszczenie nie rozpocznie się. Naładowaj akumulator do pełna, proszę.• Zaplanowane sprzątanie nie zostanie poprawnie zsynchronizowane pomiędzy odkurzaczem automatycznym a telefonem komórkowym, jeśli odkurzacz automatyczny zostanie odłączony od sieci Wi-Fi. Dlatego też trzymaj odkurzacz automatyczny zawsze w zasięgu wysokiej jakości i silnego sygnału Wi-Fi z routera Wi-Fi.
Nie można naładować akumulatora odkurzacza	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że styki akumulatora są prawidłowo podłączone podczas parkowania w stacji ładowającej• Baza akumulatorowa powinna być cały czas podłączona do sieci elektrycznej, nie należy jej wyłączać. Odkurzacz jest zawsze gotowy do kolejnego sprzątania z całkowicie naładowanymi akumulatorami.

PIEŁGNACJA AKUMULATORA

- Jeśli zamierzasz transportować odkurzacz automatyczny lub nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas, wyłącz go.
- Nałajduj akumulator do pełnej pojemności po trzech miesiącach nieużywania.

- Jeśli nie używasz odkurzacza automatycznego przez dłuższy czas, wyłącz go, a także odłącz stację ładowającą od sieci. Niemniej jednak należy całkowicie naładować odkurzacz raz na trzy miesiące, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porad dotyczącej konfiguracji i obsługi urządzenia TESLA RoboStar iQ400? Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie internetowym TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

WYŁĄCZENIA GWARANCIJ

- Jeśli urządzenie lub jego część zużyły się w wyniku normalnego użytkowania. Typowe zużycie urządzenia lub jego części wynikające z normalnego użytkowania obejmuje np. rozładowanie baterii lub zmniejszenie pojemności baterii lub akumulatora po zwykłym okresie użytkowania wynoszącym 6 miesięcy, zużycie elementów wyświetlacza urządzenia, mechaniczne zużycie pilotów i ich powierzchni, zużycie filtra, zużycie przewodów zasilających i inne.
- Nieprzestrzeganie „Ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa” zawartych w instrukcji obsługi.
- Elektromechanicznych lub mechanicznych uszkodzeń urządzenia spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Uszkodzeń spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą.
- Nieczytelny numer seryjny urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu urządzenia.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej.



Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj swoich starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W trakcie opracowywania i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Aktualna wersja instrukcji obsługi jest zawsze dostępna na stronie www.tesla-electronics.eu. Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, z zastrzeżeniem błędów druku.

Stimulate client,
Vă mulțumim că ați ales TESLA RoboStar iQ400.

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile obișnuite de siguranță.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII DOMESTICE.



Acesta este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Aparatul este destinat utilizării în interior numai la temperatura camerei (max. 40°C).
- Asigurați-vă că recipientul pentru murdărie și filtrul sunt instalate corect înainte de utilizare.
- Utilizați numai accesorii originale destinate acestui model.
- Utilizați numai stația de încărcare furnizată cu acest dispozitiv pentru a încărca bateria.
- Nu atingeți piesele care sunt conectate la rețea atunci când aveți mâinile ude.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor, nu îl utilizați într-un loc în care doarme un copil mic.
- Nu deschideți și nu reparați dispozitivul, riscând soc electric și anulați garanția.
- Țineți aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu foarte cald, prăfuit sau umed.
- Evitați efectul căldurii radiante pe suprafața de plastic a dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul lângă obiecte cu apă care l-ar putea deteriora.
- Nu scufundați dispozitivul nici măcar parțial în apă și nu îl curățați cu apă, nu este impermeabil.
- Nu utilizați dispozitivul pe o podea umedă.
- Nu aspirați lichide, tigări aprinse, chibrituri, substanțe inflamabile, așchii, obiecte ascuțite, făină, ciment, tencuială, cuie, materiale libere, bucăți mari de hârtie, pungi de plastic sau alte obiecte care pot deteriora dispozitivul.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării în locuri înalte fără bariere - poate încorporată, scară, balcon, mobilier și altele. Aparatul este echipat cu senzori anti-cădere, dar pot apărea circumstanțe când sistemul de control evaluatează incorect situația (senzor murdar, defecțiune a senzorului de curent, strălucire ușoară, murdărie prinșă etc.) și nu împiedică (oprește) căderea. În aceste cazuri, vânzătorul nu poate recunoaște nicio pretenție a cumpărătorului pentru deteriorarea dispozitivului cauzată în acest mod.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este responsabil pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi răni, arsuri, incendii, răni, deteriorarea altor lucruri etc.


CONTINUTUL PACEI

Verificați cu atenție dacă ați despachetat toate accesoriiile furnizate, vă recomandăm să păstrați cutia originală de hârtie, manualul de utilizare și materialul de ambalare în perioada de garanție.


DESCRIERE

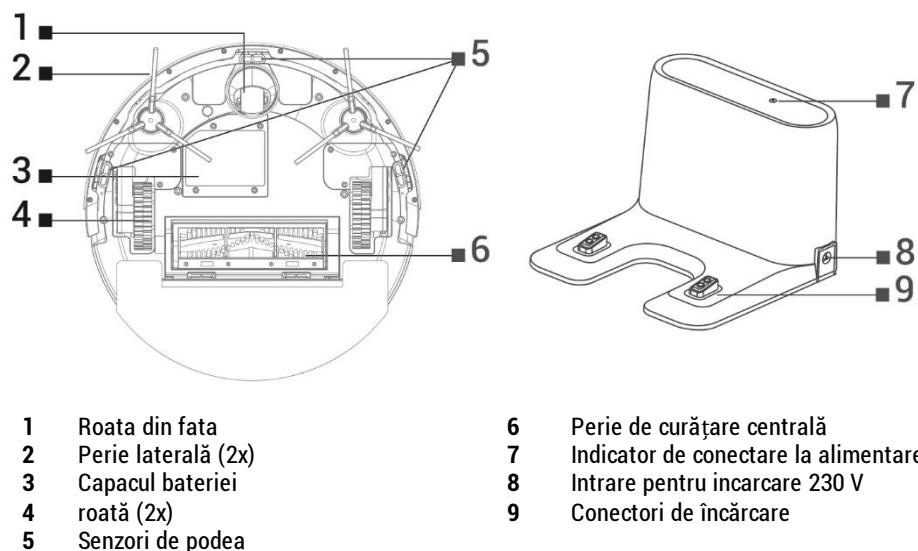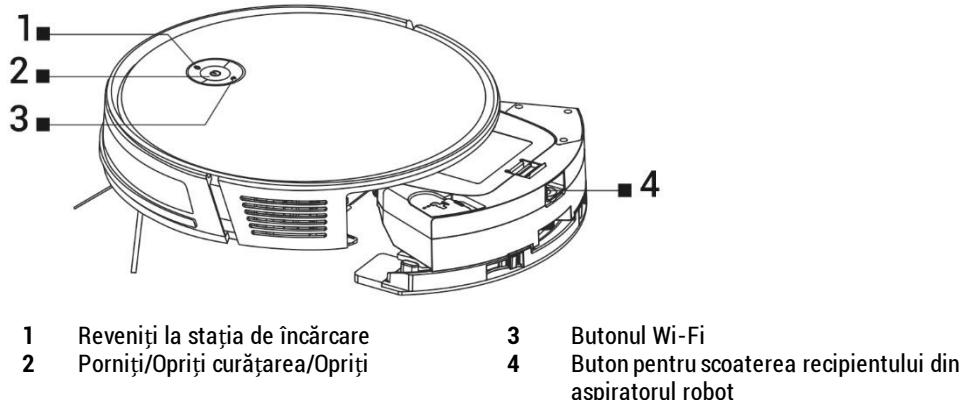

REZERVOR PENTRU MUZIERE/APA

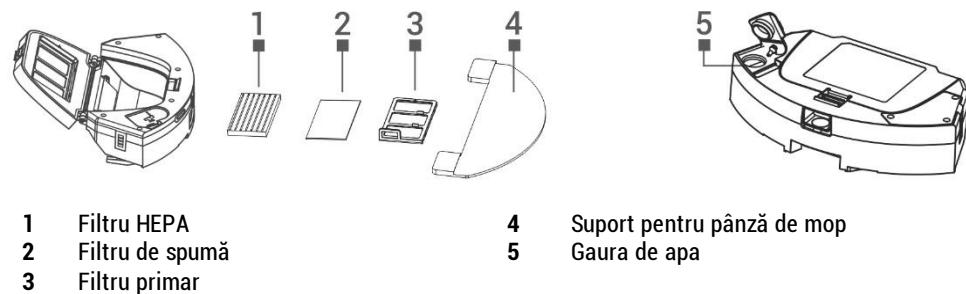

TELECOMANDĂ

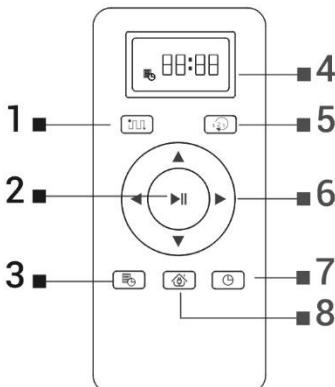

- 1 Curățare SMART (inteligentă).
- 2 Porniți/Oprîti curățarea
- 3 Curățenie programată
- 4 Afisă
- 5 Schimbarea modului de curățare
- 6 Butoane de direcție
- 7 Setarea timpului
- 8 Reveniți la stația de încărcare

ÎNAINTE DE PRIMA CURĂȚARE

- Introduceți bateriile în telecomandă, asigurându-vă că respectați polaritatea corectă.
- Instalați periile de curățare laterale, stânga și dreapta.
- Scoateți cele două opritoare din spumă situate pe partea laterală a barei de protecție a aspiratorului robot.
- Înainte de a începe curățarea, pregătiți camera astfel încât să nu rămână pe podea obiecte care ar putea împiedica funcționarea aspiratorului robot (hârtii mai mari, cabluri, autocolante, obiecte mici, covor așezat necorespunzător etc.). Mutăți scaunele și alte obiecte mai mari, astfel încât aspiratorul robot să poată ajunge cu ușurință în locurile greu accesibile.
- De asemenea, îndepărtați obiectele care pot deteriora funcționarea aspiratorului robot.
- Lumina directă a soarelui poate duce la o sensibilitate redusă a senzorilor cu infraroșu ai aspiratorului robot, vă rugăm să evitați lumina directă a soarelui.
- Este posibil ca mobilierul negru să nu fie detectat corespunzător din cauza naturii fizice a senzorilor cu infraroșu.

Prin urmare, poate apărea un impact ușor, care va fi amortizat de bara de protecție față.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Locația ideală a stației de încărcare

Nu trebuie să existe obstacole la 1,5 metri în fața stației de încărcare și la 0,5 metri în lateral. O oglindă sau alte obiecte cu o reflexie puternică nu pot fi plasate în zona bazei de încărcare la 15 cm deasupra solului. Baza nu trebuie expusă la lumina directă a soarelui. Asigurați-vă că stația de încărcare se află în raza de acoperire a unui semnal Wi-Fi de bună calitate și puternic, astfel încât să se poată conecta la o rețea Wi-Fi în timpul încărcării.

- Conectați stația de încărcare la o priză electrică.
- Așezați aspiratorul robot în stația de încărcare, astfel încât bateria aspiratorului robot să înceapă să se încarce automat și butonul „1” de pe panoul superior al aspiratorului robot să clichească închis. Când bateria este complet încărcată, acest buton va fi aprins continuu.

PRIMUL ÎNCEPȚI CURĂȚAREA INTELIGENTĂ

- Aceasta este cea mai folosită metodă de curățare. Aparatul folosește navigație giroscopică dinamică și astfel se deplasează de-a lungul unui traseu de curățare care este optimizat pentru cea mai bună curățare a podelei.
- Apăsați butonul „2” pentru a „Începe curățarea” de pe aspiratorul robot sau apăsați butonul „1” sau „2” de pe telecomandă. Când începe curățarea, aspiratorul robot ar trebui să fie întotdeauna în stația de încărcare.
- Pentru a întrerupe curățarea/oprirea aspiratorului robot, apăsați butonul „2” de pe aspiratorul robot sau apăsați butonul „2” de pe telecomandă.

CURĂȚARE DE -A lungul peretelui

Așezați aspiratorul robot în apropierea stației de încărcare și apăsați butonul „5” de pe telecomandă „Schimbați modul de curățare” și alegeți curățarea „De-a lungul peretelui”. Aspiratorul robot curăță zona din jurul perimetrelui obiectelor solide (de exemplu, pereți).

PENTRU CURĂȚAREA

Așezați aspiratorul robot lângă locul murdar și apăsați butonul „5” de pe telecomandă „Schimbați modul de curățare” și selectați curățare „Curățare pete”.

CONTROL MANUAL

Apăsați „Butoanele direcționale” de pe telecomandă și controlați aspiratorul robot cu săgețile.

SETARE ORĂ

Apăsați butonul „7” de pe telecomandă pentru a intra în modul „Setare oră”. Mai întâi, setați ora cu butoanele \wedge și \vee . Apoi apăsați butonul $>$ și setați minutele în același mod. Confirmați valorile setate apăsând butonul „3”. Pentru a anula curățarea programată, apăsați butonul „3” timp de trei secunde. Dacă opriți aspiratorul robot prin apăsarea butonului „2” de pe aspiratorul robot, curățarea programată nu va fi efectuată, trebuie setată din nou.

PROGRAMARE CURĂȚARE

Aspiratorul robot poate fi programat să curețe automat o dată pe zi la o oră specificată, chiar dacă nu este nimeni acasă. Apăsați butonul „3” de pe telecomandă. Mai întâi, setați ora cu butoanele \wedge și \vee . Apoi apăsați butonul $>$ și setați minutele în același mod. Confirmați valorile setate apăsând butonul „3”. Pentru a anula curățarea programată, apăsați butonul „3” timp de trei secunde. Dacă opriți aspiratorul robot prin apăsarea butonului „2” de pe aspiratorul robot, curățarea programată nu va fi efectuată, trebuie setată din nou.

REVENIRE LA STAȚIA DE ÎNCARCARE

După apăsarea butonului „8” de pe telecomandă, aspiratorul robot va căuta stația de încărcare și va începe automat încărcarea. În modul standby, aspiratorul robotizat consumă foarte puțin, așa că vă recomandăm să nu opriți alimentarea cu energie a stației de încărcare.

BANDA MAGNETICA

Dacă doriti să evitați curătarea piesei selectate, folosiți banda magnetică inclusă în pachetul TESLA RoboStar iQ400. Înainte de a începe curățarea, așezați-l sau chiar mai bine lipiți-l (cu bandă adezivă cu două fețe) acolo unde nu doriti să conduceți aspiratorul robot. Puteți, de exemplu, să

împiedicați trecerea în camera alăturată, să împiedicați alergarea într-un covor cu grămadă mare, să protejați obiectele fragile etc.

CONTROLUL ASPIRATORULUI ROBOTIC FOLOSIND UN SMARTPHONE

- Activăți Bluetooth pe smartphone-ul dvs.
- Instalați aplicația pe smartphone pentru a controla aspiratorul robot și urmați ghidul pentru a vă conecta smartphone-ul și aspiratorul robot.



- **ANDROID**
căutați „Smart Life” pe Google Play



- **APPLE**
caută „Smart Life” în Apple Store

- Creează-ți contul în aplicația „Smart Life” și conectează-te.
- Activăți toate permisiunile pe care aplicația le solicită:
ANDROID - activați permisiunile aplicației „Locație” și „Dispozitive din apropiere”.
APPLE - activați permisiunile aplicației „Locație”, „Bluetooth” și „Rețea locală”.
- Porniți aspiratorul robot cu „Comutatorul principal (2)“.
- După ce v-ați conectat la aplicația „Smart Life”, faceți clic pe pictograma „+“ din dreapta sus, apoi faceți clic pe „Adăugați dispozitiv“.
- **Apăsați butonul Wi-Fi (3) de pe aspiratorul robot timp de 2 secunde și simbolul Wi-Fi va începe să clichească.**
- Se va afișa „Descoperirea dispozitivelor”, faceți clic pe „Adăugați“, va fi afișat „TESLA RoboStar iQ400“, faceți clic pe pictograma „+“, va fi afișată rețeaua Wi-Fi, introduceți parola rețelei Wi-Fi (dacă nu a fost deja găsită automat) și faceți clic pe „Următorul“. Aspiratorul robot va începe asocierea cu aplicația.
- După asocierea cu succes, lângă nume va apărea o pictogramă verde, iar aspiratorul dumneavoastră robot „TESLA RoboStar iQ400“ a fost adăugat cu succes la aplicație.
- Faceți clic pe „Terminat“, acum este posibil să controlați funcțiile selectate ale aspiratorului robot cu smartphone-ul dvs.

Ca parte a complexității software a sistemului de operare și a cerințelor Google/Apple pentru securitatea aplicației, este necesar să se adapteze în mod regulat funcțiile aplicației. De asemenea, mențineți sistemul de operare al telefonului actualizat la cea mai recentă versiune. Aplicația necesită sistemul de operare Android 10 și o versiune ulterioară, altfel funcționalitatea acestuia nu poate fi garantată.

REZOLVAREA PROBLEMELOR CU APLICAȚIA

- Asigurați-vă că acoperirea semnalului Wi-Fi pentru smartphone-ul dvs. și pentru aspiratorul robot este suficient de bună și de puternică. Configurați aspiratorul robot pentru prima dată lângă routerul dvs. Wi-Fi.
- Asigurați-vă că „Locația” (GPS) este activată pe smartphone.
- Asigurați-vă că o aplicație terță parte (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la smartphone-ul dvs.
- Încercați să vă conectați la un alt router Wi-Fi sau hotspot Wi-Fi pe alt smartphone pentru a exclude o eroare din partea conexiunii dvs. la internet.
- Aveți prea multe dispozitive conectate la routerul dvs. Wi-Fi sau abilitatea de a conecta un dispozitiv nou la acesta este blocată.
- Resetați routerul Wi-Fi.


Notă: Asigurați-vă că stația de încărcare se află în raza de acțiune a unui semnal Wi-Fi de bună calitate și puternic, astfel încât să se poată conecta la o rețea Wi-Fi în timpul încărcării. Aspiratorul robot are nevoie și de această conexiune Wi-Fi în timpul încărcării sale, astfel încât să fie orientat corespunzător și disponibil pentru a începe curățarea. Este acceptată o rețea Wi-Fi care funcționează la o frecvență de 2.4 GHz și securitate WPA1 sau WPA2.

ACTUALIZAREA FIRMWARE-ULUI ASPIRATORULUI ROBOTIC

Firmware-ul aspiratorului robotizat este îmbunătățit continuu. Dacă este disponibilă o nouă versiune de firmware, vi se va oferi opțiunea de a descărca actualizarea în aplicație și de a o instala pe robotul aspirator.

ȘTERGEREA CU APĂ

Puneți aspiratorul robot în afara stației de încărcare și apăsați butonul „2” pentru a-l opri.

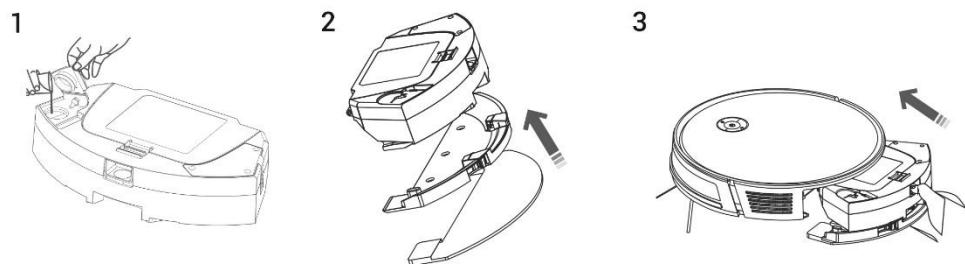

- Desfaceți capacul de plastic și turnați apă în rezervor. Adăugați apă în rezervor numai după ce ați scos rezervorul din corpul aspiratorului robot. O ușoară scurgere de apă reziduală poate apărea la manipularea rezervorului. În acest caz, ștergeți imediat zona vărsată cu o cârpă uscată.
- Instalați cârpa pentru mop pe suportul pentru mop. Umeziți ușor cârpa de mop cu apă pentru o ștergere mai rapidă și mai lină cu apă. Dacă cârpa de mop este murdară după curățare, o puteți spăla cu grijă în apă călduță.
- Introduceți cu grijă recipientul cu suportul pentru mop instalat în corpul aspiratorului robot. Nu turnați apă pe aspiratorul robot sau pe interiorul acestuia, aspiratorul robot nu este impermeabil.
- În aplicația pentru telefon pot fi setate trei niveluri de curățare de ștergere a apei.
- Nu lăsați aspiratorul robotizat în picioare în mod inutil într-un loc fără mișcare sau cu reziduuri de

apă în rezervorul de apă.

- Păstrați o cantitate suficientă de apă în rezervorul de apă pentru a șterge sau clăti mopul.
- După curățare, goliiți întotdeauna apa rămasă din rezervorul de apă, clătiți-o și uscați cărpă de mop.
- Vă recomandăm să ștergeți podeaua cu apă curată cu apă călduță, agentul de curățare poate provoca spuma și astfel agravează picurarea apei pe cărpă de mop sau poate provoca dungi pe podea după ce aceasta se usu că.
- Pentru a obține cel mai bun rezultat la ștergerea cu apă, vă recomandăm să utilizați această funcție într-o cameră și apoi să vă mutați în altă cameră.
- Din motive de siguranță, nu încărcați bateria cu rezervorul de apă umplut cu apă.

ATENTIE LA INTREȚINERE !

Vă recomandăm să efectuați întreținerea regulată pentru o curățare cât mai eficientă.


ÎNTREȚINEREA INSUFICIENTĂ POATE RESULTE LA DETERMINAREA ASPIRATORULUI ROBOTIC ȘI LA ANULAREA GARANȚIEI.

Înainte de curățare și întreținere, opriți aspiratorul robot apăsând butonul „2”. Ștergeți capacul superior al aspiratorului robot cu o cărpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți agenți de curățare pentru a curăța suprafața aspiratorului robot, atunci putea deteriora suprafața acestuia.

REZERVOR DE PRAF/APA - curatați sau goliti după fiecare curătare

- Goliiți în mod regulat rezervorul de praf/apă.
- Umplerea rezervorului de praf/apă afectează semnificativ performanța de aspirare a aspiratorului robot și calitatea curățării.
- Dacă spălați rezervorul de praf/apă cu apă, uscați-l cu atenție înainte de a-l reinstala în aspiratorul robot.

Apăsați butonul de eliberare pentru a îndepărta recipientul de murdărie, turnați apa reziduală și aruncați murdăria în coșul de gunoi. Vă recomandăm să spălați filtrul primar și rezervorul de praf/apă cu apă curată la fiecare 14 zile.


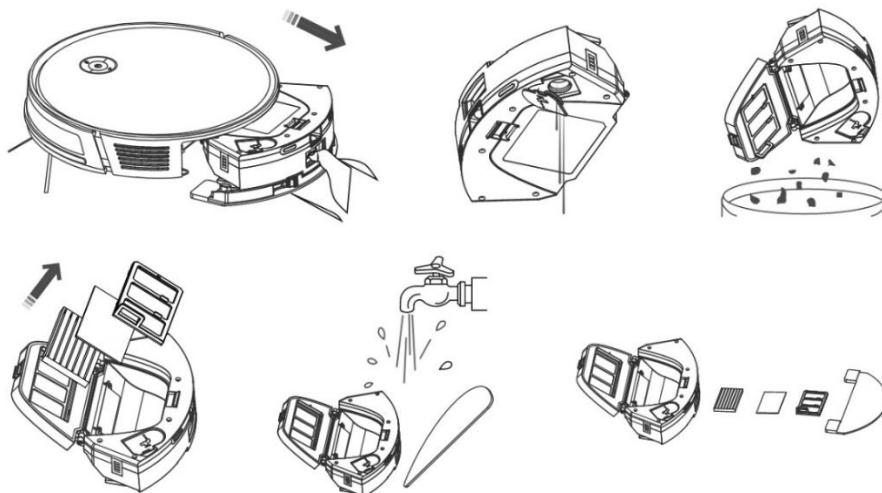


FILTRU HEPA - curatare o data pe saptamana

- Nu curătați filtrul HEPA cu degetele sau cu o perie, doar cu un jet de apă curată (nu folosiți agenți de curățare) sau aspirați-l cu un aspirator convențional.
- Lăsați filtrul HEPA să se usuce complet, nu instalați niciodată un filtru HEPA umed în aspiratorul robot!
- Nu expuneți filtrul primar și filtrul HEPA la lumina soarelui.
- Aspirarea cu un filtru HEPA murdar sau fără un filtru HEPA introdus poate deteriora aspiratorul robot.
- Vă recomandăm să înlocuiți filtrul HEPA la fiecare 6 luni.

PERIA CENTRALĂ PRINCIPALĂ DE CURĂȚARE ȘI PERIE LATERALĂ - curățare 1 dată pe săptămână

Scoateți peria principală de curățare centrală apăsând ambele mânere de pe capacul periei. Utilizați instrumentul de curățare pentru a îndepărta părul încurcat în peria principală. Păstrați peria de curățare centrală fără cantități mari de păr, praf, bumbac etc. Verificați ambele perii de curățare laterale împreună cu orificiul de admisie a aerului, în funcție de intensitatea poluării, cel puțin o dată pe săptămână, și îndepărtați părul încurcat și alte murdărie de la ei.


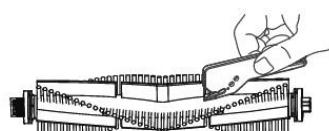
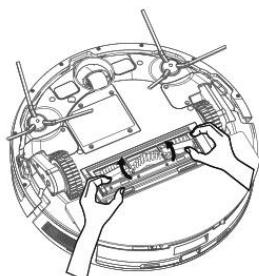


SENZORI ȘI CONTACTE DE ÎNCĂRCARE

Conectori stație de încărcare: Deconectați sursa de alimentare și curătați contactele o dată pe lună cu o cârpă moale și uscată.

Roata de deplasare din față: Folosiți o șurubelnită plată pentru a introduce sub roata de cauciuc și scoateți-o cu o mișcare în sus. După curățare, puneți-l înapoi până când auziți un clic. Curătați și axul roții.

Senzori de podea: O dată pe săptămână, curătați cei trei senzori de pe partea inferioară a aspiratorului robot cu o cârpă moale și uscată. Verificați dacă bara de protecție față, sub care se află senzorul de impact, nu este blocată.

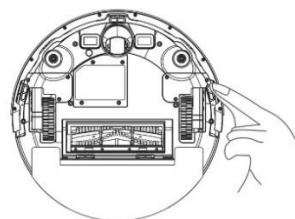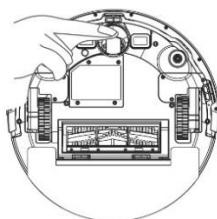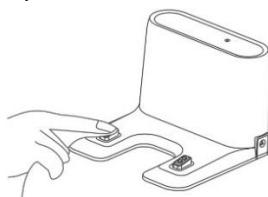

DEPANARE

Problemă	Soluție
După instalarea aplicației și împerecherea telefonului mobil cu aspiratorul robot, aspiratorul este „Neconectat”.	Porniți și opriți routerul Wi-Fi, scoateți aspiratorul robot din aplicație și încercați să îl asociați din nou. Vă recomandăm să fiți întotdeauna aproape de routerul Wi-Fi în timpul împerecherii.
Aspiratorul robot nu începe curățarea.	<ul style="list-style-type: none">• Aspiratorul robot are o baterie slabă. Încărcați bateria la capacitate maximă înainte de a începe curățarea.• Bateria este prea fierbinte. Utilizați aspiratorul robot la temperaturi de 0°C ~ 40°C.
Aspiratorul robot nu poate fi încărcat.	<ul style="list-style-type: none">• Stația de încărcare nu este conectată la rețea. Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect.• Electrozi de încărcare au contact prost cu aspiratorul robot. Curătați electrozii de pe aspiratorul robot și de pe baza de încărcare.
Aspiratorul robot nu se întoarce la baza de încărcare.	Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul stației de încărcare și că zona de detectare a stației de încărcare este curată.
Aspiratorul robot este offline (nu este conectat la routerul Wi-Fi).	Asigurați-vă că rețeaua dvs. Wi-Fi este configurată corect și pe deplin funcțională. Aspiratorul robot ar trebui să fie întotdeauna în raza de acțiune a unui semnal Wi-Fi de înaltă calitate și puternic de la routerul dvs. Wi-Fi.
Aspirarea este foarte puternică.	Curătați peria centrală principală, peria laterală, roțile de călătorie, partea inferioară a aspiratorului robot și bara de protecție din față.
Calitate slabă de curățare.	Goliți recipientul de praf. Curătați sau înlocuiți filtrul HEPA și curătați peria de curățare centrală.
Aspiratorul robot nu începe curățarea programată.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă bateria aspiratorului robot este descarcată, curățarea nu va începe. Încărcați bateria la capacitate maximă, vă rog.• Curățarea programată nu va fi sincronizată corect între aspiratorul robot și telefonul mobil dacă aspiratorul robotizat este deconectat de la rețeaua Wi-Fi. Prin urmare, păstrați aspiratorul robot întotdeauna la îndemâna unui semnal Wi-Fi puternic și de înaltă calitate de la routerul dvs. Wi-Fi.
Bateria aspiratorului nu poate fi încărcată	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că contactele reîncărcabile sunt conectate corect la parcare din baza de încărcare• Reîncărcabilă, baza ar trebui să fie încă conectată la rețeaua electrică, nu o opriți. După ce, aspiratorul este întotdeauna gata pentru următoarea curățare cu bateriile încărcate complet.

ÎNGRIJIREA BATERIEI

- Dacă intenționați să transportați aspiratorul robot sau dacă nu aveți de gând să-l folosiți o perioadă lungă de timp, opriți-l.
- Reîncărcați bateria la capacitate maximă după trei luni de neutilizare.
- Dacă nu utilizați aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și, de asemenea, deconectați stația de încărcare de la rețea. Cu toate acestea, ar trebui să încărcați complet aspiratorul o dată la trei luni pentru a preveni descărcarea completă a bateriei.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de consiliere cu privire la configurarea și operarea aparatului TESLA PureStar E70 Aqua Pro? Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu

EXCLUDERI DE GARANȚIE

- Dacă dispozitivul sau o parte a acestuia s-a uzat din cauza utilizării normale. Uzura tipică a dispozitivului sau a pieselor sale din cauza utilizării normale include, de exemplu, descărcarea bateriei sau reducerea capacitatei bateriei sau acumulatorului după durată de viață obișnuită de 6 luni, uzura părților afișajului dispozitivul, uzura mecanică a telecomenzilor și a suprafețelor acestora, uzura filtrului, uzura cablurilor de alimentare și altele.
- Nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare.
- Deteriorări electromecanice sau mecanice ale dispozitivului cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Daune cauzate de elemente naturale precum apa, incendiu, electricitate statică, supratensiune etc.
- Daune cauzate de reparații neautorizate.
- Numărul de serie al dispozitivului care nu poate fi citit.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din normele și reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Vă rugăm să întrebați despre sistemul dvs. local de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să尊重ați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a vechiului produs ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Datorită faptului că produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a edita manualul de utilizare. Puteti găsi în totdeauna versiunea curentă a acestui manual de utilizare la www.tesla-electronics.eu.

Proiectarea și specificația pot fi modificate fără notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.

Vážený zákazník,
děkujeme, že ste si vybrali TESLA RoboStar iQ400.

Pred použitím robotického vysávača si pozorne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

ZARIADENIE JE URČENÉ LEN NA DOMÁCE POUŽITIE.


Toto je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť nasledujúcim pokynom:

- Prístroj je určený len na vnútorné použitie pri izbovej teplote (max. 40°C).
- Pred použitím sa uistite, že nádoba na nečistoty a filter sú správneainštalované.
- Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre tento model.
- Na nabíjanie batérie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú s týmto zariadením.
- Nedotýkajte sa častí, ktoré sú pripojené k elektrickej sieti, keď máte mokré ruky.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru v prítomnosti detí, nepoužívajte ho na mieste, kde spí malé dieťa.
- Neotvárajte ani neopravujte zariadenie, riskujete zásah elektrickým prúdom a stratu záruky.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Zariadenie nepoužívajte vo veľmi horúcom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Zabráňte pôsobeniu sálavého tepla na plastový povrch zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti predmetov s vodou, ktorá by ho mohla poškodiť.
- Zariadenie ani čiastočne neponárajte do vody ani ho nečistite vodou, nie je vodotesné.
- Zariadenie nepoužívajte na mokrej podlahe.
- Nevysávajte tekutiny, horiacie cigarety, zapalky, horľavé látky, triesky, ostré predmety, múku, cement, sadru, klince, sypké materiály, veľké kusy papiera, plastové vrecká alebo iné predmety, ktoré môžu zariadenie poškodiť.
- Zariadenie nie je určené na používanie na vyvýšených miestach bez bariér - vstavaná podlaha, schodisko, balkón, nábytok a iné. Zariadenie je vybavené snímačmi proti pádu, ale môžu nastať okolnosti, keď riadiaci systém nesprávne vyhodnotí situáciu (znečiste nie snímača, porucha snímača prúdu, oslnenie svetla, zachozené nečistoty a pod.) a nezabráni (zastaví) pádu. Predávajúci v týchto prípadoch nemôže uznáť žiadne nároky kupujúceho na takto spôsobené poškodenie zariadenia.
- Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou zariadenia, ako sú úrazy, popáleniny, požiar, poranenia, znehodnotenie iných vecí a pod.


OBSAH BALENIA

Dôkladne skontrolujte, či ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, počas záručnej doby odporúčame uschovať originál papierovú škatuľu, používateľskú príručku a baliaci materiál.

POPIS

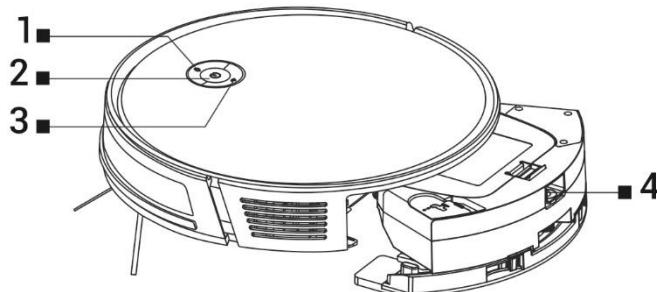


- 1 Vráťte sa do nabíjacej stanice
2 Spustenie/Zastavenie čistenia/Vypnutie 3 Tlačidlo Wi-Fi
4 Tlačidlo na vybratie nádoby z robotického vysávača

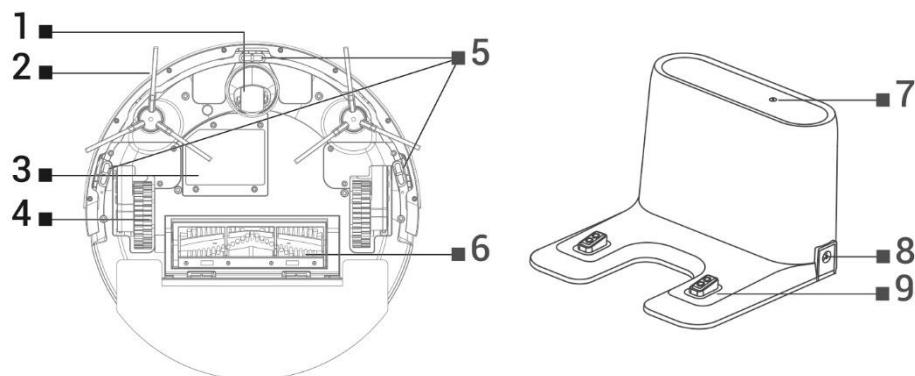


- 1 Predné koleso
2 Bočná kefa (2x)
3 Kryt batérie
4 Koleso (2x)
5 Podlahové senzory 6 Stredová čistiacia kefa
7 Indikátor pripojenia napájania
8 Vstup pre nabíjanie 230V
9 Nabíjacie konektory

ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY/VODU

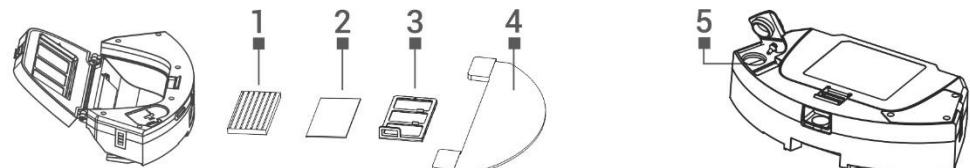

- 1 HEPA filter
2 Penový filter
3 Primárny filter 4 Držiak na utierku
5 Vodná diera

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

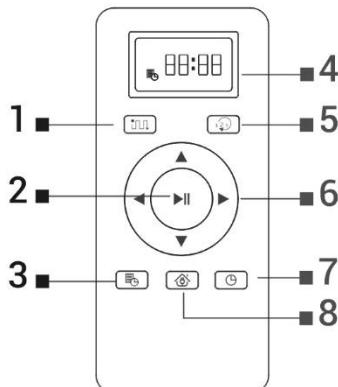

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | SMART (inteligentné) čistenie |
| 2 | Spustenie/zastavenie čistenia |
| 3 | Plánované čistenie |
| 4 | Displej |
| 5 | Zmena režimu čistenia |
| 6 | Smerové tlačidlá |
| 7 | Nastavenie času |
| 8 | Návrat do nabíjacej stanice |

PRED PRVÝM ČISTENÍM

- Vložte batérie do diaľkového ovládača, pričom dbajte na správnu polaritu.
- Nainštalujte bočné čistiacie kefy, vľavo a vpravo.
- Odstráňte dve penové zarážky umiestnené na bočnej strane nárazníka robotického vysávača.
- Pred začatím upratovania pripravte miestnosť tak, aby na podlahe nezostali žiadne predmety, ktoré by mohli brániť chodu robotického vysávača (väčšie papiere, káble, nálepky, drobné predmety, nevhodne umiestnený koberec a pod.). Odsuňte stoličky a iné väčšie predmety, aby sa robotický vysávač ľahko dostal aj na ťažko dostupné miesta.
- Odstráňte aj predmety, ktoré môžu poškodiť činnosť robotického vysávača.
- Priame slnečné svetlo môže spôsobiť zníženú citlivosť infračervených senzorov robotického vysávača, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Čierny nábytok nemusí byť správne rozpoznaný kvôli fyzickej povahе infračervených senzorov. Môže teda dôjsť k miernemu nárazu, ktorý stlmí predný nárazník.

NABÍJANIE BATÉRIE

Ideálne umiestnenie nabíjacej stanice

Vo vzdialosti 1,5 metra pred prednou časťou nabíjacej stanice a do vzdialosti 0,5 metra po stranách nesmú byť žiadne prekážky. Zrkadlo alebo iné predmety so silným odrazom nie je možné umiestniť do oblasti nabíjacej základne 15 cm nad zemou. Základňa by nemala byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Uistite sa, že nabíjacia stanica je v dosahu kvalitného a silného signálu Wi-Fi, aby sa mohla počas nabíjania pripojiť k sieti Wi-Fi.

- Zapojte nabíjaciu stanicu do elektrickej zásuvky.
- Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice tak, aby sa batéria robotického vysávača začala automaticky nabíjať a tlačidlo „1“ na hornom paneli robotického vysávača bude pomaly blikať. Keď je batéria úplne nabitá, toto tlačidlo bude nepretržite svietiť.

PRVÉ SPUSTENIE

SMART (inteligentný) ÚKLID

- Toto je najpoužívanejší spôsob čistenia. Zariadenie využíva dynamickú gyroskopickú navigáciu a pohybuje sa tak po čistiacej trase, ktorá je optimalizovaná pre čo najlepšie čistenie podlahy.
- Na robotickom vysávači stlačte tlačidlo „2“ pre „Spustenie čistenia“ alebo stlačte tlačidlo „1“ alebo „2“ na diaľkovom ovládači. Po spustení upratovania by mal byť robotický vysávač vždy v nabíjacej stanici.
- Ak chcete prerušiť upratovanie/zastaviť robotický vysávač, stlačte tlačidlo „2“ na robotickom vysávači alebo stlačte tlačidlo „2“ na diaľkovom ovládači.

UPRATOVANIE POZDÍŽ STENY

Umiestnite robotický vysávač do blízkosti nabíjacej stanice a stlačte tlačidlo „5“ na diaľkovom ovládači „Zmeniť režim čistenia“ a vyberte upratovanie „Pozdĺž steny“. Robotický vysávač vyčistí priestor po obvode pevných predmetov (napr. steny).

ČISTENIE MIESTA

Umiestnite robotický vysávač blízko znečisteného miesta a stlačte tlačidlo „5“ na diaľkovom ovládači „Zmeniť režim čistenia“ a zvoľte čistenie „Bodové čistenie“.

RUČNÉ OVLÁDANIE

Stlačte "Smerové tlačidlá" na diaľkovom ovládači a ovládajte robotický vysávač pomocou šípok.

NASTAVENIE ČASU

Stlačením tlačidla „7“ na diaľkovom ovládači vstúpite do režimu „Nastavenie času“. Najprv nastavte hodiny pomocou tlačidiel \wedge a \vee . Potom stlačte tlačidlo $>$ a nastavte minúty rovnakým spôsobom. Potvrďte nastavené hodnoty stlačením tlačidla „7“.

PLÁNOVANIE UPRATOVANIA

Robotický vysávač je možné naprogramovať tak, aby automaticky upratoval raz denne v určený čas, aj keď nikto nie je doma. Stlačte tlačidlo „3“ na diaľkovom ovládači. Najprv nastavte hodiny pomocou tlačidiel \wedge a \vee . Potom stlačte tlačidlo $>$ a nastavte minúty rovnakým spôsobom. Potvrďte nastavené hodnoty stlačením tlačidla „3“. Ak chcete zrušiť plánované čistenie, stlačte tlačidlo „3“ na tri sekundy. Ak vypnete robotický vysávač stlačením tlačidla „2“ na robotickom vysávači, plánované upratovanie sa nevykoná, je potrebné ho znova nastaviť.

NÁVRAT DO NABÍJACEJ STANICE

Po stlačení tlačidla „8“ na diaľkovom ovládači robotický vysávač vyhľadá nabíjaciu stanicu a začne sa automaticky nabíjať. V pohotovostnom režime má robotický vysávač veľmi malú spotrebu, preto odporúčame nevypínať napájanie nabíjacej stanice.

MAGNETICKÁ PÁSKA

Ak sa chcete vyhnúť čisteniu vybranej časti, použite magnetickú pásku, ktorá je súčasťou balenia TESLA RoboStar iQ400. Pred začatím upratovania ho umiestnite alebo ešte lepšie prilepte (obojsstrannou lepiacou páskou) tam, kde nechcete, aby robotický vysávač jazdil. Môžete napríklad zabrániť prechodu do vedľajšej miestnosti, zabrániť nabechnutiu na koberec s vysokým vlasom, ochrániť krehké predmety atď.

OVLÁDANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA POMOCOU SMARTFÓNU

- Zapnite Bluetooth vo svojom smartfóne.
- Nainštalujte si do smartfónu aplikáciu na ovládanie robotického vysávača a podľa návodu prepojte smartfón a robotický vysávač.



- **ANDROID**
vyhľadajte „Smart Life“ v službe Google Play



- **APPLE**
vyhľadajte „Smart Life“ v Apple Store

- Vytvorte si svoj účet v aplikácii „Smart Life“ a prihláste sa.
- Povolte všetky povolenia, ktoré aplikácia požaduje:
ANDROID - povolte povolenia aplikácie „Poloha“ a „Zariadenia v okolí“.
APPLE - povolte povolenia aplikácií „Poloha“, „Bluetooth“ a „Miestna siet“.
- Zapnite robotický vysávač „Hlavným vypínačom (2)“.
- Po prihlásení do aplikácie „Smart Life“ kliknite na ikonu „+“ vpravo hore a potom kliknite na „Pridať zariadenie“.
- **Sťlačte na 2 sekundy tlačidlo Wi-Fi (3) na robotickom vysávači a symbol Wi-Fi začne blikat.**
- Zobrází sa „Vyhľadávanie zariadení“, kliknite na „Pridať“, zobrazí sa „TESLA RoboStar iQ400“, kliknite na ikonu „+“, zobrází sa siet Wi-Fi, zadajte heslo siete Wi-Fi (ak sa ešte nenašlo automaticky) a kliknite na „Ďalej“. Robotický vysávač sa začne párovať s aplikáciou.
- Po úspešnom spárovaní sa pri názve objaví zelená ikona a váš robotický vysávač „TESLA RoboStar iQ400“ bol úspešne pridaný do aplikácie.
- Kliknite na „Dokončené“, teraz je možné vybrané funkcie robotického vysávača ovládať pomocou smartfónu.

V rámci softvérovej náročnosti operačného systému a požiadaviek spoločnosti Google/Apple na zabezpečenie aplikácií, je nutné pravidelne prispôsobovať aj funkcie aplikácie. Udržujte tiež operačný systém vášho telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu. Aplikácia vyžaduje operačný systém Android 10 a vyšší, inak nie je možné garantovať jej funkčnosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU

- Uistite sa, že pokrytie signálom Wi-Fi pre váš smartfón a robotický vysávač je dobré a dostatočne silné. Prvýkrát umiestnite robotický vysávač do blízkosti smerovača Wi-Fi.
- Uistite sa, že je na vašom smartfóne aktivovaná funkcia „Poloha“ (GPS).
- Uistite sa, že aplikácia tretej strany (VPN, antivírus, firewall atď.) neblokuje prístup k vášmu smartfónu.
- Skúste sa pripojiť k inému smerovaču Wi-Fi alebo hotspotu Wi-Fi v inom smartfóne, aby ste

vylúčili chybu na strane vášho internetového pripojenia.

- K smerovaču Wi-Fi máte pripojených príliš veľa zariadení alebo je zablokovaná možnosť pripojiť k nemu nové zariadenie.
- Resetujte smerovač Wi-Fi.

Poznámka: Uistite sa, že nabíjacia stanica je v dosahu kvalitného a silného signálu Wi-Fi, aby sa mohla počas nabíjania pripojiť k sieti Wi-Fi. Robotický vysávač potrebuje toto Wi-Fi pripojenie aj počas svojho nabíjania, aby bol správne orientovaný a dostupný na spustenie upratovania. Podporovaná je Wi-Fi sieť pracujúca na frekvencii 2.4 GHz a zabezpečenie WPA1 alebo WPA2.


AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Firmér robotického vysávača sa neustále zlepšuje. Ak je k dispozícii nová verzia firmvéru, ponúkne sa vám možnosť stiahnuť si aktualizáciu v aplikácii a nainštalovať ju na robotický vysávač.


STIERANIE VODOU

Umiestnite robotický vysávač mimo nabíjacej stanice a stlačením tlačidla „2“ ho vypnite.


1

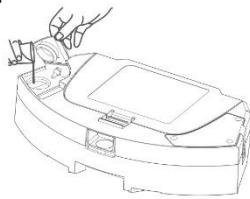

2

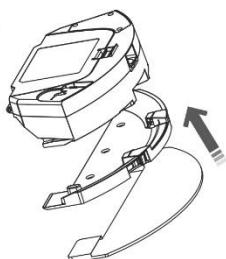

3

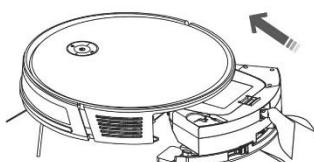

- Odklopte plastový uzáver a nalejte vodu do nádržky. Vodu do zásobníka dopĺňajte až po vybratí zásobníka z tela robotického vysávača. Pri manipulácii so zásobníkom môže dôjsť k miernemu úniku zvyškovej vody. V takom prípade ihneď utrite rozliate miesto suchou handričkou.
- Utierku mopu nainštalujte na držiak mopu. Utierku mopu zlahka navlhčíte vodou pre rýchlejšie a hladšie stieranie vodou. Ak je utierka po čistení špinavá, môžete ju opatrne vyprať vo vlažnej vode.
- Opatrne vložte nádobu s nainštalovaným držiakom na utierku do tela robotického vysávača. Robotický vysávač ani jeho vnútro nelejte vodou, robotický vysávač nie je vodotesný.
- V aplikácii telefónu je možné nastaviť tri úrovne čistenia stierania vodou.
- Nenechávajte robotický vysávač zbytočne stáť na mieste bez pohybu alebo so zvyškami vody v nádržke na vodu.
- V nádržke na vodu ponechajte dostatočné množstvo vody na utieranie alebo opláchnutie mopu.
- Po výčistení vždy vyprázdnite zvyšnú vodu z nádržky na vodu, opláchnite ju a osušte handričku mopu.
- Podlahu odporúčame vytrieť čistou vodou s vlažnou vodou, čistiaci prostriedok môže spôsobiť penenie a tým zhoršiť kvapkanie vody na utierku mopu alebo po zaschnutí spôsobiť šmuhy na podlahe.
- Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok pri utieraní vodou, odporúčame použiť túto funkciu v jednej miestnosti a potom sa presunúť do inej miestnosti.
- Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu s nádržou na vodu naplnenou vodou.

ÚDRŽBA

POZOR! Pre čo najefektívnejšie čistenie odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu.


NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA MÔŽE SPÔSOBIT POŠKODENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA A ZÁNIK ZÁRUKY.

Pred čistením a údržbou vypnite robotický vysávač stlačením tlačidla „2“. Urite horný kryt robotického vysávača mäkkou, suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie povrchu robotického vysávača nepoužívajte čistiace prostriedky, mohli by ste poškodiť jeho povrch.

ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY/VODU - po každom čistení vycistite alebo vyprázdnite

- Pravidelne vyprázdnujte zásobník na nečistoty/vodu.
- Naplnenie zásobník na nečistoty/vodu výrazne ovplyvňuje sací výkon robotického vysávača a kvalitu upratovania.
- Ak umývate vodou zásobník na nečistoty/vodu, pred opätným inštaláciou do robotického vysávača ho dôkladne vysušte.

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte nádobu na nečistoty, vylejte zvyšnú vodu a vysypeťte nečistoty do odpadkového koša. Odporúčame umývať primárny filter a zásobník na nečistoty/vodu čistou vodou každých 14 dní.


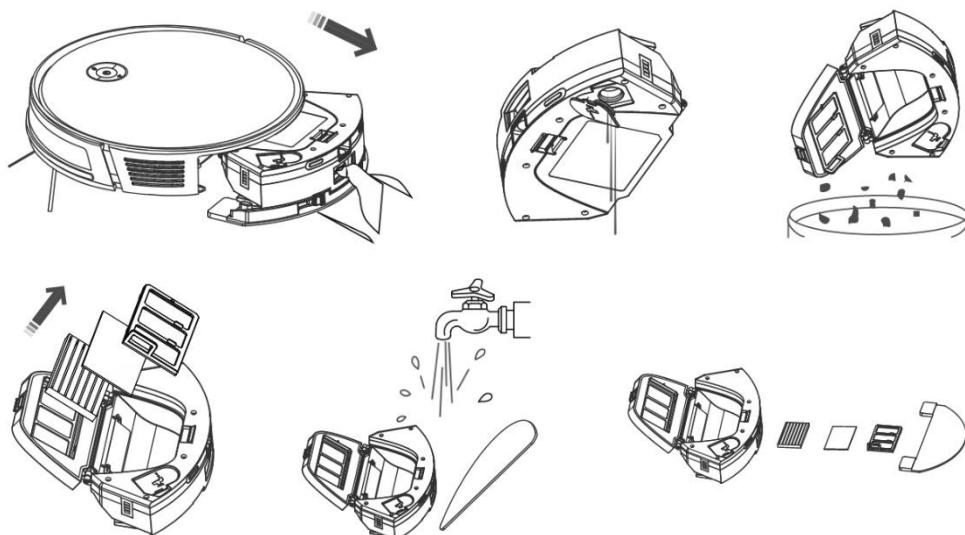


HEPA FILTER - čistenie raz týždenne

- HEPA filter nečistite prstami ani kefkou, iba prúdom čistej vody (nepoužívajte čistiace prostriedky) alebo ho povysávajte klasickým vysávačom.
- Nechajte HEPA filter dôkladne vyschnúť, nikdy do robotického vysávača neinštalujte mokrý HEPA filter!
- Primárny filter a HEPA filter nevystavujte slnečnému žiareniu.
- Vysávanie so špinavým HEPA filtrom alebo bez vloženého HEPA filtra môže poškodiť robotický vysávač.




- Odporučame vymeniť HEPA filter každých 6 mesiacov.

HLAVNÁ CENTRÁLNA ČISTIACA KEFA A BOČNÉ ČISTIACE KEFKY - čistenie 1-krát týždenne

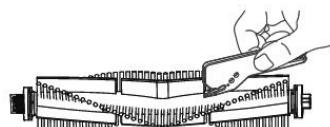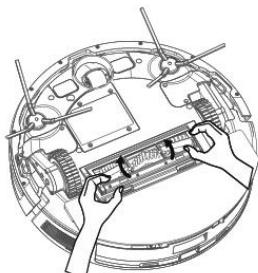

Odstráňte hlavnú centrálnu čistiacu kefu stlačením oboch rukováti na kryte kefy. Na odstránenie vlasov zamotaných do hlavnej kefy použite čistiaci nástroj. Stredovú čistiacu kefu udržujte bez veľkého množstva vlasov, prachu, bavlny a pod. Obe bočné čistiacie kefky spolu s otvorm na nasávanie vzduchu skontrolujte podľa intenzity znečistenia aspoň raz týždenne a odstráňte zamotané vlasy a iné nečistoty od nich.

SNÍMAČE A KONTAKTY NABÍJANIA

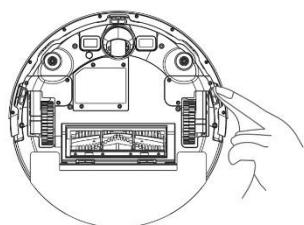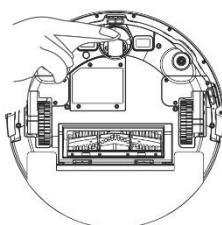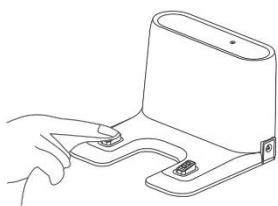

Konektory nabíjacej stanice: Odpojte napájanie a raz za mesiac očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.

Predné pojazdové koliesko: Pomocou plochého skrutkovača vložte pod gumené koliesko a pohybom nahor ho vyberte. Po vyčistení ho vložte späť, kým nebudete počuť kliknutie. Výčistite aj osku kolesa.

Podlahové senzory: Raz týždenne výčistite tri senzory na spodnej strane robotického vysávača mäkkou suchou handričkou. Skontrolujte, či nie je zablokovaný predný nárazník, pod ktorým je umiestnený snímač nárazu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Po nainštalovaní aplikácie a spárovaní mobilného telefónu s robotickým vysávačom, je vysávač „Nepripojený“.	Zapnite a vypnite váš Wi-Fi router, odoberte v aplikácii váš robotický vysávač a skúste ho spárovať znova. Odporúčame byť vždy počas párovania v blízkosti Wi-Fi routera.
Robotický vysávač nespustí upratovanie.	<ul style="list-style-type: none">Robotický vysávač má slabú batériu. Nabite batériu na plnú kapacitu pred spustením upratovania.Batéria je príliš zahriata. Používajte robotický vysávač v teplotách 0°C ~ 40°C.
Robotický vysávač nemožno nabiť.	<ul style="list-style-type: none">Nabíjacia stanica nie je pripojená do siete. Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený.Nabíjacie elektródy majú zlý kontakt s robotickým vysávačom. Vycistite elektródy na robotickom vysávači a na nabíjacej základni.
Robotický vysávač sa nevráti do nabíjacej základne.	Uistite sa, že je v okolí nabíjacej stanice dostatok miesta a detekčná zóna nabíjacej stanice je čistá.
Robotický vysávač je offline (nepripojený k Wi-Fi routeru).	Uistite sa, že je vaša Wi-Fi sieť správne nastavená a plne funkčná. Robotický vysávač by sa mal neustále nachádzať v dosahu kvalitného a silného Wi-Fi signálu z vášho Wi-Fi routera.
Vysávanie je veľmi hlasné.	Vycistite hlavnú stredovú kefu, bočné kefky, pojazdové kolieska, spodnú stranu robotického vysávača a predný nárazník.
Zlá kvalita upratovania.	Vysypeť zásobník na nečistoty. Vycistite alebo vymeňte HEPA filter a vycistite stredovú čistiacu kefu.
Robotický vysávač nespustí plánované upratovanie.	<ul style="list-style-type: none">Pokiaľ je batéria robotického vysávača málo nabitá, upratovanie sa nespustí. Nabite batériu na plnú kapacitu prosím.Naplánované upratovanie nebude správne synchronizované medzi robotickým vysávačom a vašim mobilným telefónom pokiaľ je robotický vysávač odpojený od Wi-Fi siete. Udržujte preto robotický vysávač neustále v dosahu kvalitného a silného Wi-Fi signálu z vášho Wi-Fi routera.
Batériu vysávača nemožno nabiť	<ul style="list-style-type: none">Uistite sa, že nabíjacie kontakty sú správne spojené pri zaparkovaní v nabíjacej základniNabíjacia základňa by mala byť stále pripojená k elektrickej sieti, nevypínajte ju. Vysávač je potom vždy pripravený na ďalšie upratovania s plne nabitú batériou.

STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU

- Ak sa chystáte robotický vysávač prepravovať alebo ak ho nebudete dlhší čas používať, vypnite ho.
- Po troch mesiacoch nepoužívania nabite batériu na plnú kapacitu.

- Ak robotický vysávač dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte aj nabíjaciu stanicu zo siete. Napriek tomu by ste mali vysávač raz za tri mesiace úplne nabit, aby sa batéria úplne nevybila.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar iQ400?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Spotrebny materiál (HEPA filter, mop z mikrovlákna, ľavú a pravú čistiacu kefku a mnoho ďalších) môžete zakúpiť v oficiálnom eshope značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste zakúpili produkt TESLA.

VÝLUKY ZO ZÁRUKY

- Ak došlo k opotrebovaniu zariadenia alebo jeho časti v dôsledku bežného používania. Medzi typidé opotrebenie zariadenia alebo jeho časti obvyklým používaním sa radí napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity batérie či akumulátora uplynutím obvyklej životnosti 6 mesiacov, opotrebenie zobrazovacích častí zariadenia, mechanické opotrebenie diaľkových ovládačov a ich povrchov, opotrebenie filtra, opotrebenie prívodných káblov a ďalšie.
- Nedržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie zariadenia spôsobené nevhodným použitím
- Škoda spôsobená prírodnými živlami ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie, atď.
- Škoda spôsobená neoprávnenou opravou
- Nečitateľné sériové číslo zariadenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt splňa požiadavky Európskej Únie.



Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.